


Composants :

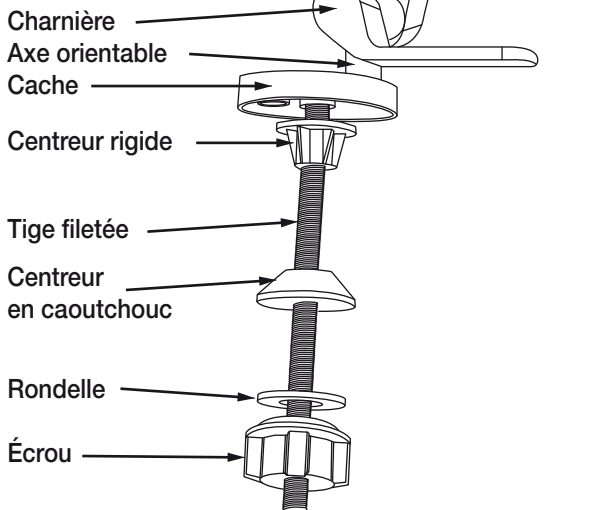

SIAMP

Monaco

www.siamp.com
contact@siamp.com

Réf. 50 7086 00

Possibilités de réglage :

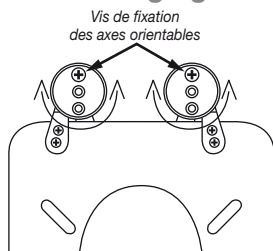


Schéma a : un 1^{er} réglage pour adapter l'abattant à la longueur de votre cuvette peut être effectué en faisant pivoter les caches. Au préalable, desserrer légèrement les vis de fixation des axes orientables.

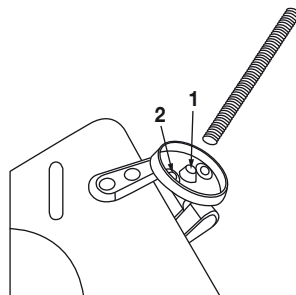


Schéma b : un 2^e réglage pour adapter l'abattant à la longueur de votre cuvette peut être effectué en vissant la tige filetée soit dans le trou fileté n°1 soit dans le trou fileté n°2.

Montage :

- 1 Positionner les centreurs rigides dans les trous de la cuvette. Visser les tiges filetées sur les caches. Insérer les tiges filetées dans les centreurs rigides. Ajuster le positionnement de l'abattant selon les explications des schémas a et b.
- 2 Retirer précautionneusement l'abattant en maintenant les positions des charnières.
- 3 Visser au maximum les vis de fixation des axes orientables.
- 4 Repositionner l'abattant sur la cuvette.
- 5 Positionner les centreurs en caoutchouc sur les tiges filetées.
- 6 Positionner les rondelles sur les tiges filetées.
- 7 Serrer au maximum les écrous.

⚠ Avertissements :

Cet abattant a été traité avec un vernis très résistant, cependant il doit être entretenu avec attention.

Nettoyage fréquent à l'aide d'un chiffon imbibé de détergent peu agressif. Ne pas nettoyer à l'aide d'éponges abrasives. Ne pas utiliser d'agent blanchissant. Ne pas polir. Ne pas monter debout sur l'abattant.

