


КІШІ ШАЮ БАКТАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫЗҒЫШ ЖӘНЕ ТОЛТЫРҒЫШ АРМАТУРА BRIO 573 екі су ағызу түймесі бар әмбебап

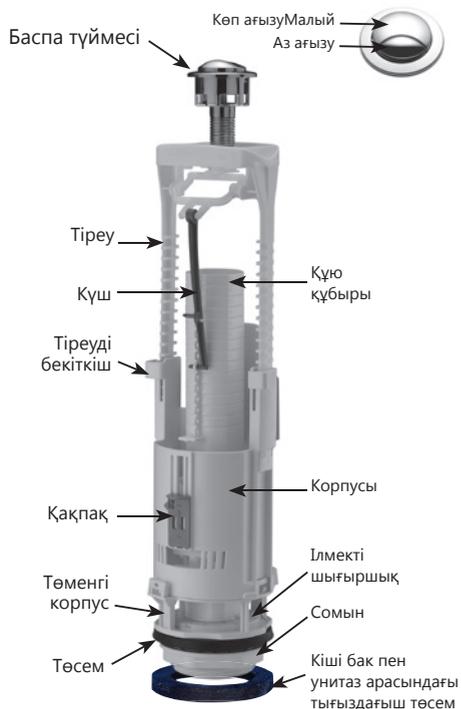

1. БҰЙЫМНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Унитаздың кіші бактарына арналған ағызғыш арматура (бұдан әрі - Арматура).

2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Күнделікті тұрмыста пайдалану кезінде Арматураны жасауға қолданылған материалдар қоршаған ортаға зиянды заттар бөліп шығармайды және тікелей байланысқа түскенде, адамның ағзасына зиянды әсерін тигізбейді. Арматурамен жұмыс жасағанда, айрықша сақтық шараларын қажет етпейді.

3. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

3.1 Бұйым міндетті сертификаттауға жатпайды.

3.2 Бұйымды ерікті сертификаттау жүргізілді.

Сәйкестік сертификаты № РОСС МС.АГ99.Н07043 сертификаттау жөнінен орган берген (тіркеу № РОСС RU.0001.11АГ99),

жарамдылық мерзімі 12.04.2016 - 11.04.2019.

4. ЖИЫНТЫҒЫ

Арматура жеткізілімінің жиынтығына кіретіндер:


- ағызғыш арматура, жиынтық -1
- толтырғыш арматура, жиынтық -1
- жөндеу және қолдану бойынша құжат, дана -1
- полиэтиленді пакет, дана -1
- кіші бактың унитазға бекіткіші, жиынтық -1
- кіші бак пен унитаз арасындағы тығыздағыш төсем, дана -1

ӨНДІРУШІ ҚОЛДАНУ ҚАСИЕТІН

ТӨМЕНДЕТПЕЙТІНДЕЙ, БҰЙЫМНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫНА ӨЗГЕРІСТЕР БӨЛІГІН ЕНГІЗУ ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ АЛАДЫ.

I - АҒЫЗҒЫШ АРМАТУРАНЫ ОРНАТУ


Механизмді кіші бактың ішіне салып бекіту

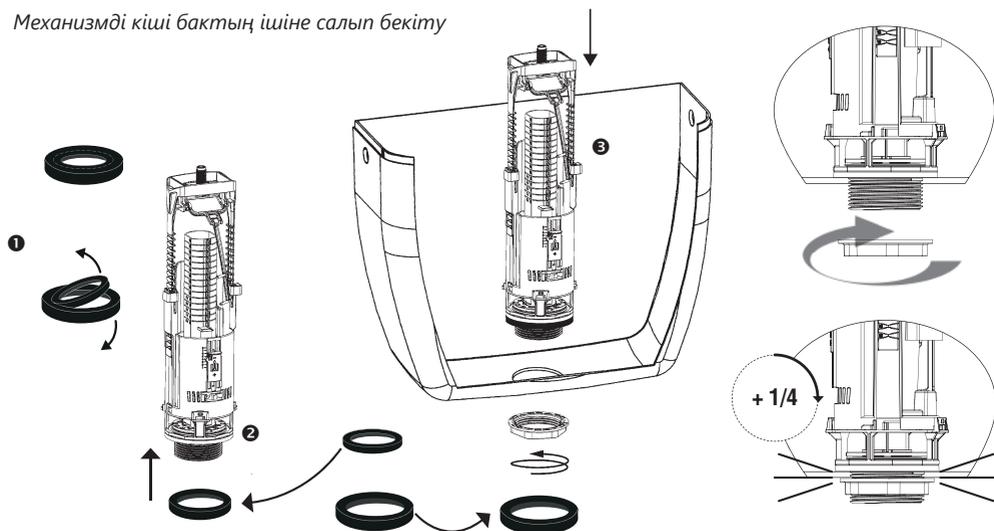

II - ҚАЛЫПҚА КЕЛТІРУ


Егер ағызғыш клапанның биіктігін реттеу керек болса, онда қалыпқа келтірер алдында кіші бактың түбінен қақпағының тесігіне дейінгі биіктікті (Н) өлшеп алу қажет.

Содан соң сәйкес бағдарына келтіру үшін кестеге қарағыз (төменде).

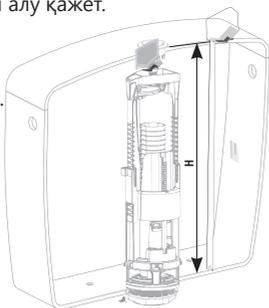


H (mm)		Max.	
457 / 447	19	19	
450 / 440	18	19	
442 / 432	17	19	
435 / 425	16	19	
427 / 417	15	19	
420 / 410	14	19	
412 / 402	13	19	
405 / 395	12	19	
397 / 387	11	19	
390 / 380	10	19	
382 / 372	9	18	
375 / 365	8	17	
367 / 357	7	16	
360 / 350	6	15	
352 / 342	5	14	
345 / 335	4 - 9/4	13	
337 / 327	3 - 8/3	12	
330 / 320	2 - 7/2	11	
322 / 312	1 - 6/1	10	
315 / 305	0 - 5/0	9	





Ағызғыш клапан суды тиімді ағызуға арналған алдын-ала қалыпқа келтірілген. Алайда сіз суды көп және аз ағызу көлемін өзіңіз-ақ өзгерте аласыз.

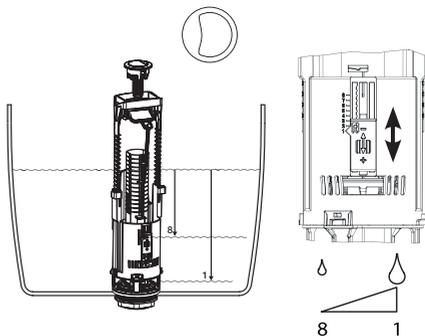

- Сіз суды көп ағызу көлемін сұр қақпақты жоғары немесемен жылжыта отырып реттей аласыз. Қақпағы жабылғанына байланысты кіші бактан су сондай көлемде ағады.

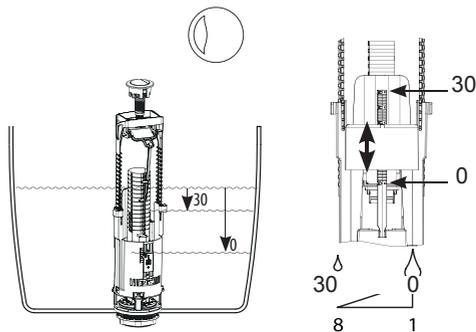


- Сіз суды аз ағызу көлемін қалтқының күйін реттей отырып өзгерте аласыз. Ол қаншалықты төмен болса, соншалықты кіші бактан су көп көлемде ағып кетеді.

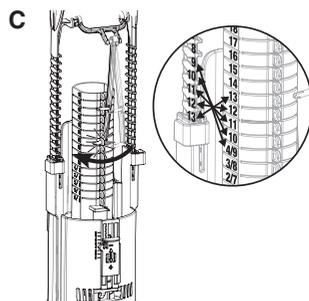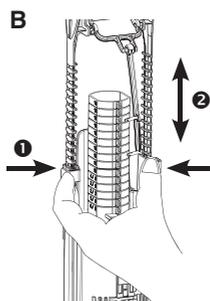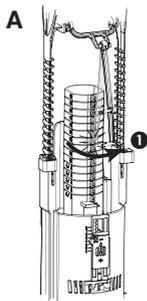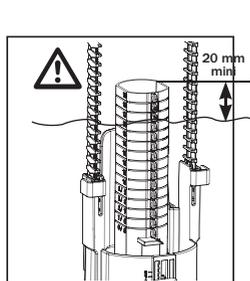

III - КІШІ ШАЮ БАГЫН УНИТАЗҒА ОРНАТУ

❶ Кіші бакты бекіткіш арқылы унитазға бекіту

❷ Сомынға пенополиуретаннан жасалған төсемді орнату

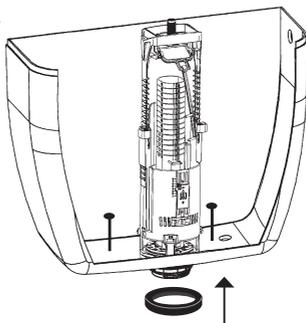


❸ Кіші бакты унитазға орнату және құлақты сомынмен бекіту



Кіші бактың түбі




Унитаз тостағанының сәресі

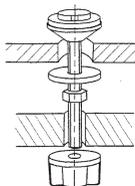

IV - БАСПА ТҮЙМЕСІН ОРНАТУ


❶ Қақпағын орнату

❷ Қақпағына баспа түймесін орнату және бұрап бекіту (ортаңғы бөлігін баспай).

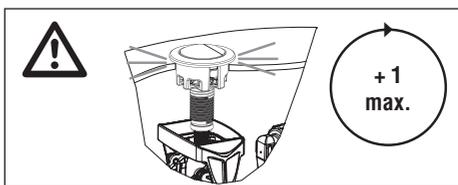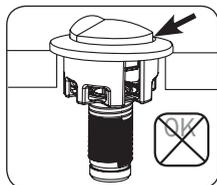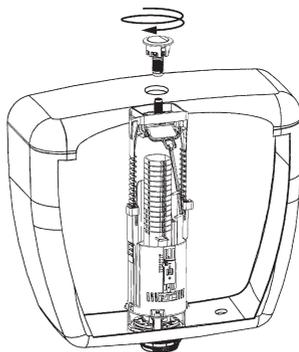


V - ТОЛТЫРҒЫШ АРМАТУРАНЫ ОРНАТУ


BRIO 753

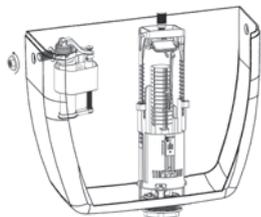

R24

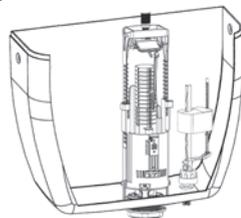

ТОЛТЫРҒЫШ КЛАПАНЫ ЖӨНДЕУ

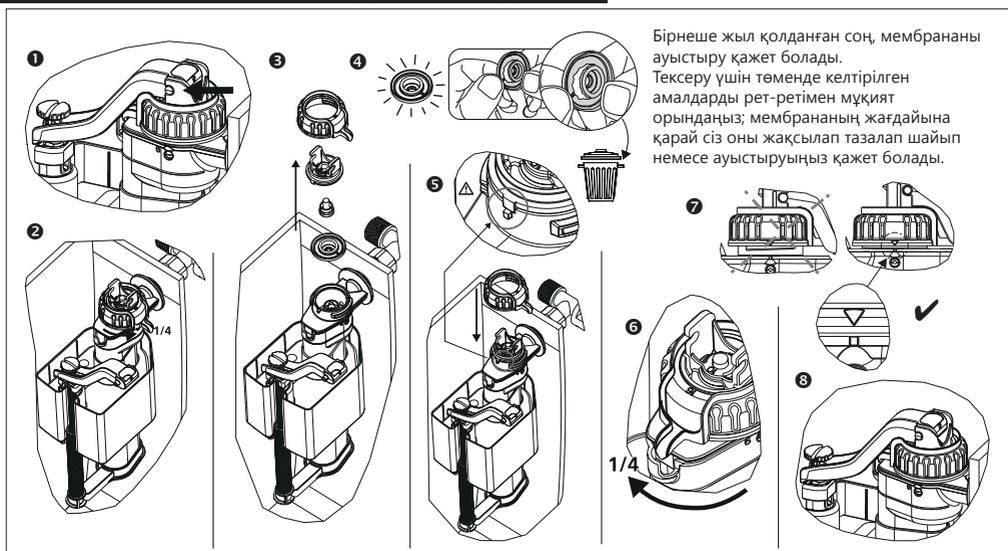

Бірнеше жыл қолданған соң, мембрананы ауыстыру қажет болады. Тексеру үшін төменде келтірілген амалдарды рет-ретімен мұқият орындаңыз; мембрананың жағдайына қарай сіз оны жақсылап тазалап шайып немесе ауыстыруыңыз қажет болады.

САҚТАУ

- Қоршаған ортаның климаттық әсерінен арматураны сақтау шарттары 2 (С) МемСТ 15150-69 сақтау шарттарына сәйкес келуі керек.
- Арматураны жылытқыш құралдардан 1 м қашықтықта қапталған күйінде сақтау қажет.

ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

- Қолдану мерзімінің кепілдігі – нысанды пайдалануға берген немесе сатқан күннен бастап екі жыл (бөлшектік сауда желісі арқылы сатылғанда). Бұйымға кепілдік берілмейді, егер:
· оның механикалық зақымдалуы;
· осы нұсқамалықтың талаптарын дұрыс сақтамай орнатқанда;
· қолдану кезінде дұрыс емес пайдаланса.

ӨНДІРУШІНІҢ ҰСЫНЫМАРЫ

Арматураның ұзақ мерзімге жарамдылығы мен сенімділігін арттыру үшін су өткізу жүйесіне қосымша фильтр орнату керек.
Судың құрамында әртүрлі қоспалардың болуы уақыт өте келе, бөлшектеріне тұнбалардың түсуінен шығару клапанының жұмысын төмендетуі мүмкін. Бұл жағдайда клапанды төменгі корпусдан ажыратып алу қажет, ілмекті шығыршықты тазалап, клапанды қайтадан орнына орнату керек.
- Суық сумен қамтамасыз ету жүйесінде су қысымы 0,05МПа төмен болған кезде, кәсіпорын толтырғыш клапанның жұмысына кепілдік бермейді. Жүйедегі судың сапасы МемСТ P 512232-98, МемСТ 2874-82 сәйкес келуі керек.

SIAMP

Бас кеңсе: СИАМП-СЕДАП
4, 1-ші Антуан жағалауы
В.Р. 219 МС - 98007 МОАКО
ФАКС +377 92 05 71 04

Ресейде импорттаушы: «СИАМП» ЖШҚ
105005, Мәскеу, Посланников тұйық көшесі,
9 үй, 3 құрылым
Тел: +7(495) 401-95-86
e-mail: contact@siamp.com