

# АРМАТУРА СПУСКНАЯ К СМЫВНЫМ БАЧКАМ

## STORM 33



### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Арматура спускная (далее Арматура) для бачков унитаза.

### 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материалы, используемые для изготовления Арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с Арматурой не требует особых мер предосторожности.

### 3. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

3.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации

3.2 Проведена добровольная сертификация изделия.

Сертификат соответствия № РОСС МС.АГ99.Н07043  
выдан органом по сертификации  
(рег. № РОСС RU.0001.11АГ99),  
срок действия с 12.04.2016 по 11.04.2019

### 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект поставки арматуры входят:

|   |    |
|---|----|
| - арматура спускная, комплект                           | -1 |
| - паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации, экз.  | -1 |
| - пакет полистиленовый, шт.                             | -1 |
| - крепеж бачка к унитазу, комплект                      | -1 |
| - уплотнительная прокладка между бачком и унитазом, шт. | -1 |

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ  
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ.**

## I - УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СПУСКНОЙ


Поместить механизм в бачок и прикрепить гайками

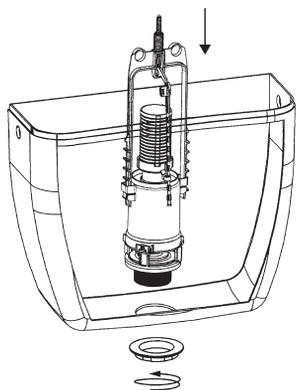

## II - УСТАНОВКА БАЧКА СМЫВНОГО НА УНИТАЗ

1 Закрепить бачок на унитазе с помощью крепежа (рис.4)

2 Установить на гайке прокладку из пенополиуретана

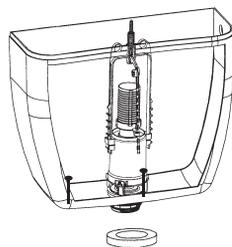

3 Установить бачок на унитазе и прикрепить барашковыми гайками



### III - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ

- 1 Установить крышку
- 2 Установить нажимную кнопку на крышке и закрутить (не нажимая на центральную часть).






### IV - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1 Если наблюдается течь в месте соединения спускной арматуры с бачком, то необходимо подтянуть гайку или заменить прокладку.
- 2 Если наблюдается течь в месте соединения бачка с унитазом, то необходимо подтянуть гайки крепления бачка к унитазу, либо заменить прокладку.
- 3 Если наблюдается течь из-под клапана, то необходимо заменить запорное кольцо.


### V - УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ

**BRIO 751/753**

**R24**

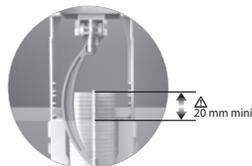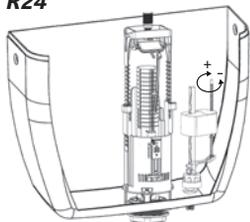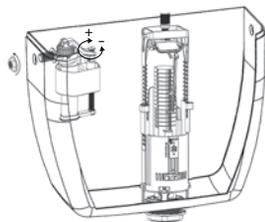

### РЕМОНТ КЛАПАНА НАПОЛНИТЕЛЬНОГО

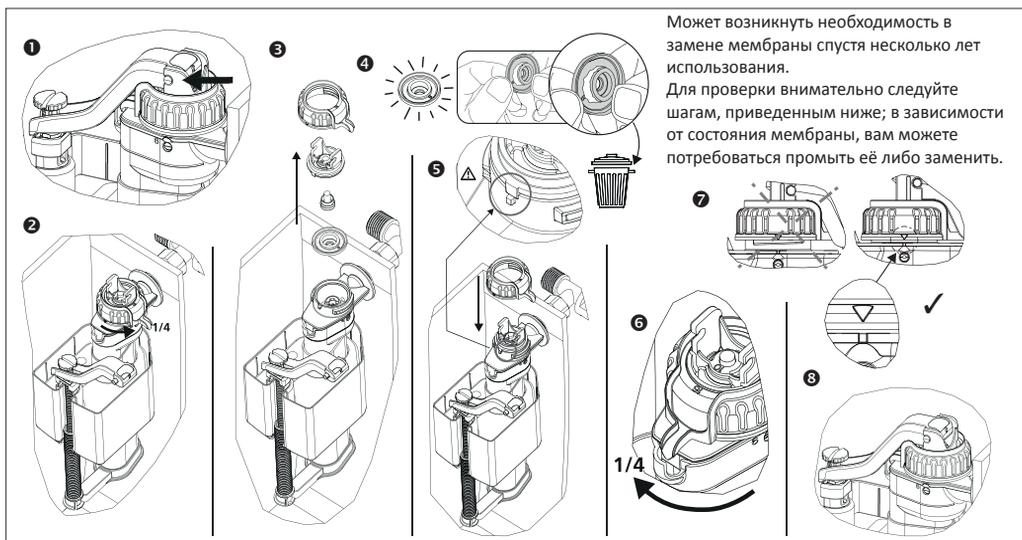

#### ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения Арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69
- Арматуру следует хранить в упакованном виде на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – Один год со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть)
- При давлении воды в системе холодного водоснабжения менее 0,05МПа предприятие не гарантирует работу клапана наполнительного. Качество воды в системе должно соответствовать ГОСТ Р 512232-98, ГОСТ 2874-82

**SIAMP**

Производитель: ООО «СИАМП»  
105005, Москва, Посланников пер., д.9, стр.3  
Телефон: (495) 136-68-05 / e-mail: russia@siamp.com