



SIAMP

Monaco

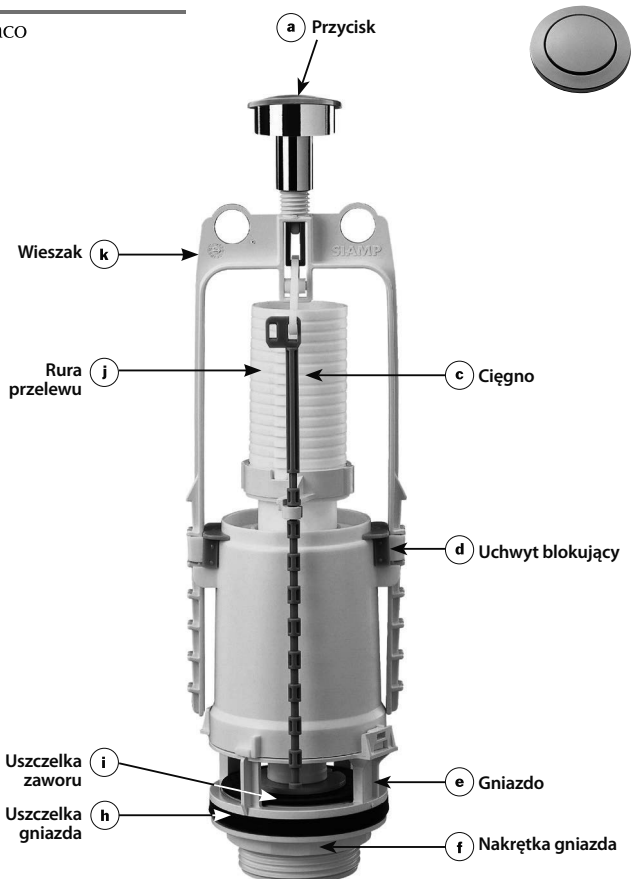

Zawór spustowy z funkcją Stop *Switch* 22

I - PRZYGOTOWANIE ZAWORU

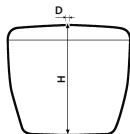


Zmierz zbiornik

- H (od szczytu otworu w pokrywie do wnętrza podstawy zbiornika)
- D (rozmiar otworu w pokrywie)

⚠ Sprawdź ustawienie wysokości wieszaka
Jeżeli wysokość wieszaka (k) jest ustawiona prawidłowo wg poniższej tabeli, przejdź do punktu 6. W innym przypadku postępuj wg następujących kroków:

- 1 Odczep ciągną (c)
- 2 Usuń 2 szare uchwyty blokujące (d)
- 3 Wyciągnij wieszak (k) z korpusu zaworu
- 4 Jeżeli konieczne, skróć wysokość rury przelewu (j) wg wskazań w tabeli poniżej
- 5 Dopasuj ustawienia wieszaka (k) wg poniższej tabeli
- 6 Przypnij ponownie 2 szare uchwyty blokujące (d) z dwóch stron wieszaka
- 7 Wepnij ponownie ciągną (c)
- 8 Odkręć nakrętkę gniazda (f)

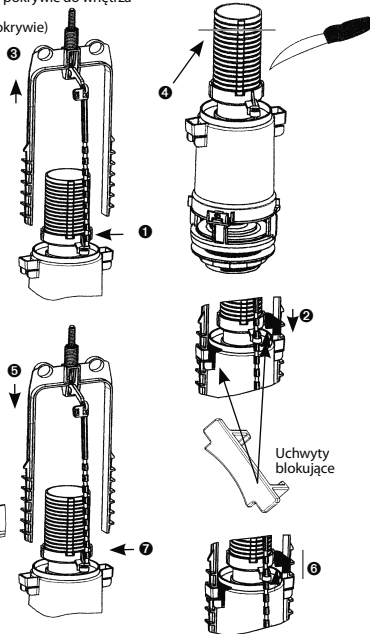

Widoczna cyfra na wieszaku	Wysokość H zbiornika	
	Wymiar otworu w pokrywie zbiornika (D) 37-42mm	
1*	325	to 343
2*	344	to 358
3	359	to 373
4	374	to 388
5	389	to 403
6	404	to 418


Widoczna cyfra na wieszaku	Długość rury przelewu
1	Należy uciąć pomiędzy widoczną na rurze przelewu litera e i f
2	Należy uciąć pomiędzy widoczną na rurze przelewu litera b i c

II - Montaż


Umieść zawór splukujący w zbiorniku i dokręć nakrętkę (f).

Dokręć manualnie nakrętkę zaworu (f) do momentu styku z ceramiką. Jeśli jest wymagane, dokręć nakrętkę o ćwierć obrotu (maksimum), za pomocą odpowiedniego klucza.


UWAGA! Zbyt mocne dokręcenie nakrętki może uszkodzić zawór, taki przypadek nie jest objęty gwarancją.

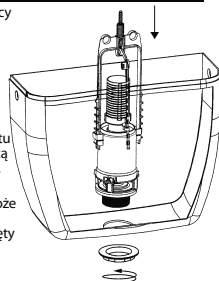

III - MONTAŻ ZBIORNIKA DO MISY USTĘPOWEJ

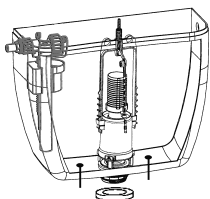

- 1 Dokręć śruby do dna zbiornika (nie dostarczane w komplecie)
- 2 Umieść uszczelkę piankową pomiędzy zbiornikiem a miską (nie dostarczane w komplecie)

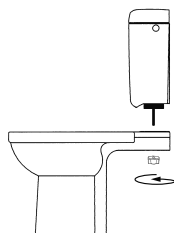


- 3 Nałóż zbiornik na misę ustępową i dokręć śruby

V - INSTALACJA PRZYCISKU

- 1 Nałóż pokrywę zbiornika
- 2 Umieść przycisk na pokrywie i dokręć do końca bez naciskania na przycisk.

UWAGA! Dla zaworu Switch (22A)


Naciśnij raz, aby spuścić wodę
Naciśnąć ponownie
aby przerwać splukiwanie

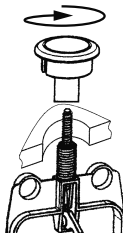

IV - USTAWIENIE POZIOMU WODY

Najpierw należy podłączyć zawór napełniający do systemu kanalizacji, napełnij zbiornik wodą i ustaw poziom pełnego splukiwania za pomocą śruby regulacyjnej zaworu napełniającego.


Uwaga: maksymalny poziom wody powinien być 20mm poniżej górnej krawędzi rury przelewu (j).

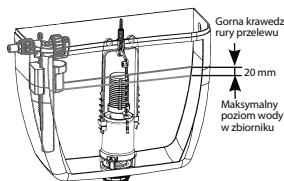

VI - KONSERWACJA

Wymiana uszczelki zaworu

- 1 Po otwarciu zbiornika, obróć mechanizm o 90 stopni, aby wypiąć go z gniazda
- 2 Wypnij uchwyt mocujący uszczelkę
- 3 Wymień uszczelkę
- 4 Zamontuj ponownie mechanizm w gnieździe przekrecając go 90 stopni w przeciwnym kierunku
- 5 Zamknij zbiornik.

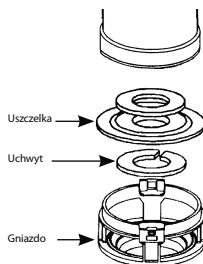

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Tél : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com