



SIAMP

Monaco

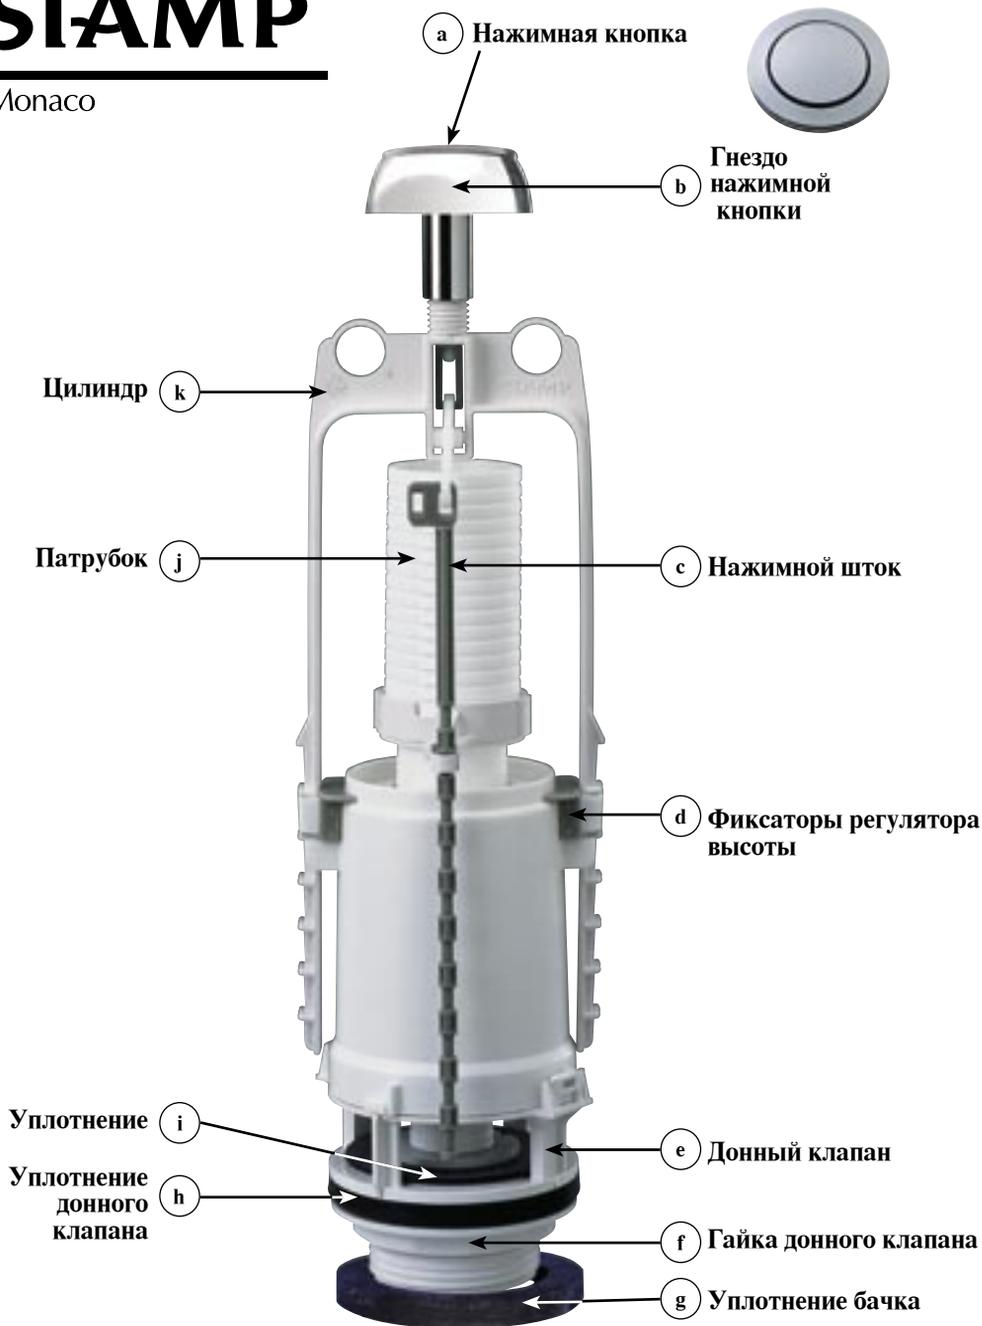

STORM 33A / **SWITCH** 22A

I - ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗМА

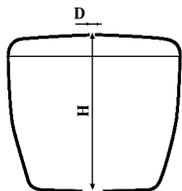


Измерить бачок :


- H Высота от крышки бачка до низа бачка
- D Диаметр отверстия в крышке

⚠ Проверить положение цилиндра, если цилиндр (к) расположен в соответствии с ниже приведенной таблицей; перейти к пункту 8; в противном случае выполнить все последующие пункты по порядку.

- 1 Отсоединить нажимной шток (с)
- 2 Снять два серых фиксатора регулятора высоты
- 3 Снять цилиндр
- 4 Если нужно, перекрыть переливной патрубком как показано в таблице
- 5 Установить цилиндр (к) в подходящем отверстии см. таблицу.
- 6 Защелкнуть два серых блокирующих фиксатора регулятора высоты на место
- 7 Закрепить фиксатор нажимного штока
- 8 Отвинтить гайку донного клапана

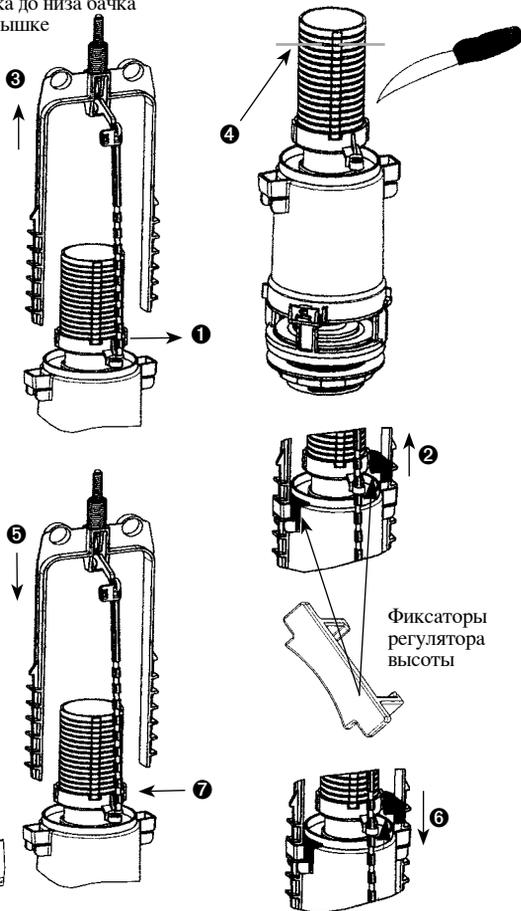


| | | Высота бачка Н | |
|----------------------------|----|---|------------------------------------|
| | | Диаметр D отверстия в крышке от 16 до 36 мм и 43 до 50 мм | Диаметр D отверстия от 37 до 42 мм |
| Риска регулировки цилиндра | 1* | 307 до 325 | 325 до 343 |
| | 2* | 326 до 340 | 344 до 358 |
| | 3 | 341 до 355 | 359 до 373 |
| | 4 | 356 до 370 | 374 до 388 |
| | 5 | 371 до 385 | 389 до 403 |
| | 6 | 386 до 400 | 404 до 418 |

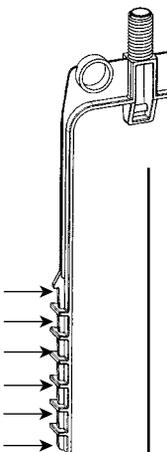


II - МОНТАЖ

Поместить механизм в бачок и прикрепить гайками

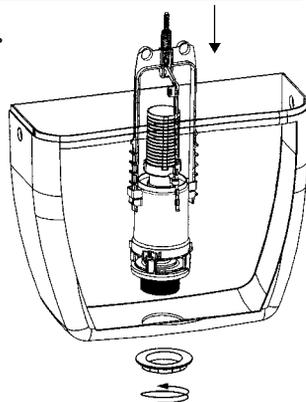

| Риска цилиндра | Переливной патрубком |
|----------------|----------------------|
| 1 | Разрез между e и f |
| 2 | Размер между b и c |


III - СБОРКА БАЧКА

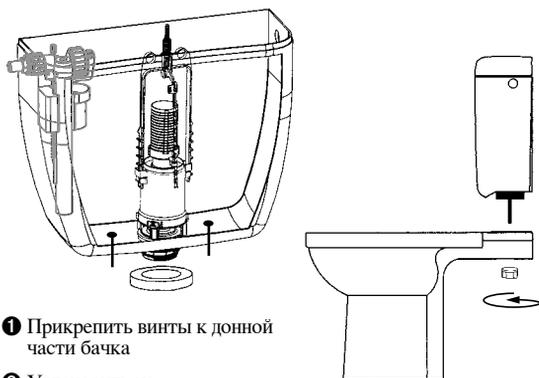

1 Прикрепить винты к донной части бачка

2 Установить на гайке прокладку из пенополиуретана


3 Установить бачок на унитазе и прикрепить барашковыми гайками

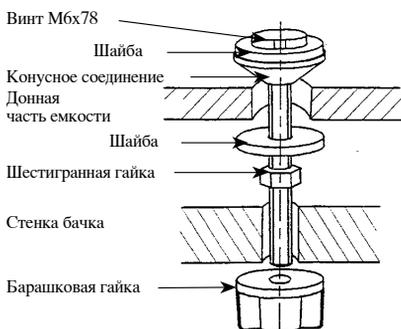

IV - РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВОДЫ

Сначала соединить клапан поплавка к системе подачи воды, открыть клапан и отрегулировать уровень полного смывания с помощью поплавка (см. на обороте).

Максимальный уровень воды должен быть на 20 мм. ниже переливного патрубка.

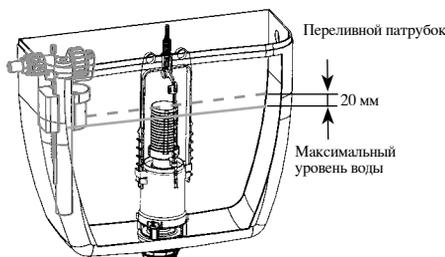

VI - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена уплотнения



- 1 Открыть бачок и повернуть механизм на четверть для того, чтобы он освободился от донного клапана
- 2 Снять фиксатор, удерживающий уплотнение
- 3 Заменить уплотнение
- 4 Подогнать уплотнение, затем установить механизм на место, закрепив его на донном клапане
- 5 Закрыть бачок, убедившись, что нажимная кнопка правильно собрана (см. параграф V)

V - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ

- 1 Установить крышку
- 2 Если отверстие (D) меньше 37 мм или больше 42 мм снять розочку (b)
- 3 Установить нажимную кнопку на крышке и завинтить (не нажимая на центральную часть).

Для механизма Switch(см. 22A)


Нажать один раз для смывания
Нажать еще один раз
для прекращения смывания.

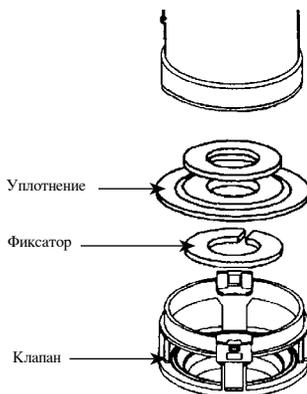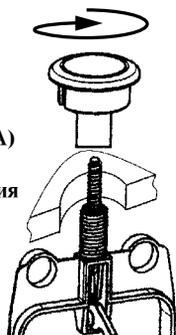

УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА


ROBECO 06 и STANDARD 15EL

- 1 Правильно установить клапан
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к системе подачи воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом (15EL) или сгибанием штока (06)

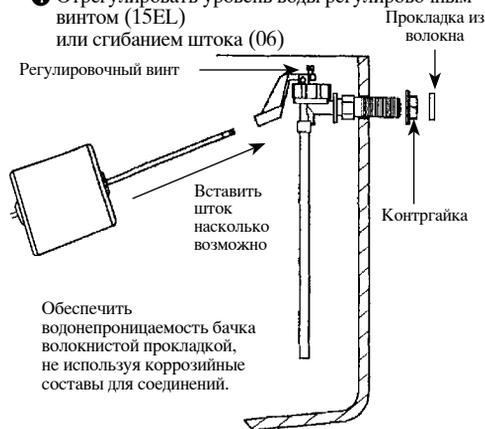


КОМПАКТ 95L

- 1 Клапан положения
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к подаче воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом

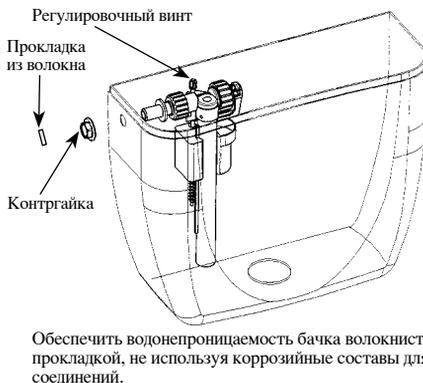

КОМПАКТ 99В и HANDY 93В

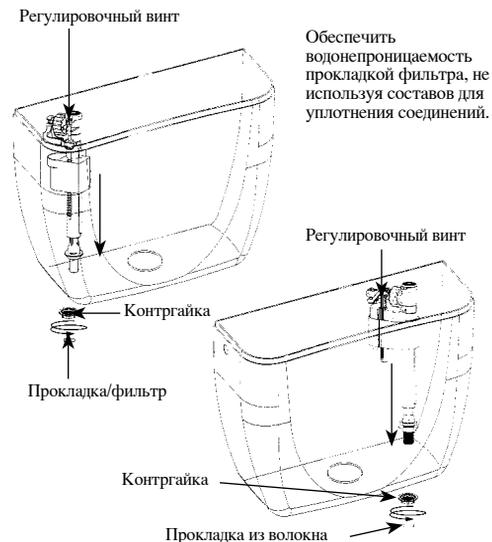

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

