

Кіші шаю бактарына арналған ағызғыш АРМАТУРА STORM 33 / SWITCH 22



1. БҰЙЫМНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ

Унитаздың кіші бактарына арналған ағызғыш арматура (бұдан әрі - Арматура).

2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Күнделікті тұрмыста пайдалану кезінде Арматураны жасауға қолданылған материалдар қоршаған ортаға зиянды заттар бөліп шығармайды және тікелей байланысқа түскенде, адамның ағзасына зиянды әсерін тигізбейді. Арматурамен жұмыс жасағанда, айрықша сақтық шараларын қажет етпейді.

3. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

3.1 Бұйым міндетті сертификаттауға жатпайды.
3.2 Бұйымды ерікті сертификаттау жүргізілді.
Сәйкестіксертификаты № RA.RU.11AK01.H00329
сертификаттау жөнінен орган берген
(тіркеу № RA.RU.11AK01),
жарамдылық мерзімі 29/01/2019 - 28/01/2022


4. ЖИЫНТЫҒЫ

Арматура жеткізілімінің жиынтығына кіретіндер:

- ағызғыш арматура, жиынтық -1
- жөндеу және қолдану бойынша құжат, дана -1
- полиэтиленді пакет, дана -1
- кіші бактың унитазға бекіткіші, жиынтық -1
- кіші бак пен унитаз арасындағы тығыздағыш төсем, дана -1


**ӨНДІРУШІ ҚОЛДАНУ ҚАСИЕТІН
ТӨМЕНДЕТПЕЙТІНДЕЙ, БҰЙЫМНЫҢ
ҚҰРЫЛЫМЫНА ӨЗГЕРІСТЕР БӨЛІГІН ЕНГІЗУ
ҚҰҚЫҒЫН ӨЗІНЕ АЛАДЫ.**

I - МЕХАНИЗМДІ ДАЙЫНДАУ

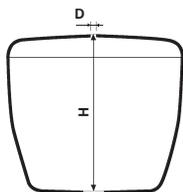


Күбішені өлшеу :

- H Күбішенің қақпағынан күбішенің табанына дейінгі биіктік
- D Қақпақтағы саңылаудың d Диаметрі

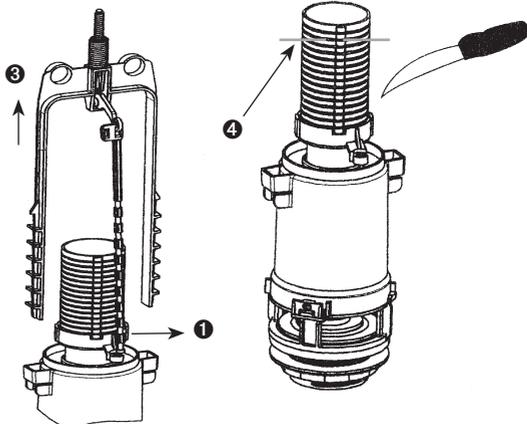


⚠ Цилиндрдің орналасқан қалпын тексеру керек, егер цилиндр (к) төменде келтірілген кестеге сай орналасқан болса, 8 тармаққа өтіңіз; олай болмаған жағдайда барлық келесі тармақтарды рет-ретімен орындаңыз.

- 1 Қысқыш соташықты ажыратыңыз (с)
- 2 Биіктікті реттегіштің екі сұр бекіткішін шешіп алыңыз
- 3 Цилиндрді шешіп алыңыз
- 4 Егер қажет болса, кестеде көрсетілгендей сұқұйғыш келтеқұбырды жабыңыз
- 5 Цилиндрді сәйкес келетін саңылауға орнатыңыз (кестеге қараңыз).
- 6 Биіктікті реттегіштің екі сұр бұғаттаушы реттегішін жерге сарт еткізіп бекітіңіз
- 7 Қысқыш соташықты бекіткішті бекітіңіз
- 8 Су түбіндегі клапанның сомынын бұрап шешіңіз

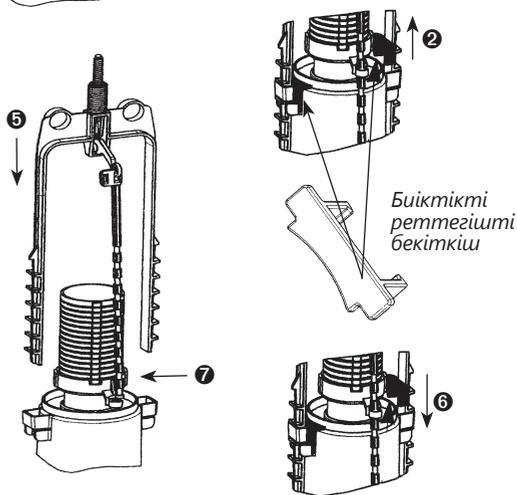


		Күбішенің биіктігі Н	
		Қақпақтағы саңылаудың D диаметрі 16-дан 36 мм-ге дейін және 43-ден 50 мм-ге дейін	Саңылаудың D диаметрі 37-ден 42 мм-ге дейін
Цилиндрді реттеу сызығы	1*	307 - 325	325 - 343
	2*	326 - 340	344 - 358
	3	341 - 355	359 - 373
	4	356 - 370	374 - 388
	5	371 - 385	389 - 403
	6	386 - 400	404 - 418

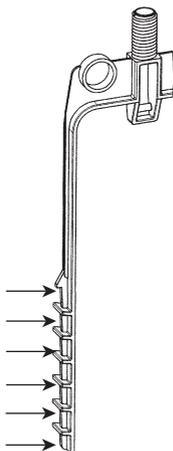

Цилиндр сызығы	Сұқұйғыш келтеқұбыр
1	e мен f арасындағы қиық
2	b мен c арасындағы қиық

II - АҒЫЗҒЫШ АРМАТУРАНЫ ОРНАТУ


Механизмді кіші бактың ішіне салып, сомынмен бекітеміз.

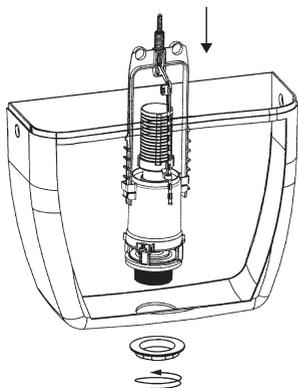

III - УНИТАЗҒА КІШІ ШАЮ БАҒЫН ОРНАТУ


1 Кіші бакті бекіткіш арқылы унитазға бекітеміз (4-сурет)

2 Пенополиуретаннан жасалған төсемді сомынға орнату

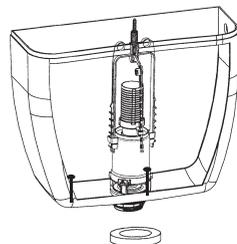

3 Кіші бакты унитазға орнатып,

құлақты сомынмен бекітеміз

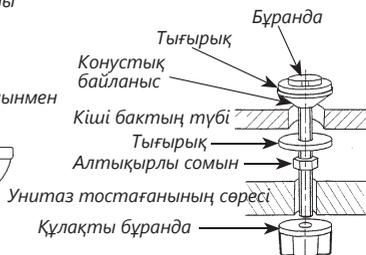

IV - БАСПА ТҮЙМЕСІН ОРНАТУ

- 1 Қақпақты орнату
- 2 Қақпаққа баспа түймесін орнату және бұран түймесін орнату және бұран бекіту (ортаңғы бөлігін баспай).






V - ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

- 1 Егер ағызғыш арматура мен кіші бактың байланысқан жерінде су ағып кететін болса, онда сомынды қатты бұрау керек немесе төсемді ауыстыру керек.
- 2 Егер ағызғыш арматура мен кіші бактың байланысқан жерінде су ағып кететін болса, онда кіші бактың бекіткіш сомындарын унитазға қатты бұрау керек немесе төсемді ауыстыру керек.
- 3 Егер клапанның астынан су ағатын болса, онда ілмекті шығыршықты ауыстыру керек.


VI - ТОЛТЫРҒЫШ АРМАТУРАНЫ ОРНАТУ

BRIO 751/753

R24

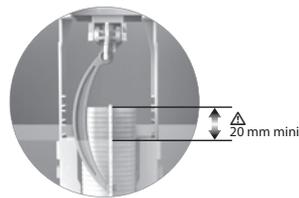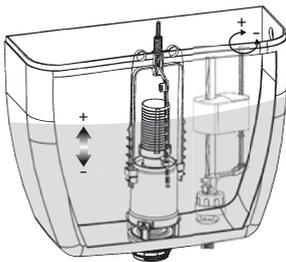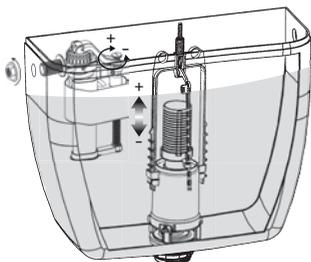

ТОЛТЫРҒЫШ КЛАПАНЫ ЖӨНДЕУ

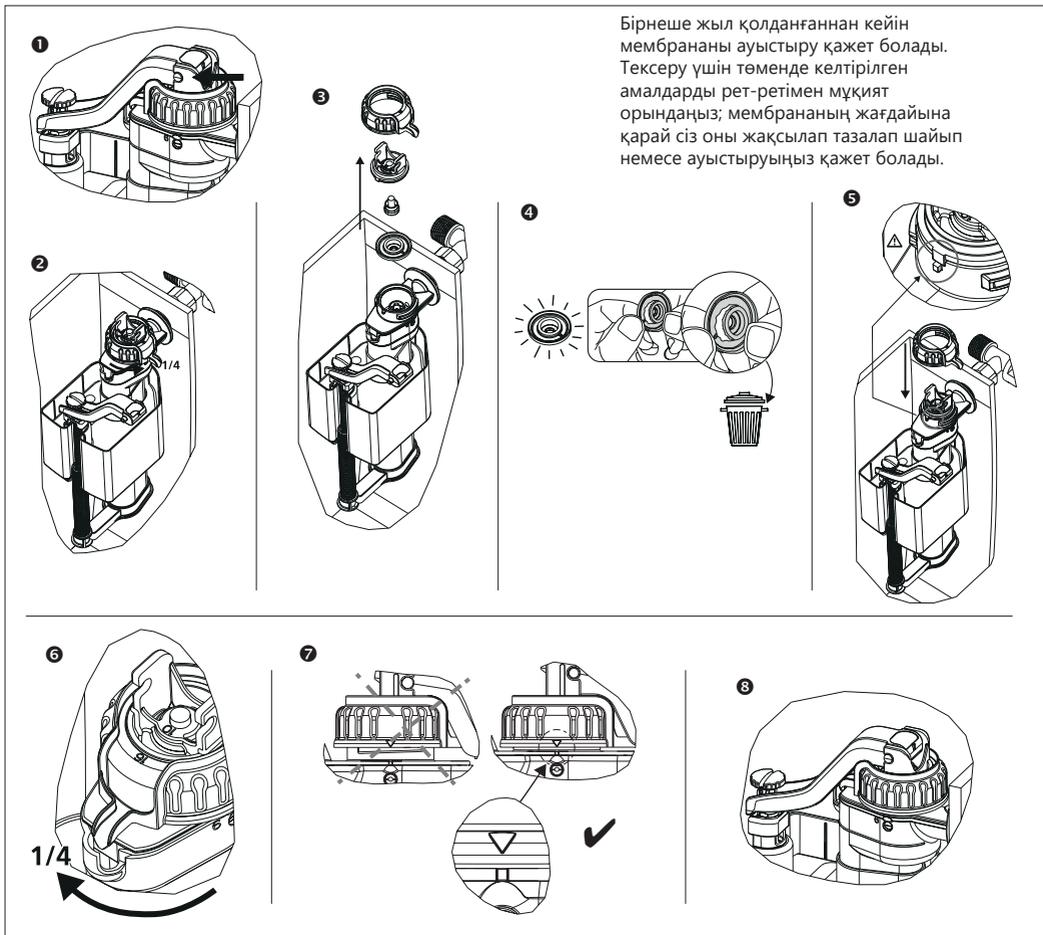

Бірнеше жыл қолданғаннан кейін мембрананы ауыстыру қажет болады. Тексеру үшін төменде келтірілген амалдарды рет-ретімен мұқият орындаңыз; мембрананың жағдайына қарай сіз оны жақсылап тазалап шайып немесе ауыстыруыңыз қажет болады.

САҚТАУ

- Сыртқы ортаның климаттық әсерінен арматураны сақтау шарттары 2 (С) МемСТ 15150-69 сақтау шарттарына сәйкес келуі керек
- Арматураны жылытқыш құралдардан 1 м қашықтықта қапталған күйінде сақтау қажет.

ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДЕМЕСІ

- Қолдану мерзімінің кепілдігі – нысанды пайдалануға берген немесе сатқан күннен бастап бір жыл (бөлшектік сауда желісі арқылы сатылғанда).
- Суық сумен қамтамасыз ету жүйесінде су қысымы 0,05 МПа төмен болған кезде, кәсіпорын толтырғыш клапанның жұмысына кепілдік бермейді. Жүйедегі судың сапасы МемСТ Р 512232-98, МемСТ 2874-82 сәйкес келуі керек.

SIAMP

Производитель: ООО «СИАМП»

105005, Москва, Посланников пер., д.9, стр.3

Телефон: (495) 136-68-05 / e-mail: russia@siamp.com