



# SIAMP

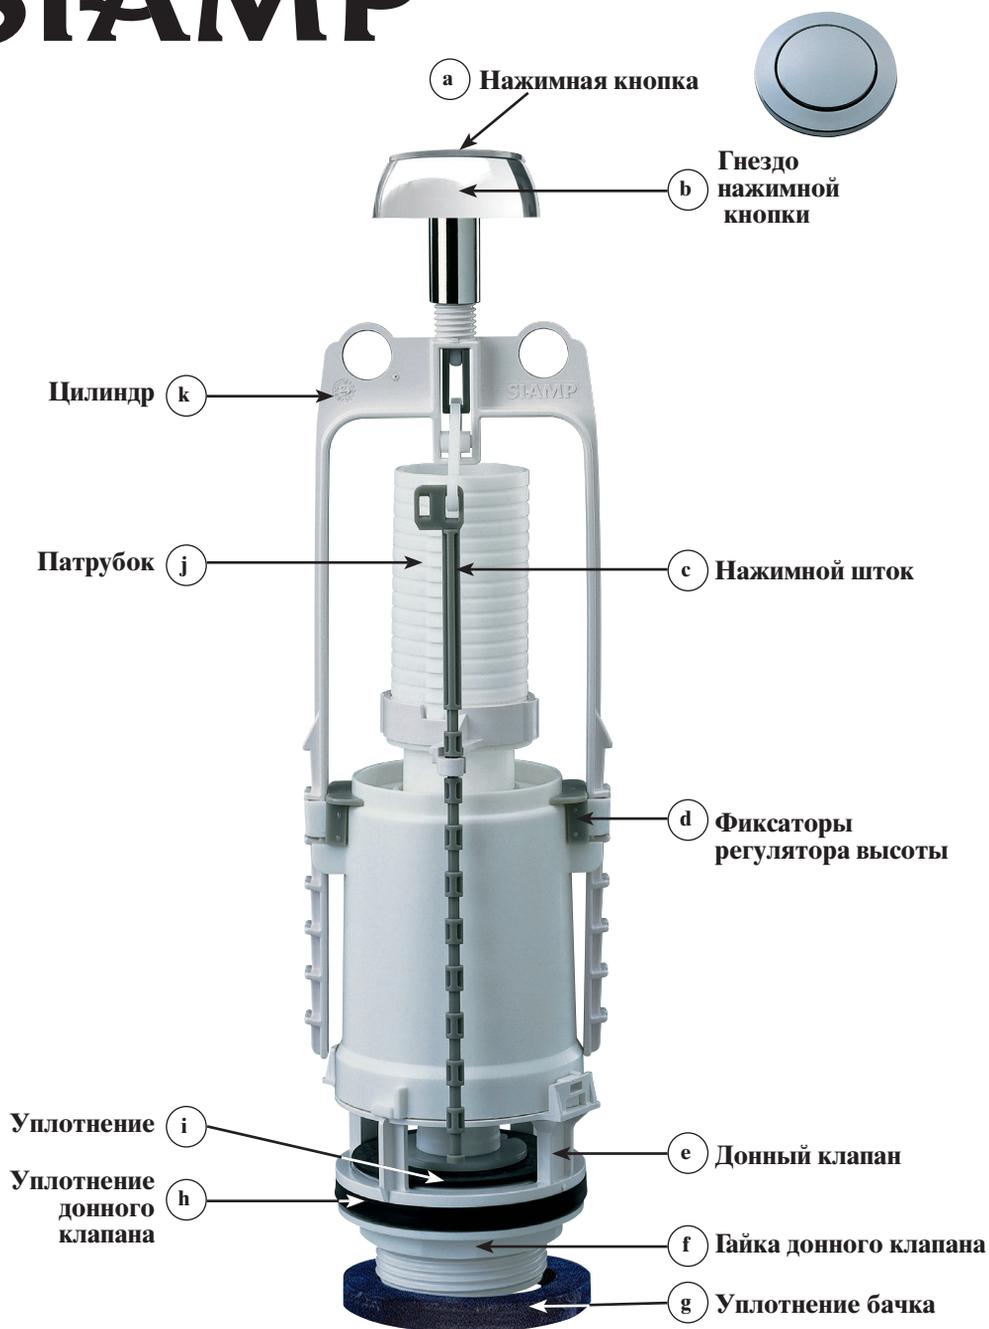

**STORM 33A / SWITCH 22A**

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ


# I - ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗМА

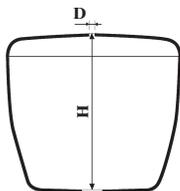

Измерить бакоч :  
 -H Высота от крышки бачка до низа бачка  
 -D Диаметр отверстия в крышке

**⚠ Проверить положение цилиндра,** если цилиндр (к) расположен в соответствии с ниже приведенной таблицей; перейти к пункту 8; в противном случае выполнить все последующие пункты по порядку.

- 1 Отсоединить нажимной шток (с)
- 2 Снять два серых фиксатора регулятора высоты
- 3 Снять цилиндр
- 4 Если нужно, перекрыть переливной патрубком как показано в таблице
- 5 Установить цилиндр (к) в подходящем отверстии см. таблицу.
- 6 Защелкнуть два серых блокирующих фиксатора регулятора высоты на место
- 7 Закрепить фиксатор нажимного штока
- 8 Отвинтить гайку донного клапана

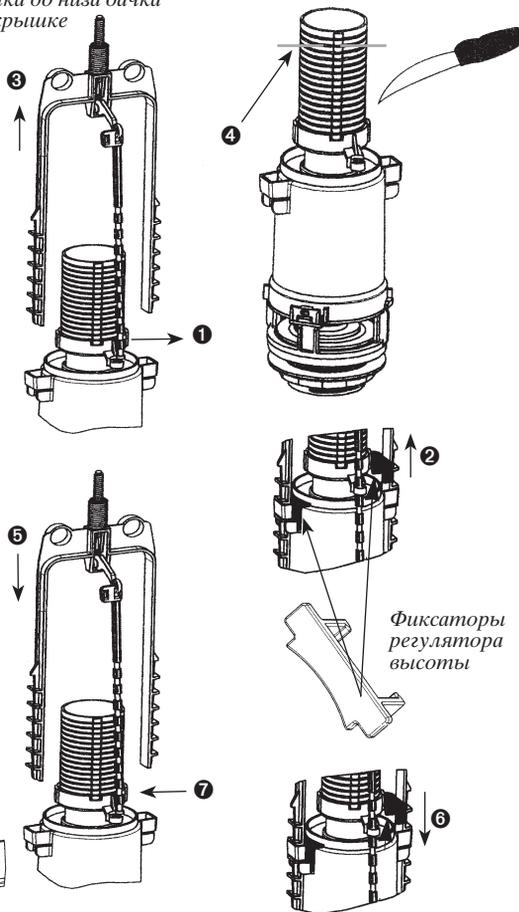


		Высота бачка Н	
		Диаметр D отверстия в крышке от 16 до 36 мм и 43 до 50 мм	Диаметр D отверстия от 37 до 42 мм
Риска регулировки цилиндра	1*	307 до 325	325 до 343
	2*	326 до 340	344 до 358
	3	341 до 355	359 до 373
	4	356 до 370	374 до 388
	5	371 до 385	389 до 403
	6	386 до 400	404 до 418



Риска цилиндра	Переливной патрубком
1	Разрез между e и f
2	Размер между b и c

# II - МОНТАЖ

Поместить механизм в бакоч и прикрепить гайками

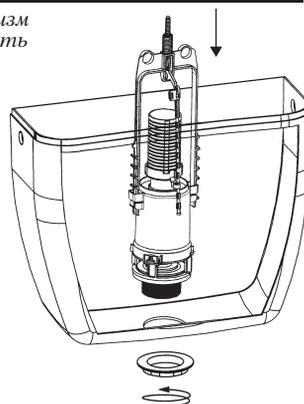


### III - СБОРКА БАЧКА

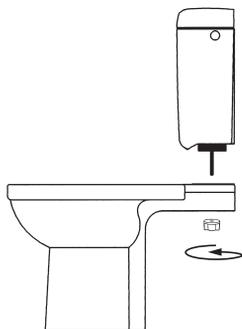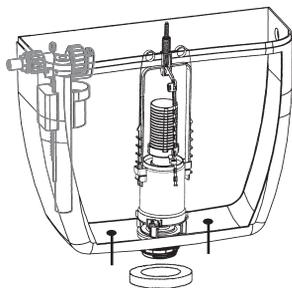

- 1 Прикрепить винты к донной части бачка
- 2 Установить на гайке прокладку из пенополиуретана


- 3 Установить бачок на унитазе и прикрепить барашковыми гайками

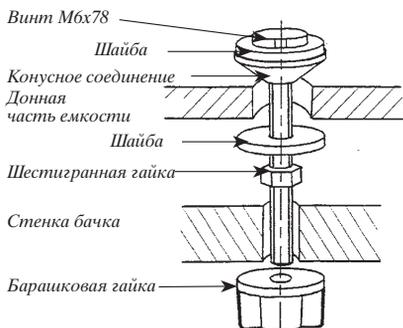

### IV - РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВОДЫ

Сначала соединить клапан поплавка к системе подачи воды, открыть клапан и отрегулировать уровень полного смывания с помощью поплавка (см. на обороте).

Максимальный уровень воды должен быть на 20 мм. ниже переливной трубочки.

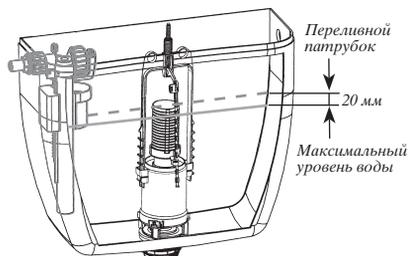

### VI - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### Замена уплотнения

Открыть бачок и повернуть механизм на четверть для того, чтобы он освободился от донного клапана

Снять фиксатор, удерживающий уплотнение

Заменить уплотнение

Подогнать уплотнение, затем установить механизм на место, закрепив его на донном клапане



Заккрыть бачок, убедившись, что нажимная кнопка правильно собрана ( см. параграф V)

### V - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ

- 1 Установить крышку
- 2 Если отверстие (D) меньше 37 мм или больше 42 мм снять розочку (b)
- 3 Установить нажимную кнопку на крышке и завинтить (не нажимая на центральную часть).

Для механизма Switch(см. 22А)


Нажать один раз для смывания  
Нажать еще один раз  
для прекращения смывания.

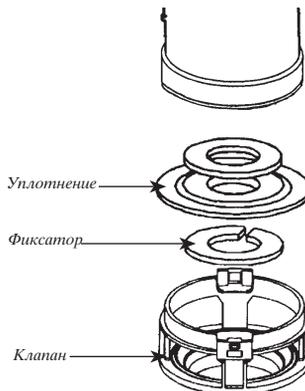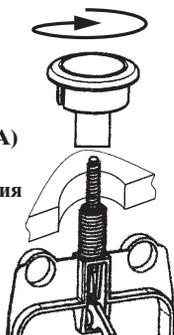

## УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА


### ROBECO 06 и STANDARD 15EL

- 1 Правильно установить клапан
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к системе подачи воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом (15EL) или сгибанием штока (06)

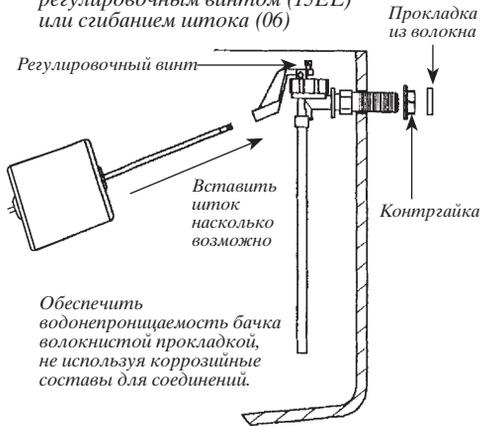


### КОМПАКТ 95L и HANDY 93L

- 1 Клапан положения
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к подаче воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом

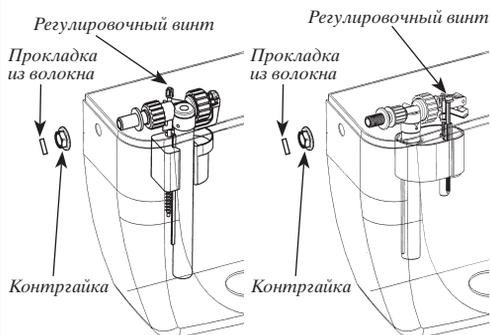


### КОМПАКТ 99В и HANDY 93В и R24

Обеспечить водонепроницаемость прокладкой фильтра, не используя составов для уплотнения соединений.

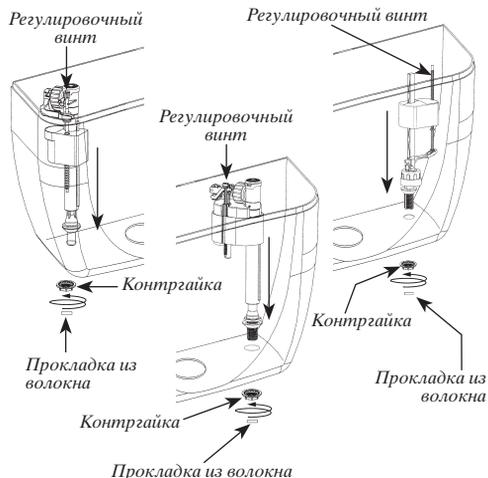

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

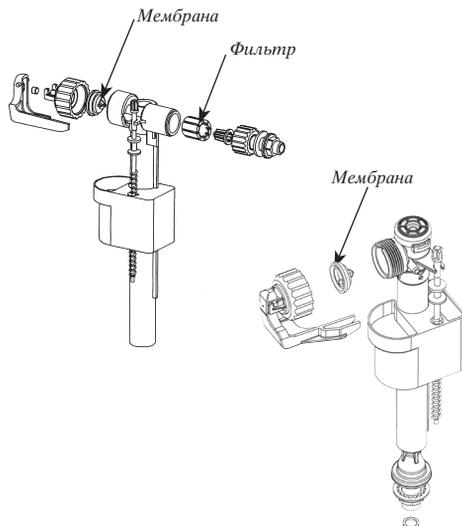

# SIAMP

SIAMP OOO  
105005 Москва - Посланников Пер.9, стр.3  
tel:+ 7 495 589 18 81 - www.siamp.ru