

SIAMP

АРМАТУРА СПУСКНАЯ И НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ К СМЫВНЫМ БАЧКАМ STORM 33/ROBINET 24

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Арматура спускная и наполнительная (далее Арматура) для бачков унитаза.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материалы, используемые для изготовления Арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с Арматурой не требует особых мер предосторожности.

3. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

3.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации

3.2 Проведена добровольная сертификация изделия. Сертификат соответствия № РОСС МС.АГ93.Н01038 выдан органом по сертификации ООО «Гарантия» (рег. № РОСС RU.0001.11АГ93), срок действия с 03.05.2012 по 02.05.2013


4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки арматуры входят:

- арматура спускная, комплект -1
- арматура наполнительная, комплект -1
- паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации, экз. -1
- пакет полиэтиленовый, шт. -1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ.


II - СБОРКА БАЧКА

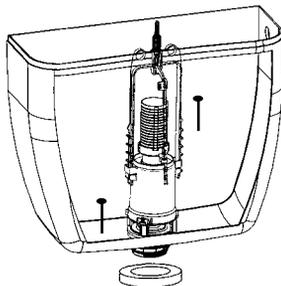


- 1 Прикрепить винты к донной части бачка
- 2 Установить на гайке прокладку из пенополиуретана

I - МОНТАЖ

Поместить механизм в бачок и прикрепить гайками

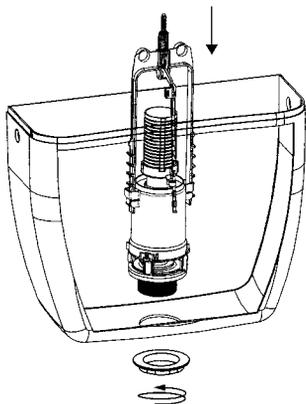

- 3 Установить бачок на унитазе и прикрепить барашковыми гайками

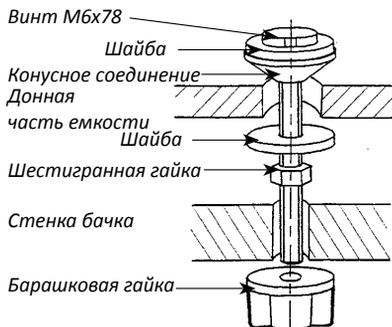


III - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ

- 1 Установить крышку
- 2 Установить нажимную кнопку на крышке и завинтить (не нажимая на центральную часть).

Для механизма STORM(см. 33А)


Нажать один раз для смывания
Нажать еще один раз
для прекращения смывания.

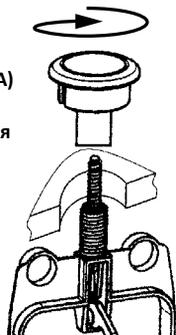

IV - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена уплотнения


- 1 Открыть бачок и повернуть механизм на четверть для того, чтобы он освободился от донного клапана
- 2 Снять фиксатор, удерживающий уплотнение
- 3 Заменить уплотнение
- 4 Подогнать уплотнение, затем установить механизм на место, закрепив его на донном клапане
- 5 Закрыть бачок, убедившись, что нажимная кнопка правильно собрана (см. параграф V)

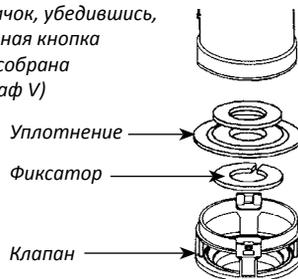

УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА

R24

Обеспечить водонепроницаемость прокладкой фильтра, не используя составов для уплотнения соединений.

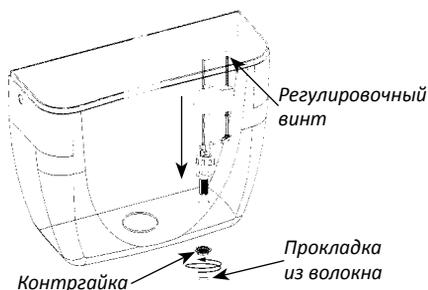

ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения Арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69
- Арматуру следует хранить в упакованном виде на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть)
- При давлении воды в системе холодного водоснабжения менее 0,05МПа предприятие не гарантирует работу клапана наполнительного. Качество воды в системе должно соответствовать ГОСТ Р 512232-98, ГОСТ 2874-82

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Качество продукции обеспечено Сертификатом соответствия № РОСС МС.АГ93.Н01038 выдан органом по сертификации ООО «Гарантия» (рег. № РОСС RU.0001.11АГ93), срок действия с 03.05.2012 по 02.05.2013

Изготовлено группой компаний

SIAMP

Головной офис:

СИАМП-СЕДАП

4, Набережная Антуана 1-го - В.Р. 219 МС

98007 МОНАКО

Тел. +377 93 15 53 00 - ФАКС +377 92 05 71 04

Импортер: ООО «СИАМП»

105005, Москва, Посланников пер., д.9 стр.3

Тел: (495) 589-15-89 Факс: (495)589-18-82

e-mail: product@siamp.ru