

# АРМАТУРА СПУСКНАЯ И НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ К СМЫВНЫМ БАЧКАМ STORM 33/ROBINET 24



## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Арматура спускная и наполнительная (далее Арматура) для бачков унитаза.

## 2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материалы, используемые для изготовления Арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с Арматурой не требует особых мер предосторожности.

## 3. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

3.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации

3.2 Проведена добровольная сертификация изделия.

Сертификат соответствия № РОСС МС.АГ99.Н07043

выдан органом по сертификации

(рег. № РОСС RU.0001.11АГ99),

срок действия с 12.04.2016 по 11.04.2019

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект поставки арматуры входят:

- арматура спускная, комплект	-1
- арматура наполнительная, комплект	-1
- паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации, экз.	-1
- пакет полиэтиленовый, шт.	-1
- крепеж бачка к унитазу, комплект	-1
- уплотнительная прокладка между бачком и унитазом, шт.	-1

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО  
ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ  
ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДАЮЩИЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ.**


## I - УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СПУСКНОЙ

Поместить механизм в бачок и прикрепить гайками

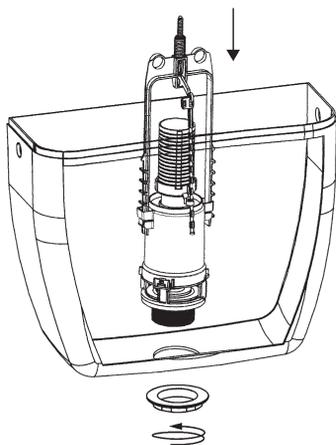


## II - УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ

Обеспечить водонепроницаемость прокладкой фильтра, не используя составов для уплотнения соединений. Обязательно проверить свободный ход поплавка после монтажа!

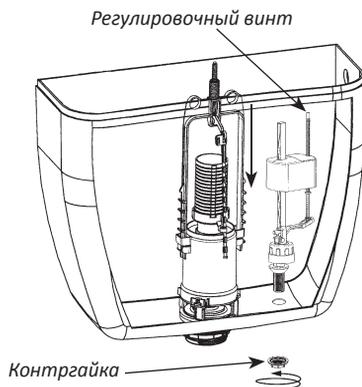

## III - УСТАНОВКА БАЧКА СМЫВНОГО НА УНИТАЗ


- 1 Закрепить бак на унитазе с помощью крепежа (рис.4)
- 2 Установить на гайке прокладку из пенополиуретана

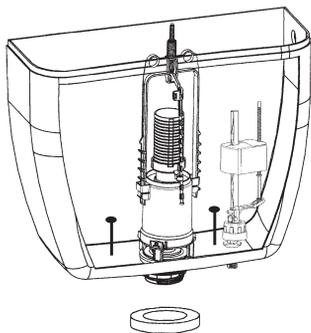

- 3 Установить бак на унитазе и прикрепить барашковыми гайками


## IV - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ

- 1 Установить крышку
- 2 Установить нажимную кнопку на крышке и закрутить (не нажимая на центральную часть).

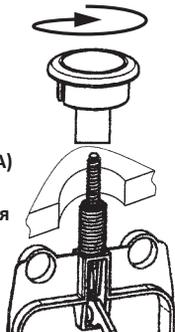

Для механизма STORM(см. 33А)

Нажать один раз для смывания  
Нажать еще один раз  
для прекращения смывания.

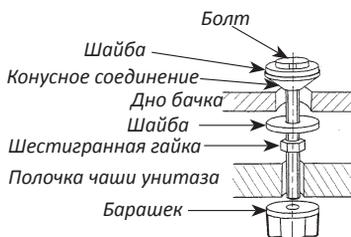

## V - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1 Если наблюдается течь в месте соединения спускной арматуры с бачком, то необходимо подтянуть гайку или заменить прокладку.
- 2 Если наблюдается течь в месте соединения бачка с унитазом, то необходимо подтянуть гайки крепления бачка к унитазу, либо заменить прокладку.
- 3 Если наблюдается течь из-под клапана, то необходимо заменить запорное кольцо.

### ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения Арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69
- Арматуру следует хранить в упакованном виде на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть)
- При давлении воды в системе холодного водоснабжения менее 0,05МПа предприятие не гарантирует работу клапана наполнительного. Качество воды в системе должно соответствовать ГОСТ Р 512232-98, ГОСТ 2874-82

# SIAMP

Головной офис:  
СИАМП-СЕДАП  
4, Набережная Антуана 1-го - В.Р. 219 МС  
98007 МОНАКО  
Тел. +377 93 15 53 00 - ФАКС +377 92 05 71 04

Импортер: ООО «СИАМП»  
105005, Москва, Посланников пер., д.9 стр.3  
Тел: (495) 589-15-89 Факс: (495)589-18-82  
e-mail: product@siamp.ru