


SIAMP


Monaco

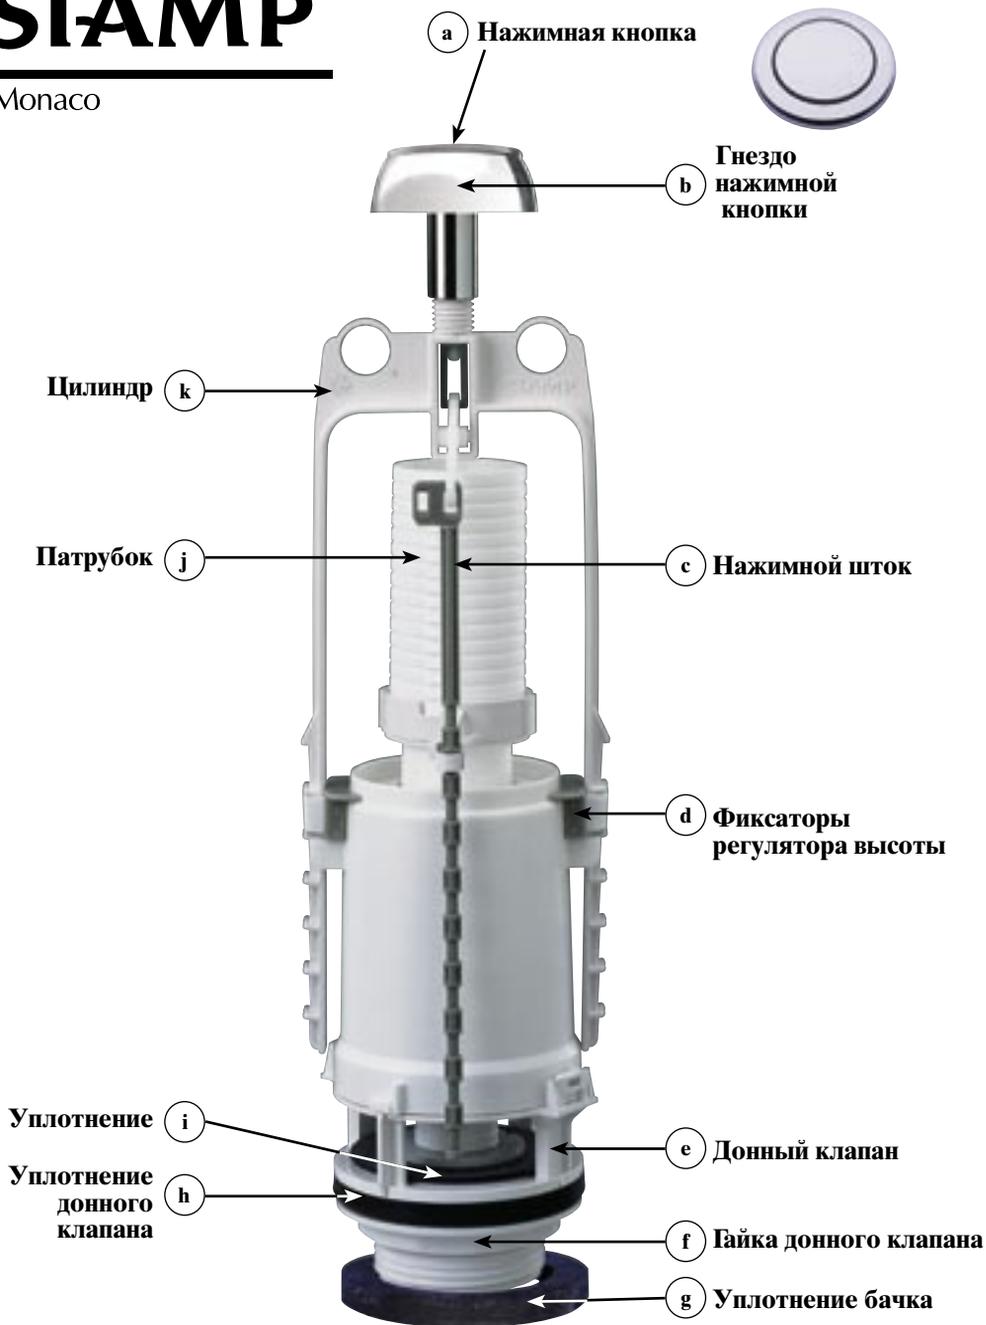

STORM 33A / **SWITCH** 22A

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

I - ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗМА

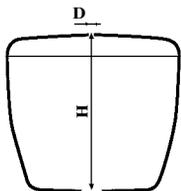


Измерить бачок :

- H Высота от крышки бачка до низа бачка
- D Диаметр отверстия в крышке

⚠ Проверить положение цилиндра, если цилиндр (к) расположен в соответствии с ниже приведенной таблицей; перейти к пункту 8; в противном случае выполнить все последующие пункты по порядку.

- 1 Отсоединить нажимной шток (с)
- 2 Снять два серых фиксатора регулятора высоты
- 3 Снять цилиндр
- 4 Если нужно, перекрыть переливной патрубком как показано в таблице
- 5 Установить цилиндр (к) в подходящем отверстии см. таблицу.
- 6 Защелкнуть два серых блокирующих фиксатора регулятора высоты на место
- 7 Закрепить фиксатор нажимного штока
- 8 Отвинтить гайку донного клапана

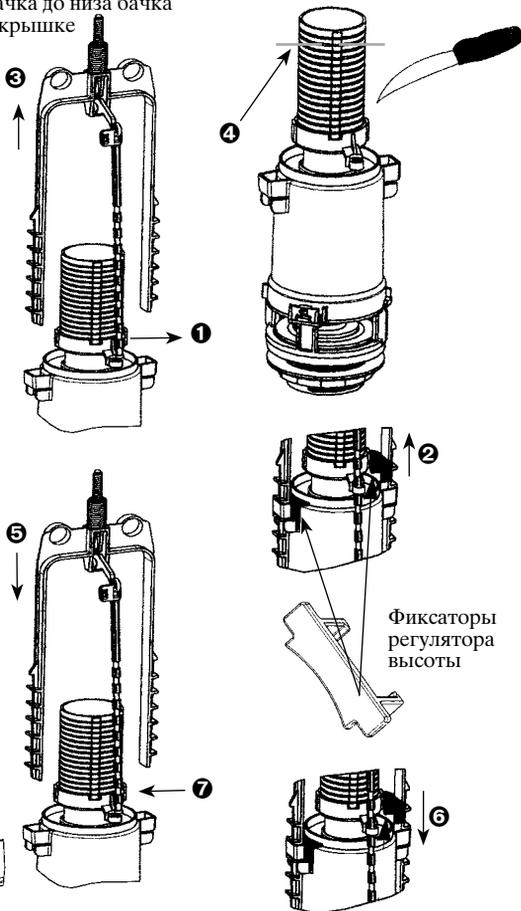


	Высота бачка H	
	Диаметр D отверстия в крышке от 16 до 36 мм и 43 до 50 мм	Диаметр D отверстия от 37 до 42 мм
Риска регулировки цилиндра	1*	307 до 325
	2*	326 до 340
	3	341 до 355
	4	356 до 370
	5	371 до 385
	6	386 до 400



Риска цилиндра	Переливной патрубком
1	Разрез между e и f
2	Размер между b и c

II - МОНТАЖ

Поместить механизм в бачок и прикрепить гайками

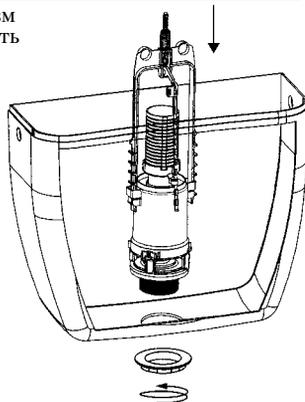


III - СБОРКА БАЧКА

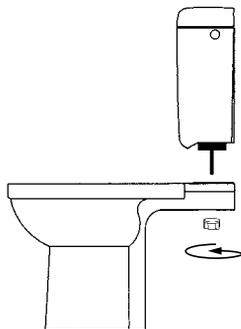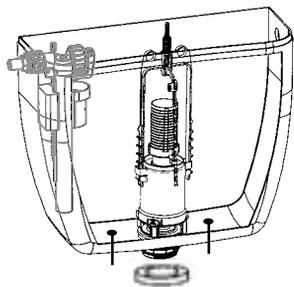

- 1 Прикрепить винты к донной части бачка
- 2 Установить на гайке прокладку из пенополиуретана


- 3 Установить бачок на унитазе и прикрепить барашковыми гайками

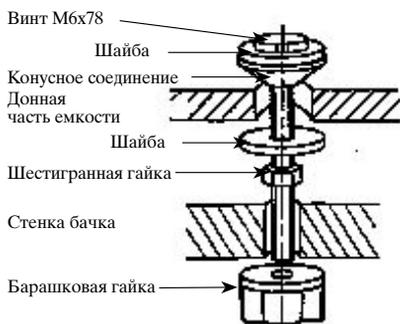

IV - РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ВОДЫ

Сначала соединить клапан поплавка к системе подачи воды, открыть клапан и отрегулировать уровень полного смывания с помощью поплавка (см. на обороте).

Максимальный уровень воды должен быть на 20 мм. ниже переливного патрубка.

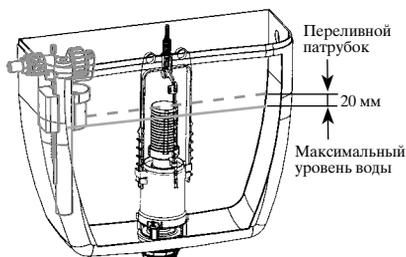

VI - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена уплотнения


- 1 Открыть бачок и повернуть механизм на четверть для того, чтобы он освободился от донного клапана
- 2 Снять фиксатор, удерживающий уплотнение
- 3 Заменить уплотнение
- 4 Подогнать уплотнение, затем установить механизм на место, закрепив его на донном клапане
- 5 Закрыть бачок, убедившись, что нажимная кнопка правильно собрана (см. параграф V)

V - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ

- 1 Установить крышку
- 2 Если отверстие (D) меньше 37 мм или больше 42 мм снять розочку (b)
- 3 Установить нажимную кнопку на крышке и завинтить (не нажимая на центральную часть).

Для механизма Switch(см. 22A)

Нажать один раз для смывания
Нажать еще один раз для прекращения смывания.

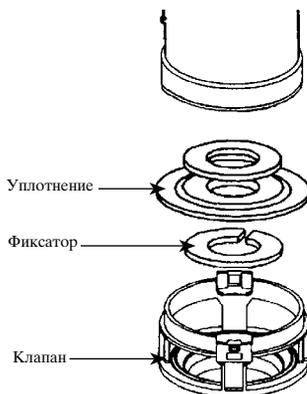


УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА

ROBECO 06 и STANDARD 15EL


- 1 Правильно установить клапан
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к системе подачи воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом (15EL) или сгибанием штока (06)

Прокладка из волокна

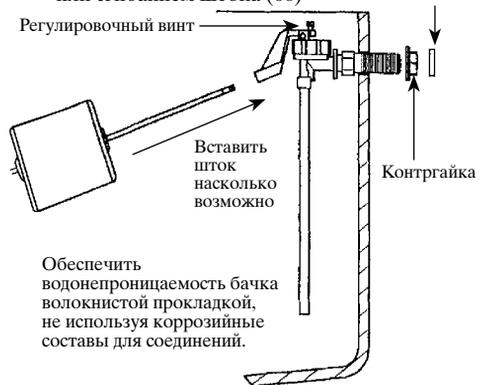

КОМПАКТ 95L

- 1 Клапан положения
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к подаче воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом

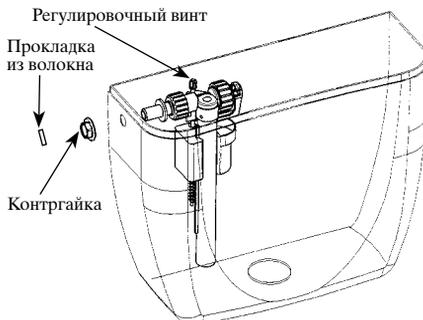

КОМПАКТ 99В и HANDY 93В



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

