

АРМАТУРА СПУСКНАЯ И НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ К СМЫВНЫМ БАЧКАМ STORM 33/ROBINET 24



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Арматура спускная и наполнительная (далее Арматура) для бачков унитаза.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материалы, используемые для изготовления Арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. Работа с Арматурой не требует особых мер предосторожности.

3. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

3.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации

3.2 Проведена добровольная сертификация изделия.

Сертификат соответствия № РОСС МС.АГ93.Н01038 выдан органом по сертификации ООО «Гарантия» (рег. № РОСС RU.0001.11АГ93), срок действия с 03.05.2012 по 02.05.2013

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект поставки арматуры входят:

- арматура спускная, комплект	-1
- арматура наполнительная, комплект	-1
- паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации, экз.	-1
- пакет полиэтиленовый, шт.	-1
- крепеж бачка к унитазу, комплект	-1
- уплотнительная прокладка между бачком и унитазом, шт.	-1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ В КОНСТРУКЦИЮ ДЕТАЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДАЮЩИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ.


I - УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СПУСКНОЙ

Поместить механизм в бачок и прикрепить гайками

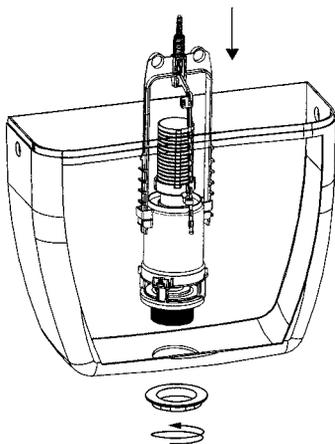


II - УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ

Обеспечить водонепроницаемость прокладкой фильтра, не используя составов для уплотнения соединений. Обязательно проверить свободный ход поплавка после монтажа!

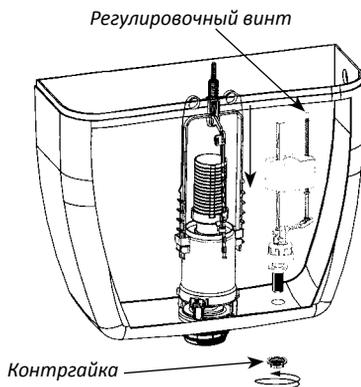


III - УСТАНОВКА БАЧКА СМЫВНОГО НА УНИТАЗ

- 1 Закрепить бак на унитазе с помощью крепежа (рис.4)
- 2 Установить на гайке прокладку из пенополиуретана

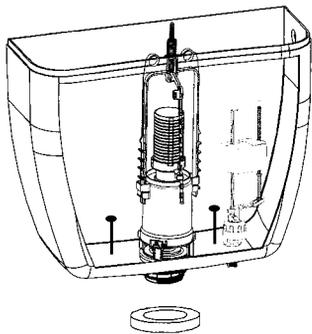

IV - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ

- 1 Установить крышку
- 2 Установить нажимную кнопку на крышке и завинтить (не нажимая на центральную часть).

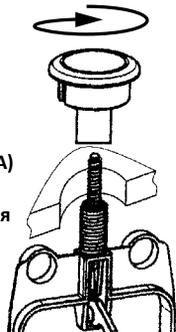


Для механизма STORM(см. 33А)

Нажать один раз для смывания
Нажать еще один раз
для прекращения смывания.

V - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 1 Если наблюдается течь в месте соединения спускной арматуры с бачком, то необходимо подтянуть гайку или заменить прокладку.
- 2 Если наблюдается течь в месте соединения бачка с унитазом, то необходимо подтянуть гайки крепления бачка к унитазу, либо заменить прокладку.
- 3 Если наблюдается течь из-под клапана, то необходимо заменить запорное кольцо.

- 3 Установить бак на унитазе и прикрепить барашковыми гайками

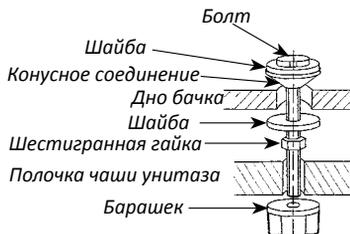

ХРАНЕНИЕ

- Условия хранения Арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69
- Арматуру следует хранить в упакованном виде на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – два года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации через розничную сеть)
- При давлении воды в системе холодного водоснабжения менее 0,05МПа предприятие не гарантирует работу клапана дополнительного. Качество воды в системе должно соответствовать ГОСТ Р 512232-98, ГОСТ 2874-82

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- Качество продукции обеспечено Сертификатом соответствия № РОСС МС.АГ93.Н01038 выдан органом по сертификации ООО «Гарантия» (рег. № РОСС RU.0001.11АГ93), срок действия с 03.05.2012 по 02.05.2013

SIAMP

Головной офис:
СИАМП-СЕДАП
4, Набережная Антуана 1-го - В.Р. 219 МС
98007 МОНАКО
Тел. +377 93 15 53 00 - ФАКС +377 92 05 71 04

Импортер: ООО «СИАМП»
105005, Москва, Посланников пер., д.9 стр.3
Тел: (495) 589-15-89 Факс: (495)589-18-82
e-mail: product@siamp.ru