



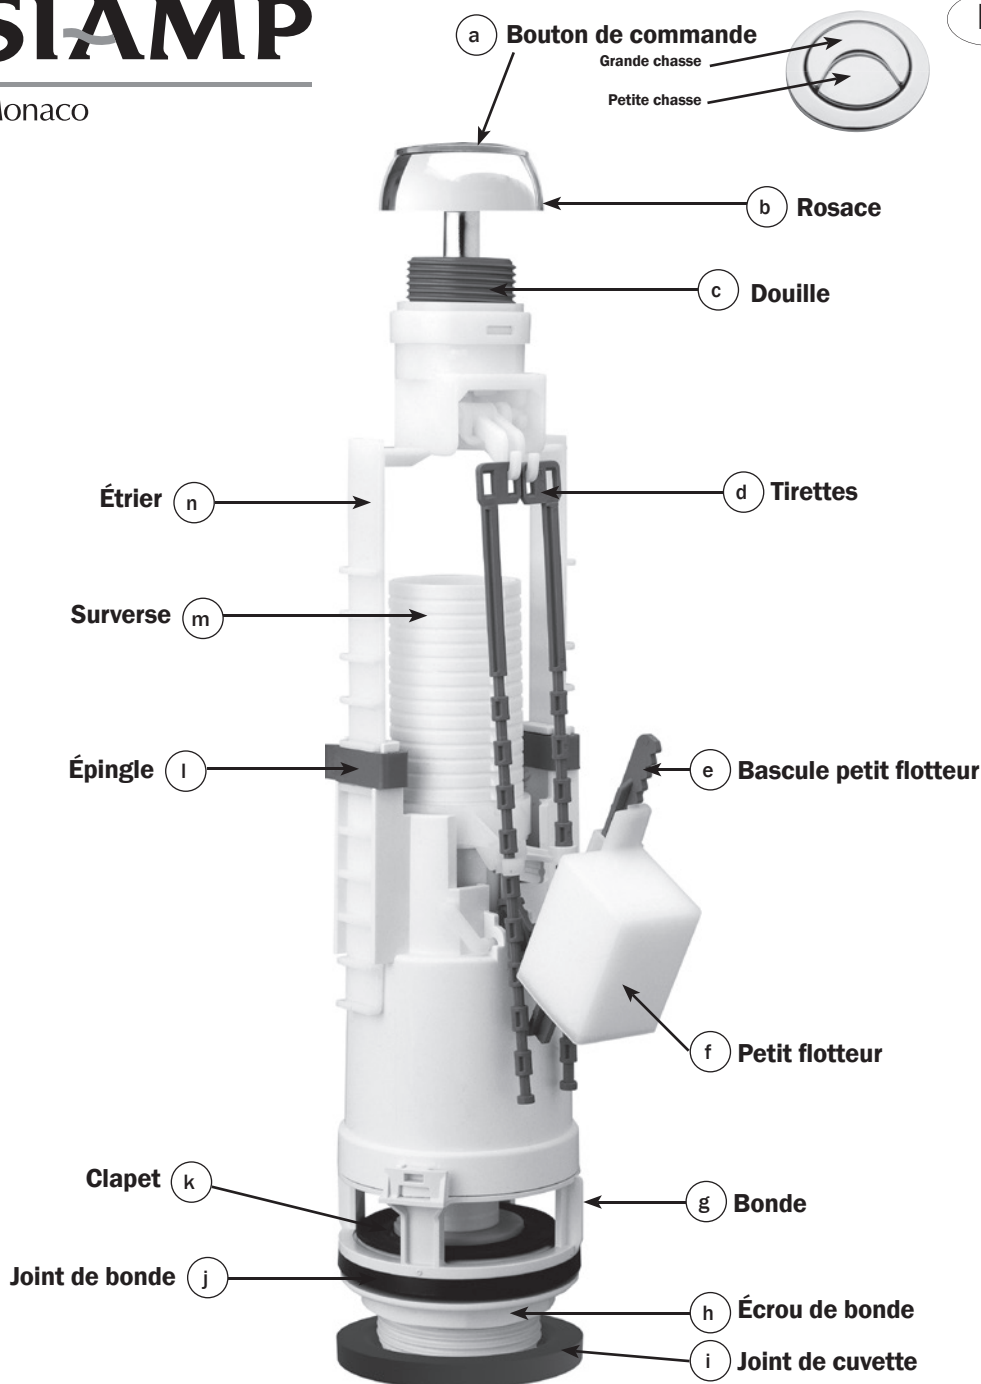

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME



Ne pas utiliser
de pâtes à joint

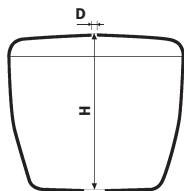

Mesurer le réservoir


- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

⚠ Vérifier le positionnement de l'étrier


Si l'étrier (n) est positionné correctement en se référant au tableau ci-dessous (épingle (i) clipser sur le bon cran) passer à l'étape 9 sinon procéder à toutes les étapes ci-après :

- 1 Déclipser les tirettes (d)
- 2 Enlever les épingles (i)
- 3 Retirer l'étrier (n)

Hauteur H du réservoir		
	Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 38 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm
Cran de réglage de l'étrier	10*	293 à 310
	9*	309 à 325
	8*	324 à 341
	7	340 à 356
	6	355 à 371
	5	370 à 387
	4	386 à 402
	3	401 à 417
	2	416 à 432
	1	431 à 447



Cran de l'étrier	Tube de surverse	Tirettes
10	Couper entre I et J	Couper à 50 mm
9	Couper entre F et G	
8	Couper entre C et D	de la base

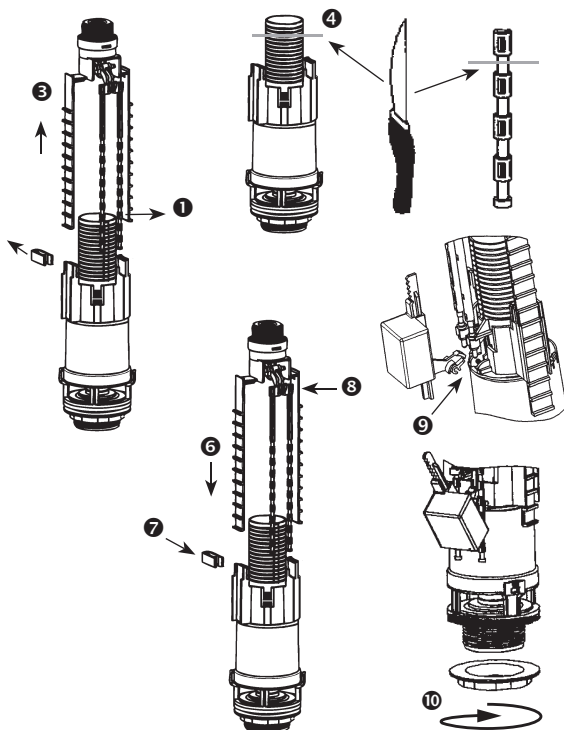

- 4 Couper si nécessaire la surverse (m) selon le tableau
- 5 Couper si nécessaire les tirettes (d)
- 6 Positionner l'étrier au cran voulu voir tableau (n)
- 7 Refixer l'étrier à l'aide des épingles (i)
- 8 Reclipser les tirettes (d)
- 9 Cliper le petit flotteur (f)
- 10 Devisser l'écrou (h)


II - MISE EN PLACE

Positionner le mécanisme dans le réservoir.


Visser à la main l'écrou de bonde (h) jusqu'au contact de la céramique. Si visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Le petit flotteur (f) doit se trouver du côté opposé de l'arrivée de l'eau.



NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

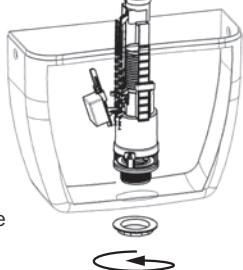

ATTENTION - NE PAS TROP SERRER ⚠

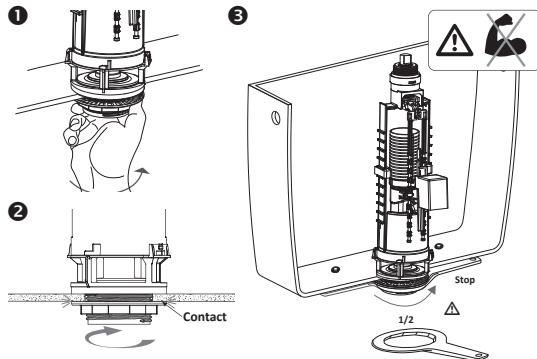


III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

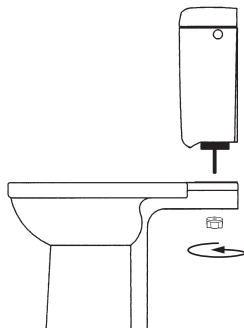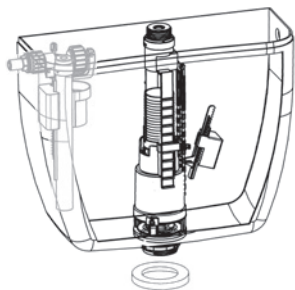

1 Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)


2 Positionner le joint mousse sur l'écrou (h)

3 Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

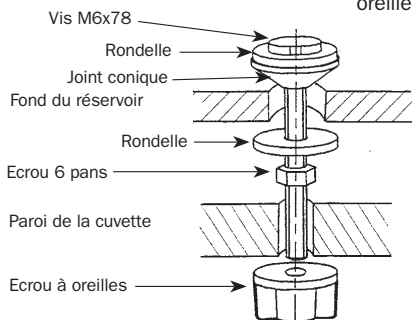

V - MISE EN PLACE DU BOUTON


- 1 Une fois les réglages terminés s'assurer que la douille grise (c) soit intégralement dévissée
- 2 Mettre le couvercle
- 3 Si le trou de couvercle (D) est $>$ à 38 mm et $<$ à 44 mm retirer la rosace (b)
- 4 Positionner le bouton sur le couvercle et le visser jusqu'à blocage

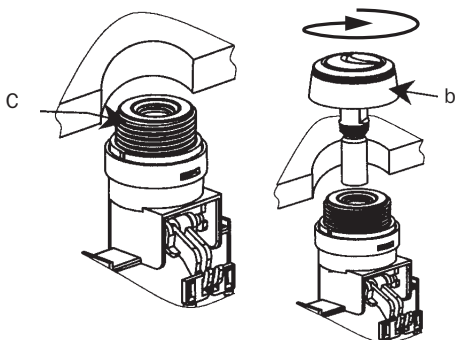

IV - RÉGLAGE DE LA PETITE CHASSE

Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (m)

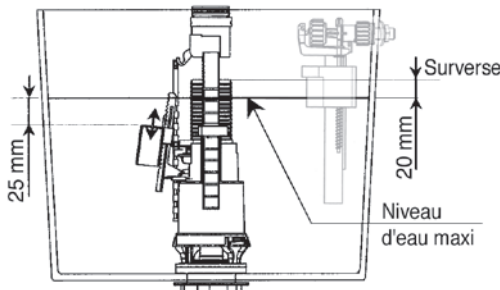

1 Remplir le réservoir à son niveau maxi (comme indiquer ci-dessus)

2 Faire coulisser le petit flotteur (f) le long de la bascule grise (e) de façon à ce que celui-ci se trouve à 25 mm mini en dessous du niveau d'eau

NB : Plus vous abaissez le petit flotteur, plus la quantité d'eau chassée sera importante (minimum possible 3 litres).

VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité


1 Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde

2 Enlever le clip de fixation du clapet

3 Changer le clapet

4 Remettre le clip puis repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde


5 Refermer le réservoir en vous assurant du bon montage du bouton de commande (voir § V)

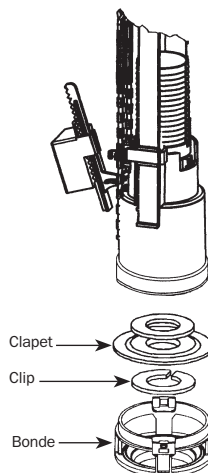


MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR

ROBECO 06 et STANDARD 15 EL


- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

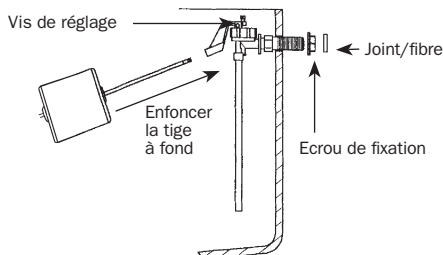

MAINTENANCE (95L & 99B)

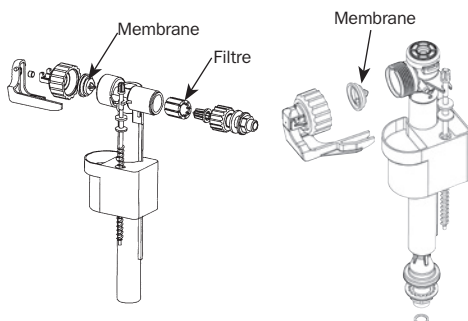


COMPACT 99B et HANDY 93B

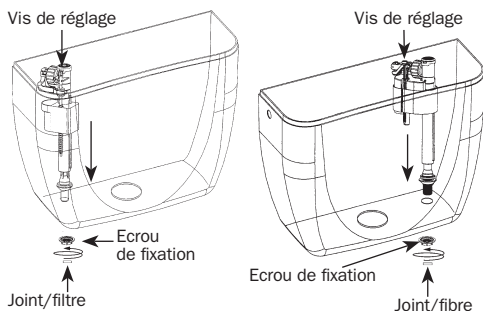


COMPACT 95L

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.

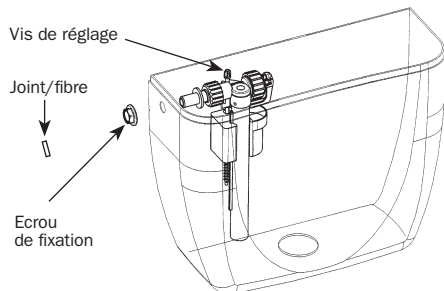

OD 95L

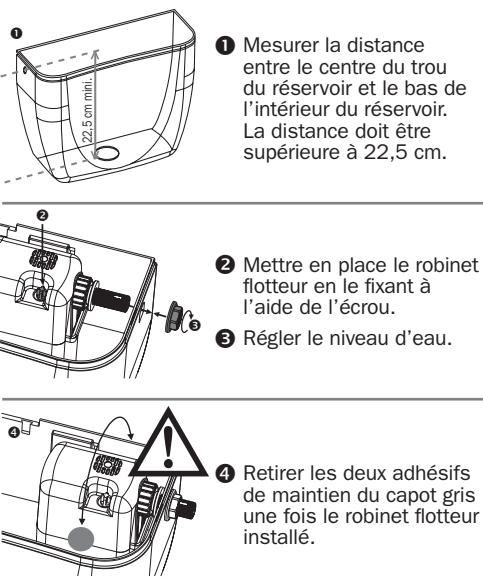

Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.


NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.


PLAATSEN VAN DE VLOTTERKRAAN

ROBECO 06 en STANDARD 15 EL

- 1 Plaats de kraan
- 2 Bevestig aan de hand van de moer.
- 3 Sluit aan op de voeding.
- 4 Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef (15EL) of door de stang (06) te plooiën.

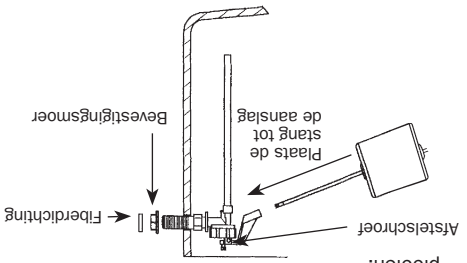


COMPACT 99B en HANDY 93B

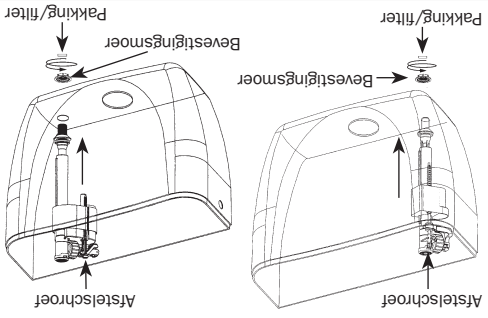


COMPACT 95L




- 1 Plaats de kraan
- 2 Bevestig aan de hand van de moer.
- 3 Sluit aan op de voeding.
- 4 Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef.

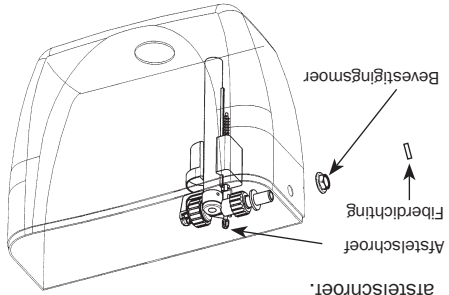

ONDERHOUD (95L & 99B)

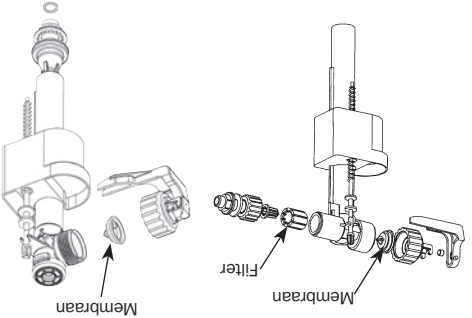

OD 95L

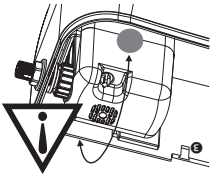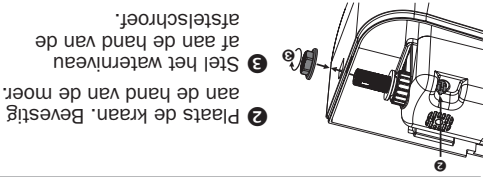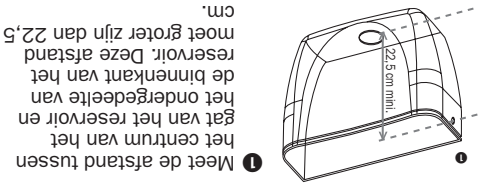


Schroef manueel de moer van het vlotterkraan vast tot ze in contact komt met het keramiek. Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een bijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel. NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van het vlotterkraan veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.


NB : Controleer de waterdichtheid van de reservoir aansluiting met een filterpakking, met uitzondering van alle corrosiverende pakkingpasta's.

NB : Voor het reservoir geen ontkaalkingsproduct of een product op basis van chloor gebruiken. Dit kan leiden tot een beschadiging van het mechanisme die niet gedekt is door de waarborg.


III - ASSEMBLAGE CLOSETPOT - RESERVOIR

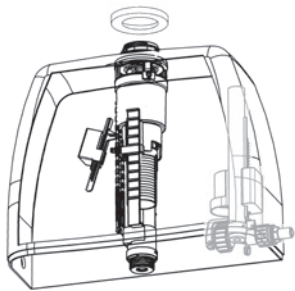

- 1 Bevestig de schroeven op de bodem van het reservoir (zie serie van de onderdelen, onderstaand).
- 2 Plaats de schuimpakking op de moer (h).

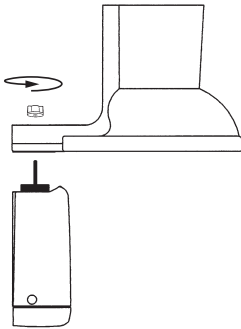


- 3 Plaats het reservoir op de closetpot en bevestig aan de hand van de vleugelmoeren.

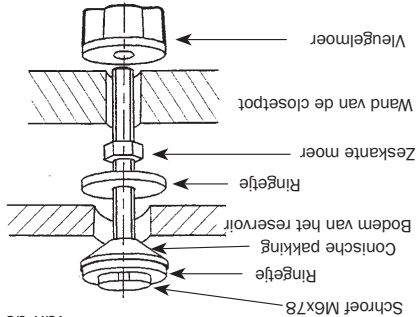


V - PLAATSEN VAN DE KNOP

- 1 Zorg ervoor, nadat alle afstellingen uitgevoerd zijn, dat de grijze fitting (c) volledig losgedraaid is.
- 2 Plaats het deksel.
- 3 Verwijder het rozet (b) als het dekselgat (D) > is dan 38 mm en < tot 44 mm.
- 4 Plaats de knop op het deksel en schroef vast totdat deze blokkeert.

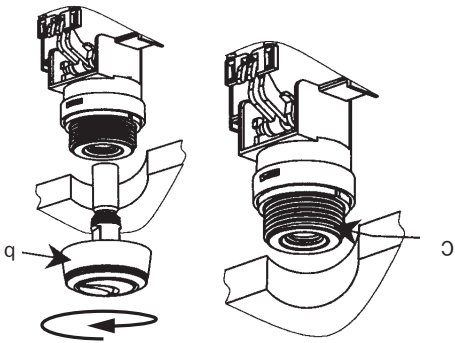

VI - ONDERHOUD


Vervanging van de waterdichtheidsklep:

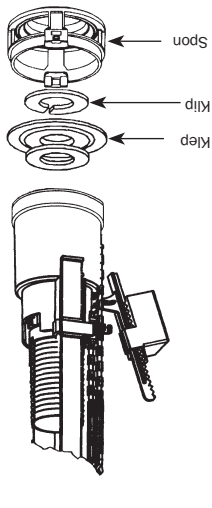

- 1 Draai, nadat u het reservoir geopend heeft, het mechanisme een kwartslag om het van de spon los te maken.
- 2 Verwijder de bevestigingsklip van de klep.
- 3 Vervang de klep.
- 4 Plaats de klip terug en plaats vervolgens het mechanisme door het op de spon te vergrendelen.
- 5 Sluit het reservoir en zorg er hierbij voor dat de bedieningsknop juist gemonteerd is (zie S V).

Open, nadat u de vlotterkraan op het waternetwerk heeft aangesloten, de stopkraan en stel het niveau van de grote spoeling af aan de hand van de vlotterkraan (zie achterzijde).

N.B.: Het maximaal waterniveau dient zich 20 mm onder de buis van de overstortrand te bevinden.

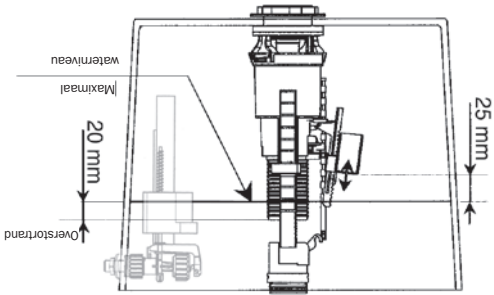


IV - AFSTELLING VAN DE KLEINE SPOELING

I - VOORBEREIDING VAN HET MECHANISME




Meet het reservoir
-H (van de bovenkant van het deksel tot de binnenbodem van het reservoir)
-D (diameter van het deksel)

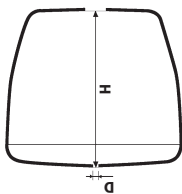

Controleer de plaatsing van de buisbeugel


Als de buisbeugel (n) correct geplaatst is, zoals beschreven op de afbeelding (speld (i)) klippen op de inkeping, ga dan verder naar stap ⑥. Zoniet, voer alle onderstaand beschreven stappen uit:

- ① Klip de trekknoppen (d) los.
- ② Verwijder de spelden (i).
- ③ Verwijder de buisbeugel (n).

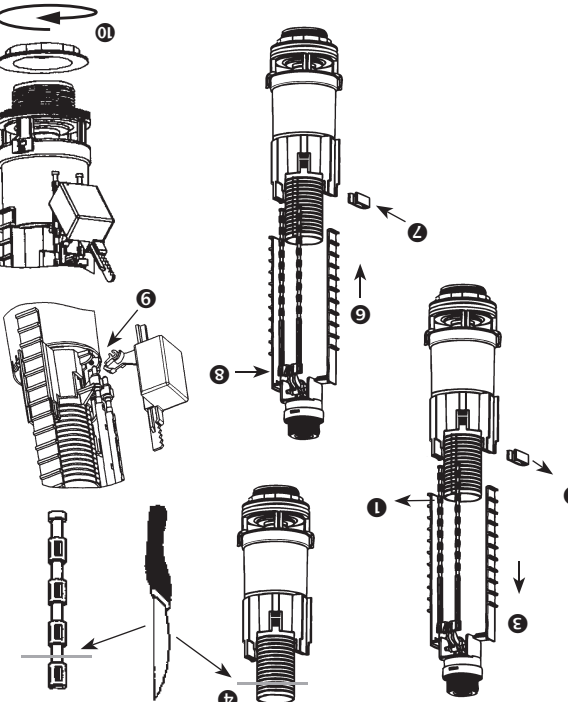

- ④ Snij indien nodig de overstortrand (m) volgens de tabel af.
- ⑤ Snij indien nodig de trekknoppen (d) af.
- ⑥ Plaats de buisbeugel op de gewenste inkeping, zie tabel (n).
- ⑦ Bevestig de buisbeugel aan de hand van de spelden (i).
- ⑧ Klip de trekknoppen (d) vast.
- ⑨ Klip de kleine vlotter (f) vast.
- ⑩ Schroef de moer (h) los.

AANDACHT - VEEL NIET KNELEN

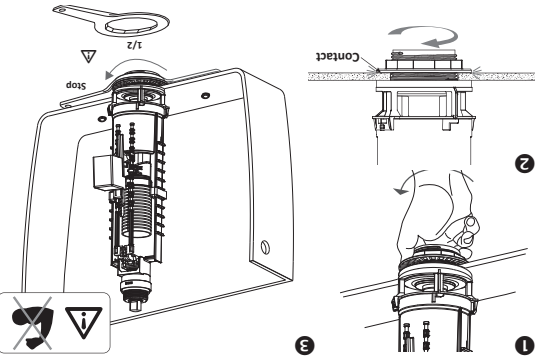

II - PLAATSEN

Inkeping van de buisbeugel	Trekknoppen	
	Afsnijden tussen l en j	Afsnijden tussen f en g
10	8	9
Buis overstortrand	Afsnijden tussen C en D	van de basis

Hoogte H van het reservoir	Diameter D van het deksel	Afstelling inkeping van de buisbeugel	
		1	2
293 tot 310	45 tot 50 mm	431 tot 447	452 tot 468
312 tot 329	van 18 tot 38 mm	416 tot 432	436 tot 453
328 tot 344	van 38 mm	401 tot 417	421 tot 437
343 tot 360	tot 44 mm	386 tot 402	405 tot 422
359 tot 375		370 tot 387	390 tot 406
374 tot 391		355 tot 371	374 tot 391
390 tot 406		340 tot 356	359 tot 375
405 tot 422		324 tot 341	343 tot 360
421 tot 437		309 tot 325	328 tot 344
436 tot 453		293 tot 310	312 tot 329
452 tot 468			

Plaats het mechanisme in het reservoir.
Schroef manueel de moer van het (h) afvoergat vast tot ze in contact komt met h
Indien nodig schroeft u ze (n) een bijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel.
NB : De kleine vlotter (f) moet zich aan de tegenovergestelde kant van de watertoevoer bevinden
NB : De moer te vast aandraden kan een beschadiging van het mechanisme veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.

