


Monteren van het mechanisme model 45 **NF**

1 Opmeten van de jachtback

- de hoogte **H** (vanaf de bovenkant van het deksel binnen in de jachtback),
- de diameter **V** van het afvoergat.

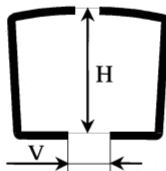


2 De hoogte van het mechanisme instellen

A/ De instelling kiezen

Bepaal met behulp van de tabel hierboven de instelgleuf voor de beugel, in functie van de hoogte **H**.

Instelgleuf van de beugel	Hoogte H van de jachtback
10*	305 tot 320
9*	320 tot 335
8*	335 tot 350
7	350 tot 365
6	365 tot 380
5	380 tot 395
4	395 tot 410
3	410 tot 425
2	425 tot 440
1	440 tot 455

B/ Instellen

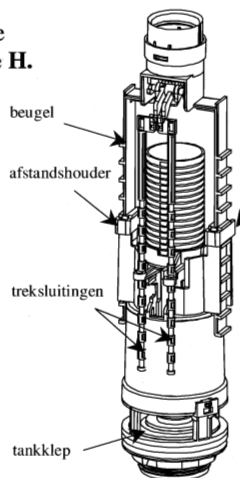


- Haak de twee grijze treksluizingen uit bevestiging binnenin,
- Haak de twee grijze afstandshouders los,
- Schuif de beugel tot aan de gekozen instelgleuf,
- De afstandshouders terug bevestigen,
- De treksluizingenterug in hun bevestigingen haken: **OPGELET**: hou het mechanisme in verticale stand (tankklep gesloten).

* Speciaal geval voor lage jachtbakken


Voor lage jachtbakken zullen de overloopbuis en de twee grijze treksluizingen de werking waarschijnlijk hinderen. Ze moeten korter worden gemaakt.

Instelgleuf beugel	Overloopbuis	Treksluizingen
10	Afsnijden tussen I en J	Afsnijden op 50 mm van de onderkant
9	Afsnijden tussen F en G	
8	Afsnijden tussen C en D	

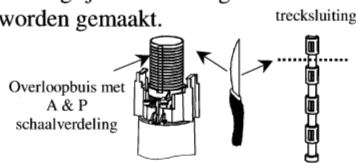


3 Het mechanisme in de jachtbak installeren

A/ Kleine vlotter

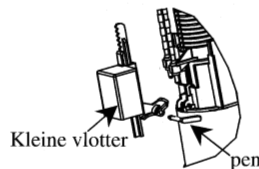


Plaats de kleine klapvlotter met behulp van pen.

B/ Installeren

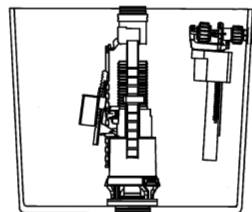

Plaats het mechanisme zo dat de kleine vlotter ervan aan de tegenovergestelde kant van de kraan zit.

C/ Bevestigen

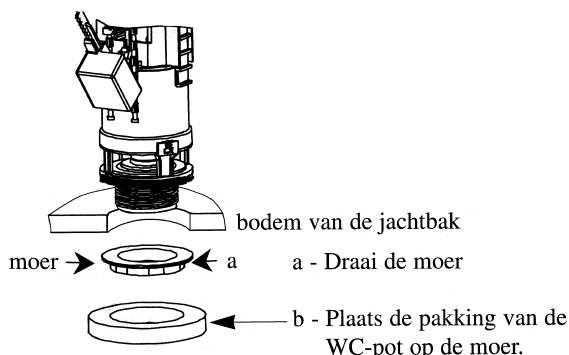


4 Nagaan of het binnenwerk goed afgeregeld is

A/ Plaatsen van het deksel

BELANGRIJK :

De activeringshuls volledig losschroeven

Indien het binnenwerk het deksel raakt, verminder dan de hoogte van de beugelinstelling met een gleuf.

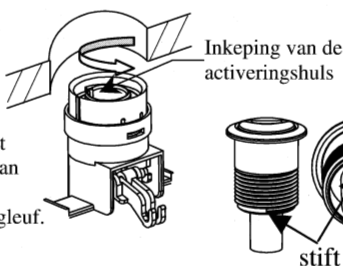


B/ Opschroeven van de knop

- De stift in de inkeping van de activeringshuls,
- Als de knop niet kan worden vastgezet, verhoog dan de beugelinstelling met een gleuf,
- Als de knop niet tot aan het deksel kan worden vastgeschroefd, verminder dan de hoogte van de beugelinstelling met een gleuf.


C/ Controleren

Nat het eventueel aanpassen van de regeling, nagaan of de twee knoppen goed functioneren. De regeling is gedaan. De knop afvijen en het deksel terug leggen.

5 De jachtbak vastzetten

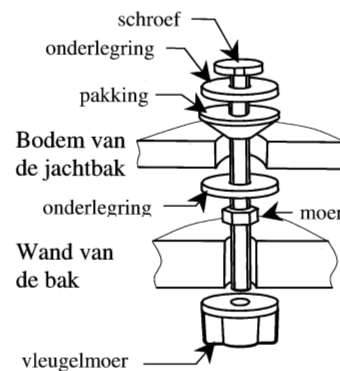

6 Installeren van de kraan 95 (indien de combinatie 45A/95M ou 45A/95L gebruikt wordt)

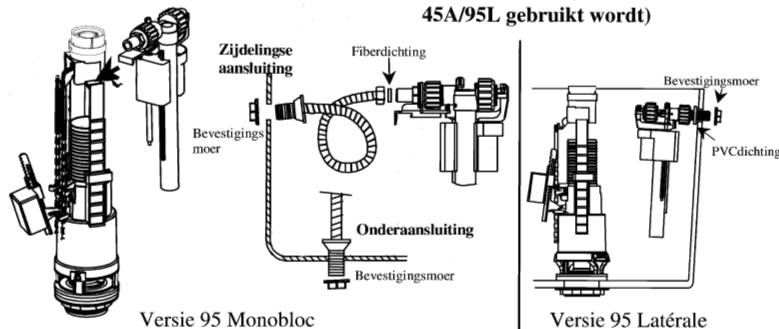

Versie 95 Monobloc

Versie 95 Latérale

De vlotterkraan op de beugel clipsen, aan de tegenovergestelde kant van de kleine vlotter.

Zorg voor een waterdichte aansluiting met behulp van de vezelpakking (gebruik geen pasta voor pakkingen). Vul de jachtbak met water.


7 Waterniveau regelen

A/ Waterniveau instellen voor grote doorspoeling

Door de regelmoer van de kraan vast of los te schroeven, kan de hoogte van het water worden geregeld voor grote doorspoeling. Opgelet: maximale hoogte=overloop-20mm (watercontrole)

B/ Waterniveau installen voor kleine doorspoeling

Stel de kleine klapvlotter in op 25 mm onder het waterniveau voor grote doorspoeling. Eventueel bijregelen na een test voor minimaal 3 L.

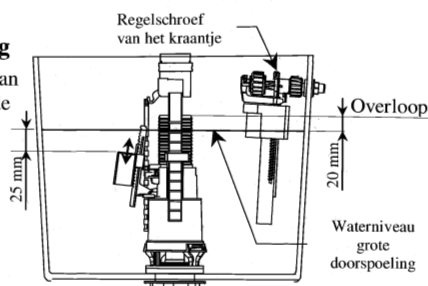


8 De jachtbak sluiten en de knop opschroeven.

Mécanisme économiseur d'eau autoréglable 45



1 Mesurer le réservoir

- la hauteur **H** (Du dessus du couvercle à l'intérieur réservoir),
- le diamètre **V** du trou de vidage.

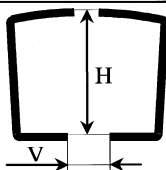


2 Régler la hauteur du mécanisme

A/ Choisir le réglage

Déterminer avec le tableau ci-dessous le cran de réglage de l'étrier, en fonction de la hauteur **H**.

Hauteur H du réservoir	
10*	305 à 320
9*	320 à 335
8*	335 à 350
7	350 à 365
6	365 à 380
5	380 à 395
4	395 à 410
3	410 à 425
2	425 à 440
1	440 à 455

B/ Effectuer le réglage

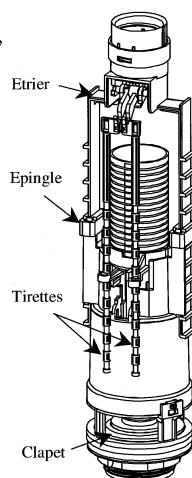


- Dégrafer les deux tirettes grises de leurs logements inférieurs,
- Dégrafer les deux épingles grises,
- Faire coulisser l'étrier jusqu'au cran de réglage choisi,
- Reclipser les épingles,
- Reclipser les tirettes dans leurs logements : ATTENTION : maintenir le mécanisme en position verticale (clapet fermé).

* Cas particulier des réservoirs de faible hauteur


Pour des réservoirs de faible hauteur, le tube de surverse et les deux tirettes grises sont susceptibles de gêner le fonctionnement: il faut les réduire.

Cran de l'étrier	Tube de surverse	Tirettes
10	Couper entre I et J	Couper à 50 mm de la base
9	Couper entre F et G	
8	Couper entre C et D	

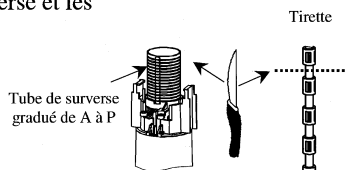


3 Installer le mécanisme

A/ Petit flotteur

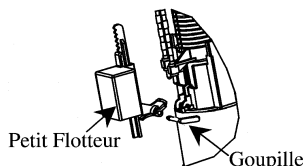


Positionner le petit flotteur basculant à l'aide de la goupille.

B/ Mise en place

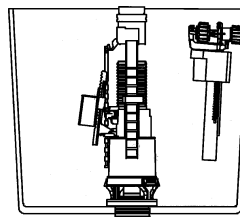

Positionner le mécanisme de telle façon que son petit flotteur soit à l'opposé du robinet.

C/ Fixation

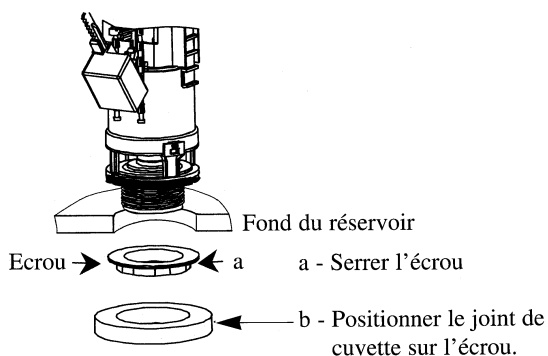


4 Vérifier le bon réglage du mécanisme

A/ Positionner le couvercle

IMPORTANT

La douille d'entraînement doit être dévissée au plus haut

Si le mécanisme touche le couvercle: diminuer la hauteur de réglage de l'étrier d'un cran.

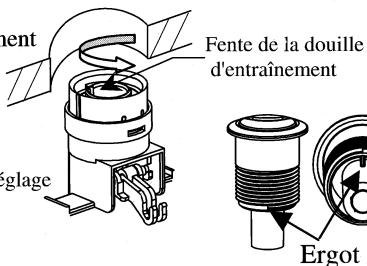


B/ Visser le bouton

- L'ergot dans la fente de la douille d'entraînement,
- Si le bouton ne s'enclenche pas, augmenter la hauteur de réglage de l'étrier d'un cran,
- Si le bouton ne se visse pas jusqu'au contact du couvercle, diminuer la hauteur de réglage de l'étrier d'un cran.


C/ Vérification

Après l'éventuelle modification de réglage, vérifier que les deux boutons fonctionnent bien. Le réglage est terminé. Dévisser le bouton et retirer le couvercle.

5 Fixer le réservoir

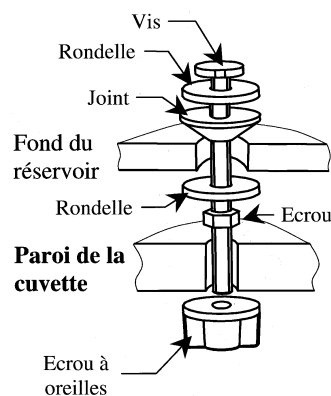

6 Mettre en place le robinet 95 (si équipement complet de chasse 45/95M ou 45/95L)

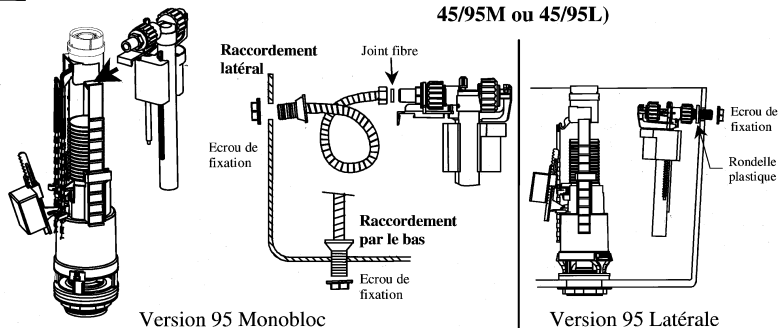


Clipper le robinet sur l'étrier, à l'opposé du petit flotteur.

Effectuer l'étanchéité du raccordement au réseau d'eau urbain avec un joint fibre. (Ne pas utiliser de pâte à joint). Mettre en eau le réservoir.

7 Régler les niveaux d'eau

A/ Réglage du niveau grande chasse

En vissant ou dévissant la vis de réglage du robinet, régler la hauteur d'eau grande chasse. Attention: hauteur maxi = surverse-20mm (garde d'eau).

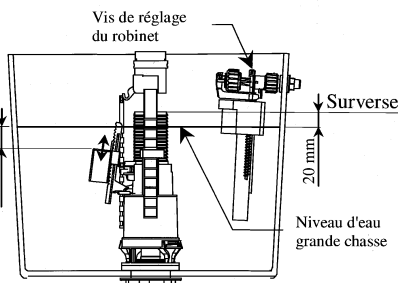

B/ Réglage du niveau petite chasse

Régler le petit flotteur basculant à 25 mm au-dessous du niveau d'eau grande chasse. Ajuster éventuellement après essais pour 3 L minimum.

8 Refermer le réservoir et visser le bouton.