


1 Misura

Altezza della cisterna (H).
Diametro della presa
di misura (D).

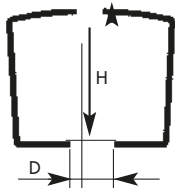

SIAMP

Monaco



DUAL-FLUSH 45



2 Registri

A/ Scegli il contrassegno
del complessivo della
cerniera


B/ Registri la cerniera

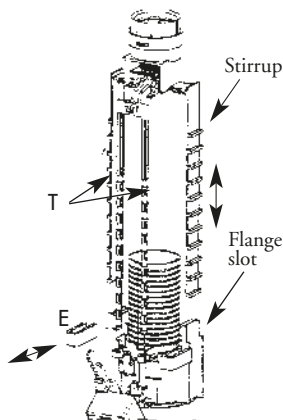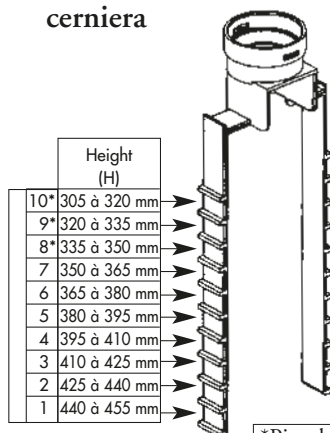

- Rimuova il (T) ed il clips (E) dei coni retinici dell'elevatore.
- Slitti la cerniera nelle scanalature della flange: il (P) del contrassegno del complessivo deve venire à contatto delle scanalature.

Quando la cerniera registrata, ripura la posizione dalle clip del fixing (e)
Coni retinici dell'elevatore della posteriore della clip (t).


7 Registrazione Standard

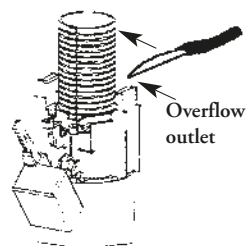

*Piccola regolazione di format

10	Tagli la presa in mezzo I ed del J
9	Tagli la presa in mezzo F ed del G
8	Tagli la presa in mezzo C ed del D

3 Lock

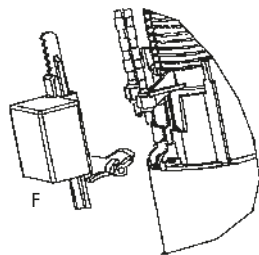


Blocchi il (F) del galleggiante nel relative posto inserendo il perno.


4 Inserisca la valvola a livello

a - Stringi il dado del seraccio

b - Disponga il serbatoio alla guarnizione della ciotola nella posizione adeguata

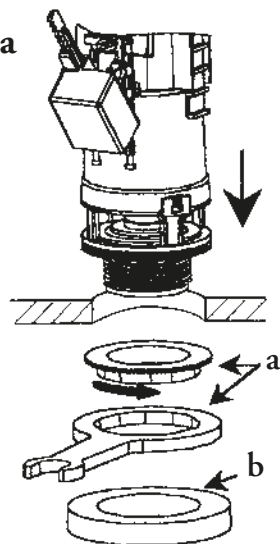


5 Fissi

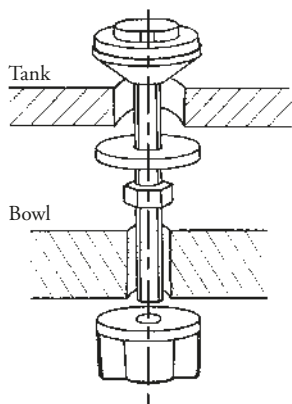

Sostituiscia con attenzione il serbatoio sulla coitola e fissi.

6 Registri il livello d'acqua ed il rossore di 1/2

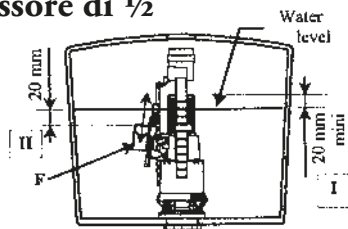


• Punto I del livello d'acqua.

Riempia il serbatoio e regoli il livello d'acqua per ottenere.

• Punto II del – di rimozione dell'acqua da 20 millimetri.

Registri il (F) del galleggiante 20 millimetri sorto il livello d'acqua (se avuto bisogno di dopo la prova, registri mini a 3L).

7 Aviti il tasto

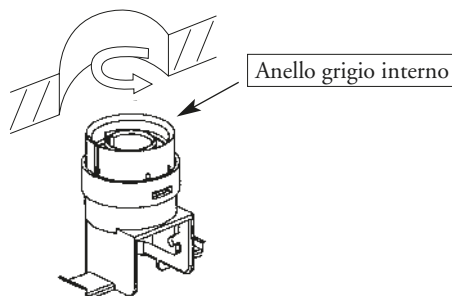

Interamente sviti lo zocolodi collegamento.

Inserisca correttamente il tasto a livello nello zocolo (piuma in scanalaruna) e neila.

NB : L'interno individuato complessivo a puisante alla parte superiore del maccanismo della cisterna puo richiedere per essere regolato.

- A/ Svita il pulsante avvolgendo anti in senso orario, rimuove il pulsante.
Rimuova il coperchio della cisterna alzando.
- B/ Osservare giù all'interno della parte superiore tubolare bianca del meccanismo è un piccolo anello grigio interno tubolare. Avvolga questo anello anti in senso onorario alla relative più alta posizione. Sostinuiscia il coperchio della cisterna.
- C/ Sostinuiscie il tasto a livello inserendo la guida posizionante sinrata all'interno della base del tasto nella scanalatura vertical sulla parte superior di piccolo anello girigo interno tubolare.
- D/ Posizionato una volta, gira il tasto a livello in senso orario per stringere di conseguenza ed adattare.
- E/ Tasti di flusso dovrebbe ora sedersi a livello della flangia del tasto e funzionare correttamente il meccanismo.