


1 Medida

Altura de la cisterna
de la medida (H)
Diametro del enchufe
de la medida (D)

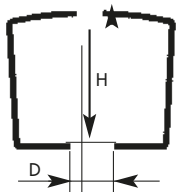

SIAMP

Monaco

DUAL-FLUSH 45



2 Ajuste


A/ Elija la marca del
ensamblaje
de bisagra

B/ Ajuste la bisagra (H)

	Height (H)
10*	305 à 320 mm
9*	320 à 335 mm
8*	335 à 350 mm
7	350 à 365 mm
6	365 à 380 mm
5	380 à 395 mm
4	395 à 410 mm
3	410 à 425 mm
2	425 à 440 mm
1	440 à 455 mm

*Configuración de la talla


10	Corte el enchufe en medio F y J
9	Corte el enchufe en medio F y G
8	Corte el enchufe en medio C y D

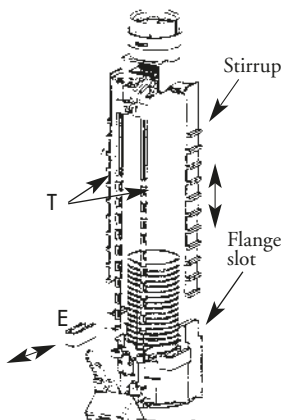


- Quite el (T) y el clips (E) de la barras de la elevacion.
- Deslice la bisagra en ranuras de los bordes : el (P) de la marca des ensamblaje tiene que resolver ranuras.

Cuando la bisagra ajusto, lije la posición por les clips de la Fijacion (e) pequeña Acortee dotras las barras.

7 Ajuste estandar

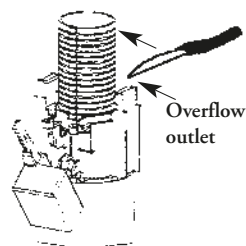


3 Lock

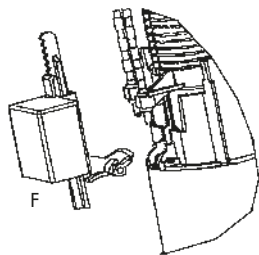

Bloquee el (F) del flotador en su lugar insertando el contacto.


4 Inserte la valvula

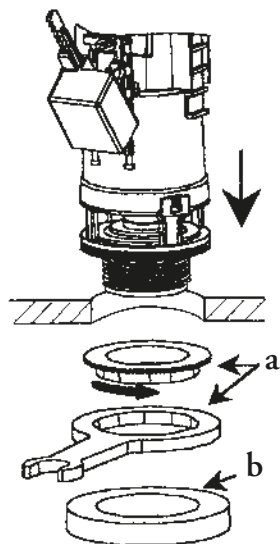

a - Apriete la tuerca del tamiz


b - Coloque el tanque al sello del tazón de fuente en la posición apropiada

5 Arreglo

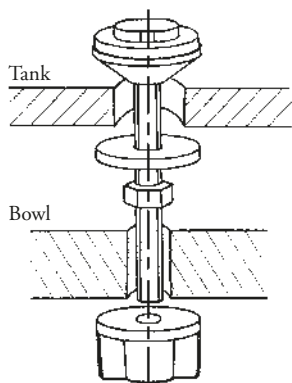


Substituya cuidadosamente el tanque en el tazón de fuente y asegurelo.

6 Ajuste el nivel del agua y el rubor del ½

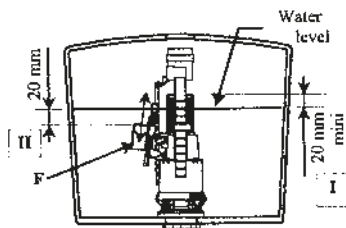

- **Paso de progresion I** del nivel del agua : Llene el tanque y ajuste el nivel del agua para conseguir.
- **Paso de progresion II** de la separacion del agua de 20 milimetros : Ajuste el (F) del flotador 20 milimetros bajo nivel el agua (si esta necesitado despues de prueba, ajuste a 3L de mini).

7 Atornille el boton

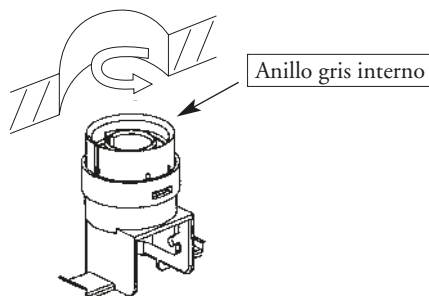

Desatornille enteramente el stocket que conecta.

Inserte correctamente el boton rasante en el stocket (pluma en ranura) y el tornillo.

Nota : El interno localizada ensamblaje de boton en la tapa del mecanismo de la cisterna pueda requerir paraser fijado.

A/ Desatornilla el pulsador enrollando contra en sentido de la agujas del reloj, quita el pulsador. Quite la tapa de la cisterna levantado.

B/ El mirar abajo dentro de la tapa tubular blanca del mecanismo es un anillo gris interno tubular pequeno. Enrolle este anillo contra en sentido de la agujas del reloj a su posicion mas alta. Substituya la tapa de la cisterna.

C/ Substituye el boton rasante insertando la guia de colocacion situada dentro de la base del boton en la ranura vertical en la tapa del anillo gris interno tubular pequeno.

D/ Colocado un avez, da vuelta al boton rasante en sentido de las agujas del reloj para apretar y para caber por consiguiente.

E/ Los botones que vacian debe ahora sentarse a ras del borde del boton u funcionar el mecanismo correctamente.