



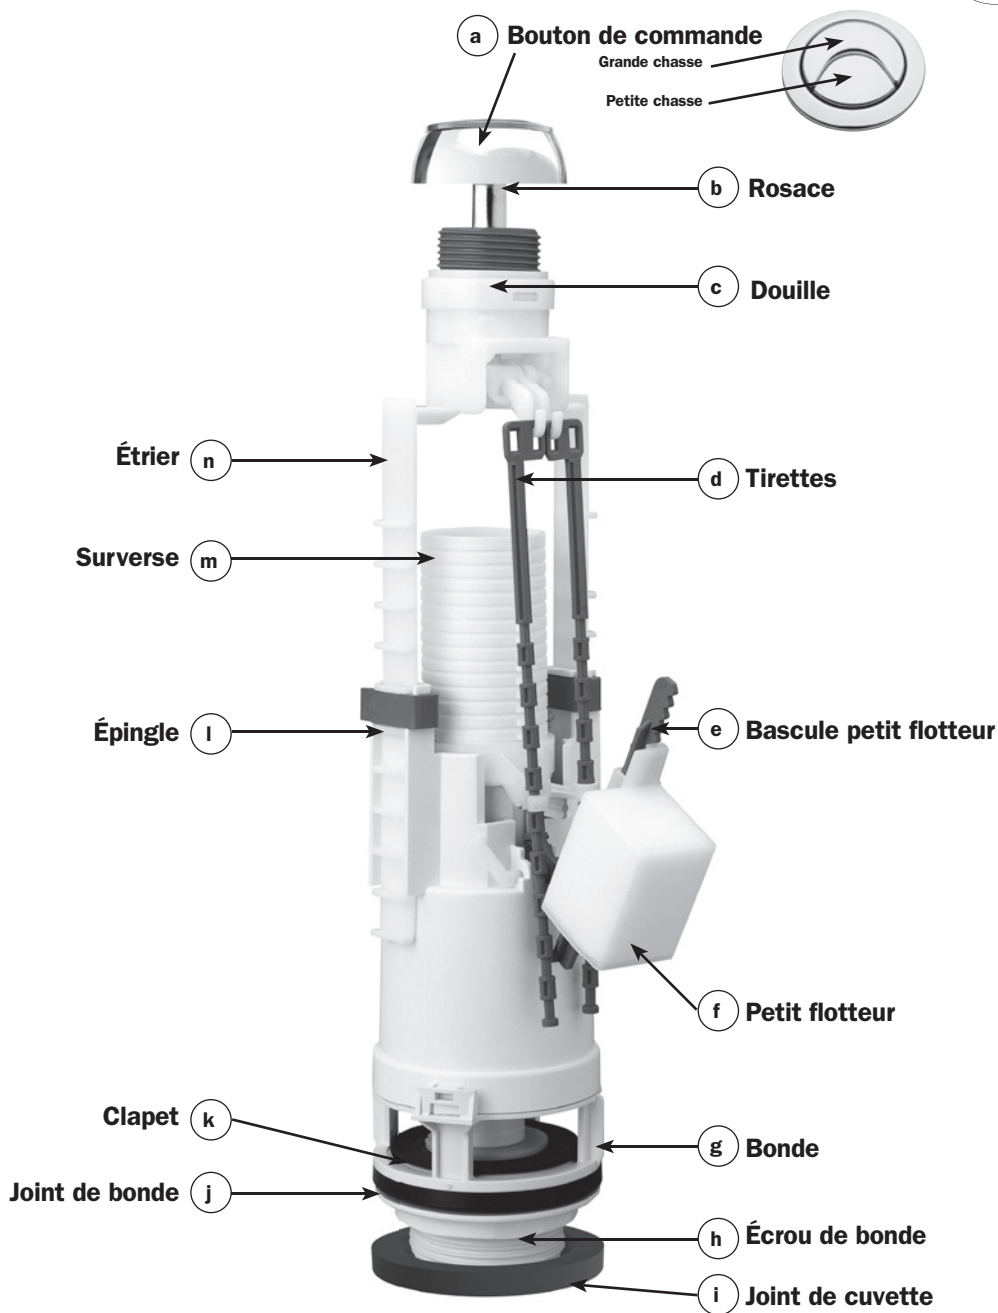

SKIPPER 36A

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

Ne pas utiliser de pâtes à joints

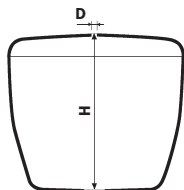


Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)


⚠ Vérifier le positionnement de l'étrier

Si l'étrier (n) est positionné correctement en se référant au tableau ci-dessous (épingles (i) clipser sur le bon cran) passer à l'étape 9 sinon procéder à toutes les étapes ci-après :

- 1 Déclipser les tirettes (d)
- 2 Enlever les épingles (i)
- 3 Retirer l'étrier (n)
- 4 Couper si nécessaire la surverse (m) selon le tableau
- 5 Couper si nécessaire les tirettes (d)
- 6 Positionner l'étrier au cran voulu voir tableau (n)
- 7 Refixer l'étrier à l'aide des épingles (i)
- 8 Reclipser les tirettes (d)
- 9 Cliper le petit flotteur (f)
- 10 Devisser l'écrou (h)

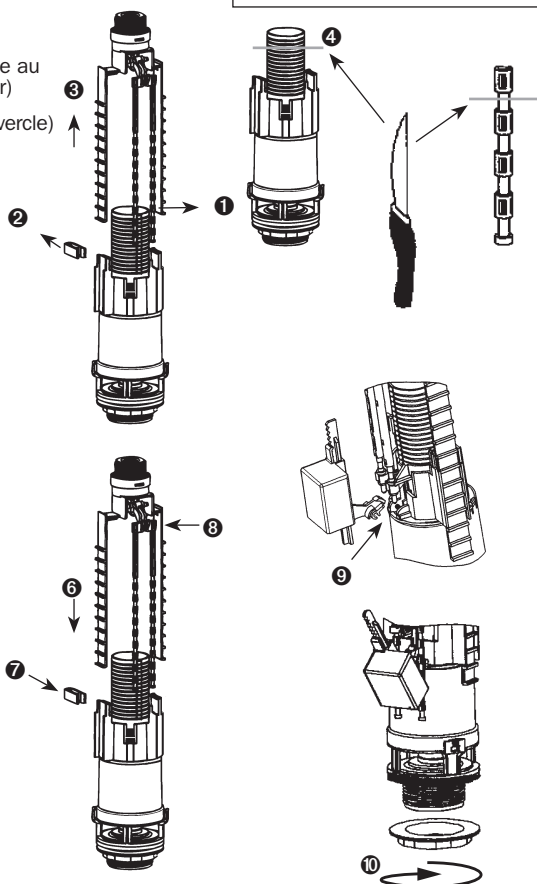

	Hauteur H du réservoir	
	Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 38 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm
10*	293 à 310	312 à 329
9*	309 à 325	328 à 344
8*	324 à 341	343 à 360
7	340 à 356	359 à 375
6	355 à 371	374 à 391
5	370 à 387	390 à 406
4	386 à 402	405 à 422
3	401 à 417	421 à 437
2	416 à 432	436 à 453
1	431 à 447	452 à 468



Cran de l'étrier	Tube de surverse	Tirettes
10	Couper entre I et J	Couper à 50 mm
9	Couper entre F et G	à 50 mm
8	Couper entre C et D	de la base



II - MISE EN PLACE

Positionner le mécanisme dans le réservoir.



Visser à la main l'écrou de bonde (h) jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Le petit flotteur (f) doit se trouver du côté opposé de l'arrivée de l'eau.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

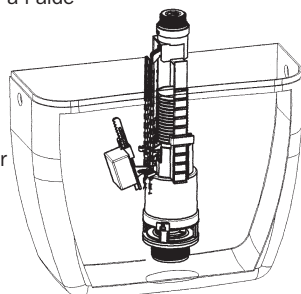


III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

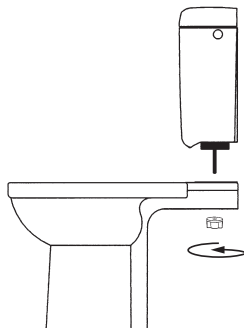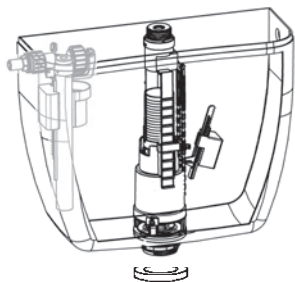

1 Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)

2 Positionner le joint mousse sur l'écrou (h)

3 Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

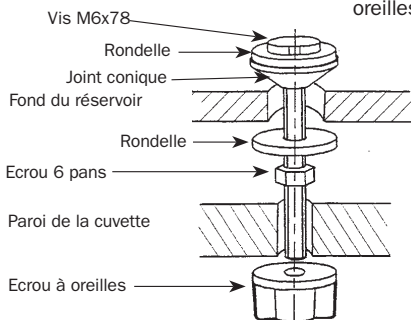


V - MISE EN PLACE DU BOUTON

1 Une fois les réglages terminés s'assurer que la douille grise (c) soit intégralement dévissée

2 Mettre le couvercle

3 Si le trou de couvercle (D) est > 38 mm et < 44 mm retirer la rosace (b)


4 Positionner le bouton sur le couvercle et le visser jusqu'à blocage

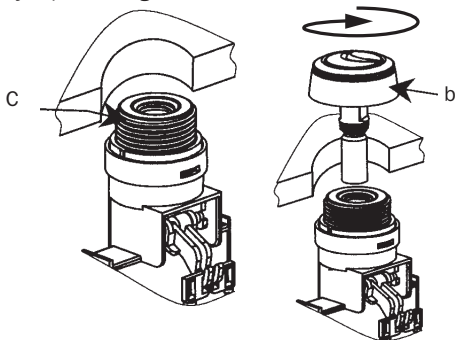

IV - RÉGLAGE DE LA PETITE CHASSE

Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (m)

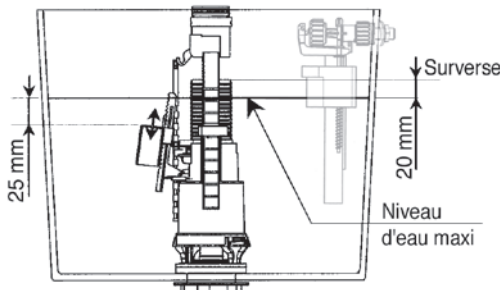

1 Remplir le réservoir à son niveau maxi (comme indiquer ci-dessus)

2 Faire coulisser le petit flotteur (f) le long de la bascule grise (e) de façon à ce que celui-ci se trouve à 25 mm mini en dessous du niveau d'eau

NB : Plus vous abaissez le petit flotteur, plus la quantité d'eau chassée sera importante (minimum possible 3 litres).

VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité


1 Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde

2 Enlever le clip de fixation du clapet

3 Changer le clapet

4 Remettre le clip puis repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde


5 Refermer le réservoir en vous assurant du bon montage du bouton de commande (voir § V)

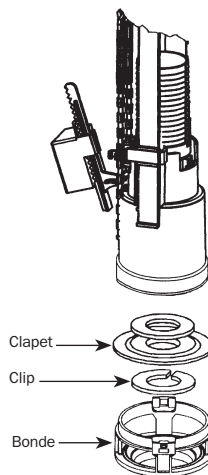


MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR

ROBECO 06 et STANDARD 15 EL


- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

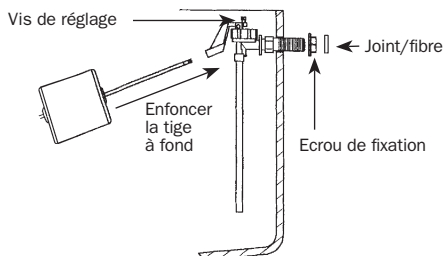


MAINTENANCE (95L & 99B)

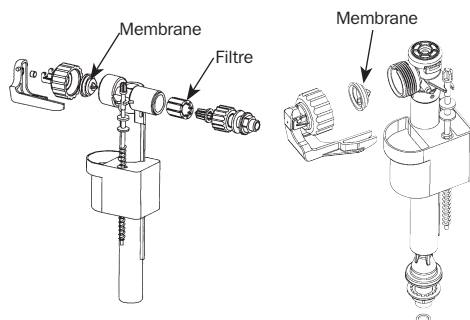

COMPACT 99B et HANDY 93B

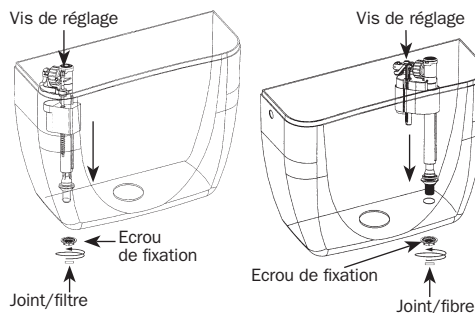


OD 95L

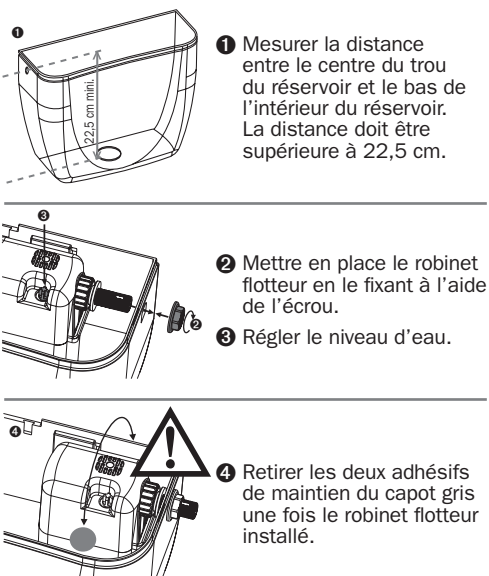

COMPACT 95L

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.

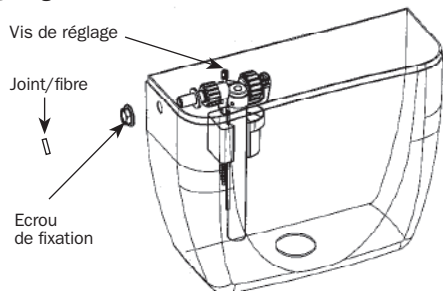

Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.


NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.


NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.

ROBEÇO 06 en STANDARD 15 EL

- 1 Plaats de kraan
- 2 Bevestig aan de hand van de moer.
- 3 Sluit aan op de voeding.

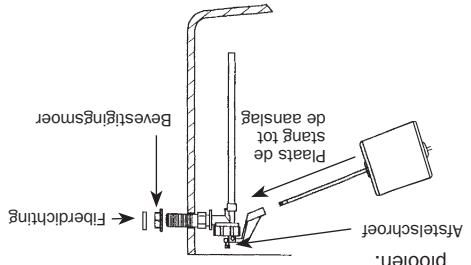


COMPACT 99B en HANDY 93B

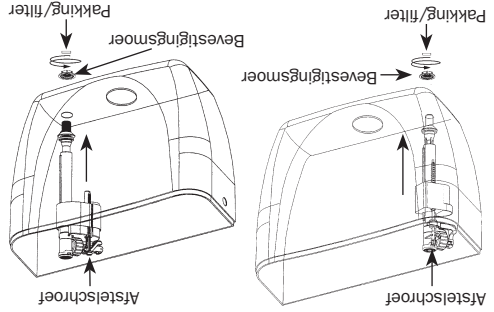


COMPACT 95L

- 1 Plaats de kraan
- 2 Bevestig aan de hand van de moer.
- 3 Sluit aan op de voeding.
- 4 Stel het waterniveau af aan de hand afstelschrc

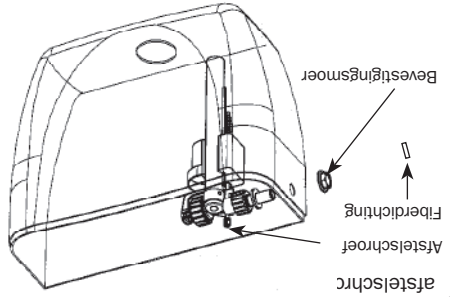


196 00


- ① Meet de afstand tussen het midden van de opening van de tank en de bodem binnenin de tank. De afstand moet groter zijn dan 22,5 cm.

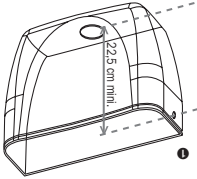

- Plaats de kraan. Bevestig aan de hand van de moeder.
- Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef.

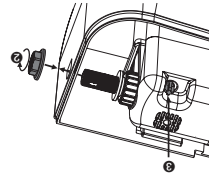

- 4** Trek de twee stickers van de grijze kap zodra de vlotterkaan is aangebracht.

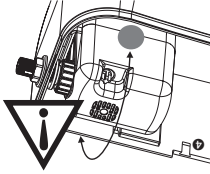


Schroef manueel de moer van het vlotterkraan vast tot ze in contact komt met het keramiek, indien nodig schroef u ze (maximaal) een bijkomende kwarts vast met de speciale sleutel.

NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van de het vlotterkraan veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.


NB : Controleer de waterdichtheid van de reservoiraansluiting met een filterpakking, met uitzondering van alle corroderende pakkingspasta's.

NB : Voor het reservoir geen ontkalkingsproduct of een product op basis van chloor gebruiken. Dit kan leiden tot een beschadiging van het mechanisme die niet gedekt is door de waarborg.


ONDERHOUD (951 & 998)

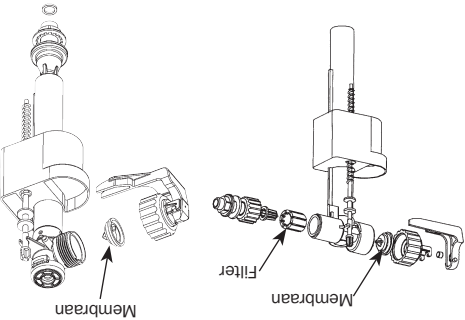


III - ASSEMBLAGE CLOSETPOT - RESERVOIR

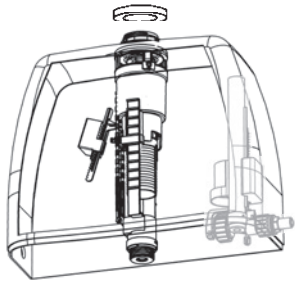

- 1 Bevestig de schroeven op de bodem van het reservoir (zie serie van de onderdelen, onderstaand).
- 2 Plaats de schuimpakking op de moer (h).

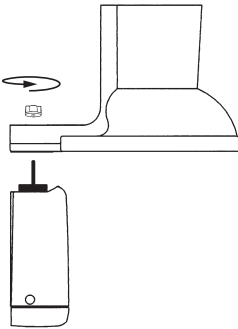


- 3 Plaats het reservoir op de closetpot en bevestig aan de hand van de vleugelmoeren.

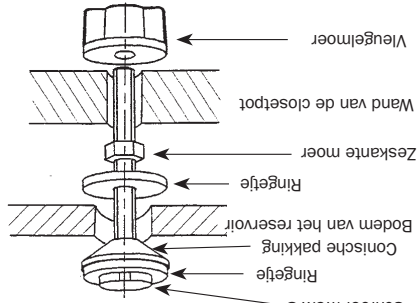

V - PLAATSEN VAN DE KNOP


- 1 Zorg ervoor, nadat alle afstellingen uitgevoerd zijn, dat de grijze fitting (c) volledig losgedraaid is.
- 2 Plaats het deksel.
- 3 Verwijder het rozet (b) als het dekselgat (D) > is dan 38 mm en < 44 mm.
- 4 Plaats de knop op het deksel en schroef vast totdat deze blokkeert.

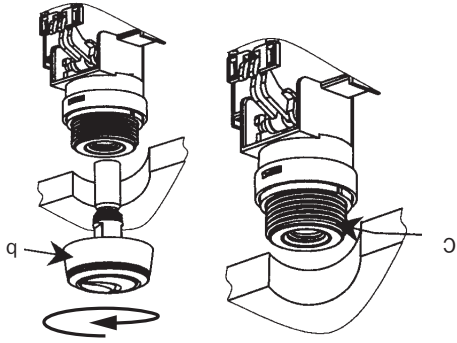

Vervanging van de waterdichtheidsklep:

VI - ONDERHOUD

- 1 Vul het reservoir tot aan het maximum niveau (zoals bovenstaand aangegeven).
 - 2 Doe de kleine vlotter (f) glijden langs de grijze kanteling (e) zodat deze zich minimaal op 25 mm onder het waterniveau bevindt.
- NB : Hoe meer u de kleine vlotter (f) doet dalen, meer is hoeveelheid verjaagd aanzienlijk (beschikbaar minimum 3 liter).

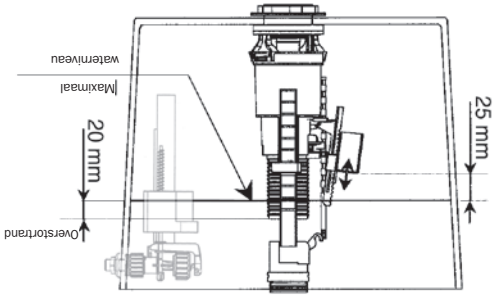


Open, nadat u de vlotterkraan op het waternetwerk heeft aangesloten, de stopkraan en stel het niveau van de grote spoeling af aan de hand van de vlotterkraan (zie achterzijde).

N.B.: Het maximaal waterniveau dient zich 20 mm onder de buis van de overstortrand te bevinden.


IV - AFSTELLING VAN DE KLEINE SPOELING

- 1 Draai, nadat u het reservoir geopend heeft, het mechanisme een kwartslag om het van de spon los te maken.
- 2 Verwijder de bevestigingskling van de klep.
- 3 Vervang de klep.
- 4 Plaats de kling terug en plaats vervolgens het mechanisme door het op de spon te vergrendelen.
- 5 Sluit het reservoir en zorg er hierbij voor dat de bedieningsknop juist gemonteerd is (zie § V).

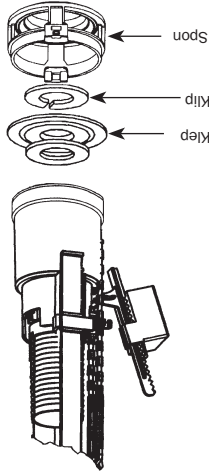

I - VOORBEREIDING VAN HET MECHANISME

Niet gebruiken
pakkingpastas

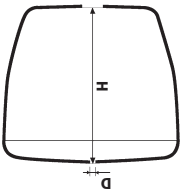

Meet het reservoir
(H van de bovenkant van het
dekse tot de binnenbodem van
het reservoir)
-D (diameter van het dekselgat)

Controleer de plaatsing van de buisbeugel

Als de buisbeugel (n) correct geplaatst
is, zoals beschreven op de afbeelding,
(speld (i) klippen op de inkeping), ga dan
verder naar stap ⑨. Zoniet, voor alle
onderstaand beschreven stappen uit:

- 1 Klip de trekknoppen (d) los.
- 2 Verwijder de spelden (i).
- 3 Verwijder de buisbeugel (n).
- 4 Snij indien nodig de overstortrand (m) volgens de tabel af.
- 5 Snij indien nodig de trekknoppen (d) af.
- 6 Plaats de buisbeugel op de gewenste inkeping, zie tabel (n).
- 7 Bevestig de buisbeugel aan de hand van de spelden (i).
- 8 Klip de trekknoppen (d) vast.
- 9 Klip de kleine vlotter (f) vast.
- 10 Schroef de moer (h) los.

10 Schroef de moer (h) los.

9 Klip de kleine vlotter (f) vast.

8 Klip de trekknoppen (d) vast.

7 Bevestig de buisbeugel aan de hand van de spelden (i).

6 Plaats de buisbeugel op de gewenste inkeping, zie tabel (n).




5 Snij indien nodig de trekknoppen (d) af.

4 Snij indien nodig de overstortrand (m) volgens de tabel af.

3 Verwijder de buisbeugel (n).



2 Verwijder de spelden (i).

1 Klip de trekknoppen (d) los.

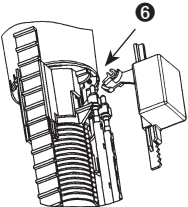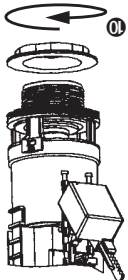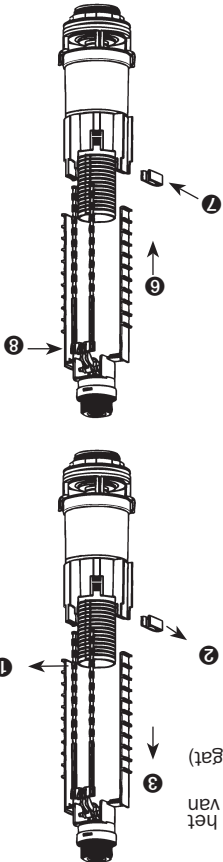


II - PLAATSEN

Plaats het mechanisme in het reservoir.
Schroef manueel de moer van het (h) afvoergat vast tot ze in contact komt met het keramiek. Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een bijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel.
NB : De kleine vlotter (f) moet zich aan de tegenovergestelde kant van de watertoevoer bevinden
NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van het mechanisme veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.

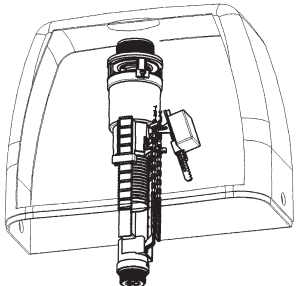

Inkeping van de buisbeugel	Buis overstortrand	Trekknoppen
10	Afsnijden tussen l en j	Afsnijden
9	Afsnijden tussen f en g	Afsnijden tussen c en d
8	Afsnijden tussen c en d	van de basis op 50 mm



Afstelling inkeping van de buisbeugel	1	2	3	4	5	6	7	8*	9*	10*
Diameter D van het dekselgat van 18 tot 38 mm Diameter D van het dekselgat van 45 tot 50 mm	293 tot 310	312 tot 329	328 tot 344	343 tot 360	359 tot 375	374 tot 391	390 tot 406	405 tot 422	421 tot 437	436 tot 453
45 tot 50 mm	431 tot 447	446 tot 462	461 tot 477	476 tot 492	491 tot 507	506 tot 522	521 tot 537	536 tot 552	551 tot 567	566 tot 582

SKIPPER 36A

MONTAGEHANDLEIDING

