


SIAMP


Monaco

F

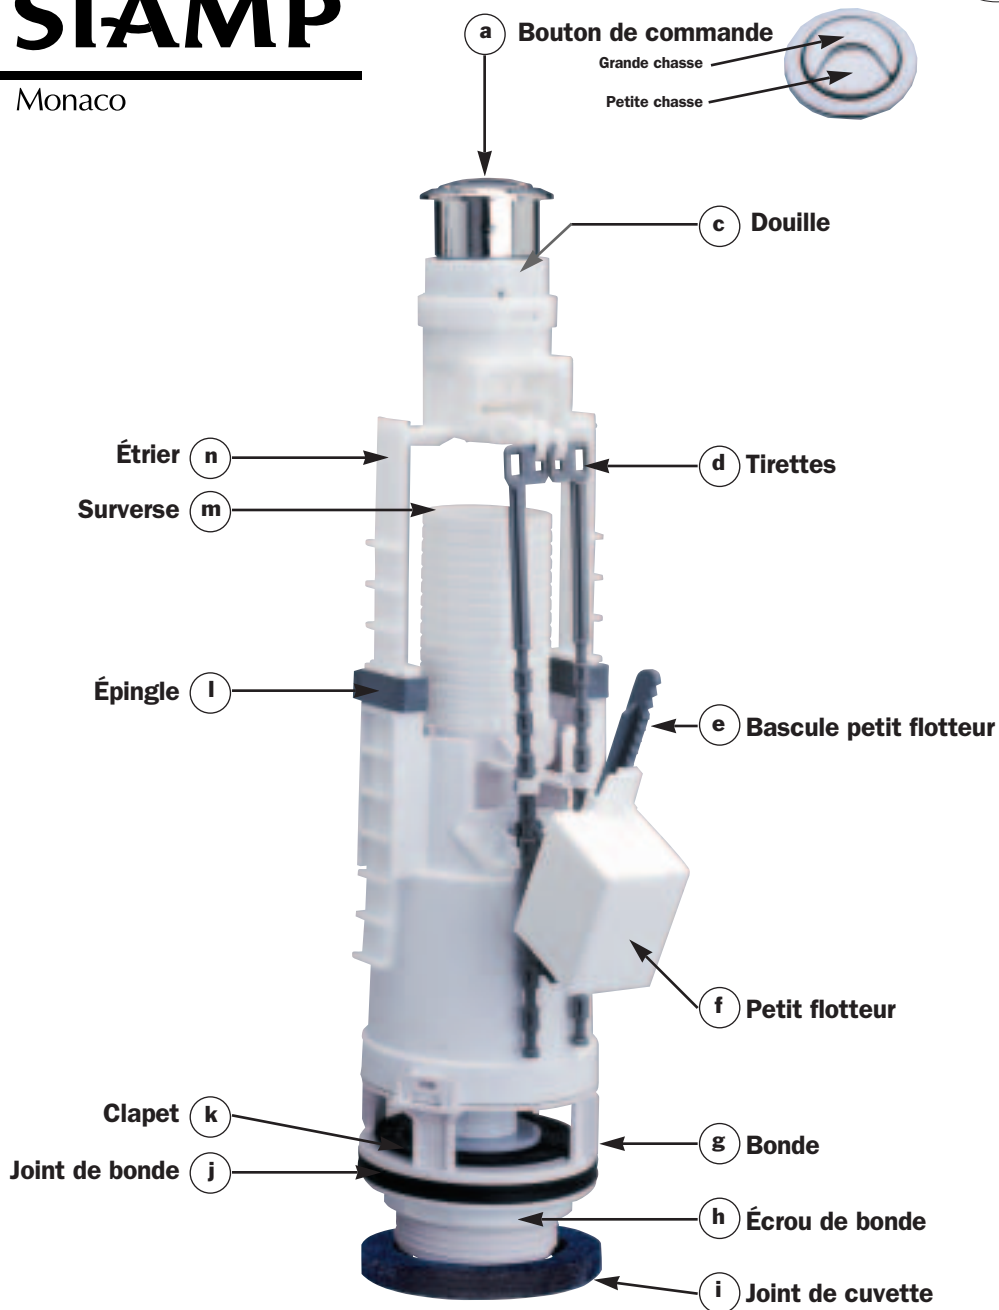

SKIPPER 45

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

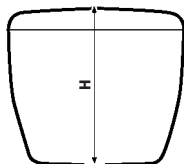


Mesurer le réservoir
- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)

⚠ Vérifier le positionnement de l'étrier

Si l'étrier (n) est positionner correctement en se référant au tableau ci-dessous (épingles (i) clipser sur le bon cran) passer à l'étape 9 si non procéder à toutes les étapes ci-après :

- 1 Déclipser les tirettes (d)
- 2 Enlever les épingles (i)
- 3 Retirer l'étrier (n)
- 4 Couper si nécessaire la surverse (m) selon le tableau
- 5 Couper si nécessaire les tirettes (d)
- 6 Positionner l'étrier au cran voulu voir tableau (n)
- 7 Refixer l'étrier à l'aide des épingles (i)
- 8 Reclipser les tirettes (d)
- 9 Cliper le petit flotteur (f)
- 10 Devisser l'écrou (h)

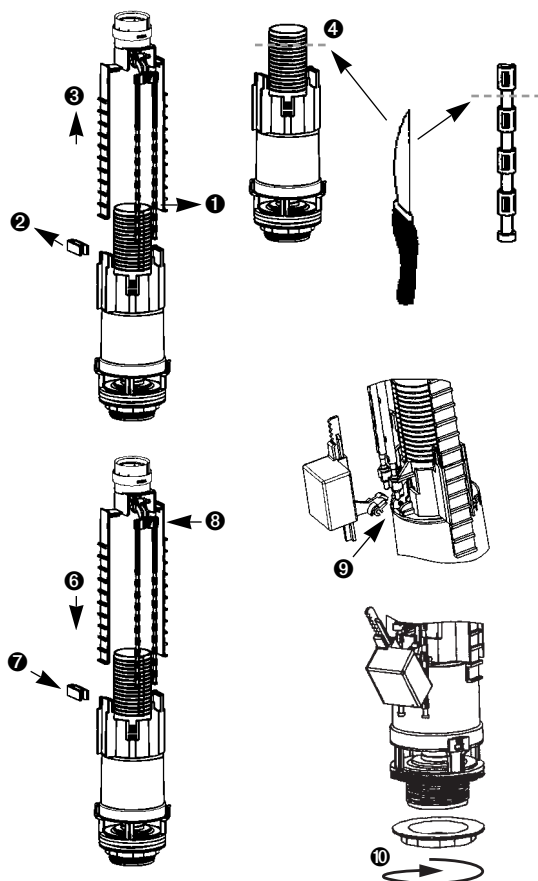


Hauteur **H** du réservoir

Cran de réglage de l'étrier	10*	305 à 320
	9*	320 à 335
	8*	335 à 350
	7	350 à 365
	6	365 à 380
	5	380 à 395
	4	395 à 410
	3	410 à 425
	2	425 à 440
	1	440 à 455

Cran de l'étrier	Tube de surverse	Tirettes
10	Couper entre I et J	Couper à 50 mm de la base
9	Couper entre F et G	
8	Couper entre C et D	


II - MISE EN PLACE

Positionner le mécanisme dans le réservoir et le fixer à l'aide de l'écrou (h)

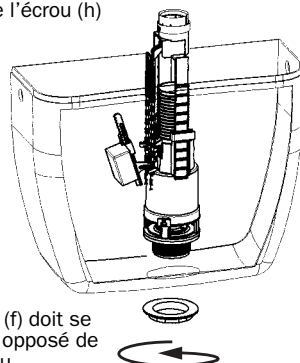

NB: Le petit flotteur (f) doit se trouver du côté opposé de l'arrivée de l'eau.


III - ASSEMBLY OF CISTERN TANK

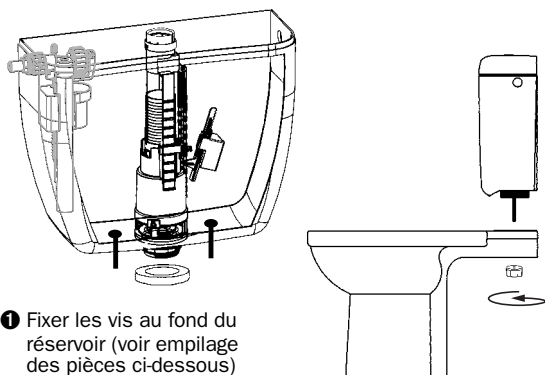

❶ Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)


❷ Positionner le joint mousse sur l'écrou (h)

❸ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

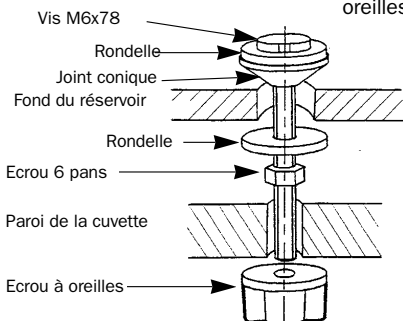

V - MISE EN PLACE DU BOUTON


- ❶ Une fois les réglages terminés s'assurer que la douille grise (c) soit intégralement dévissée
- ❷ Mettre le couvercle
- ❸ Positionner le bouton sur le couvercle et le visser jusqu'à blocage

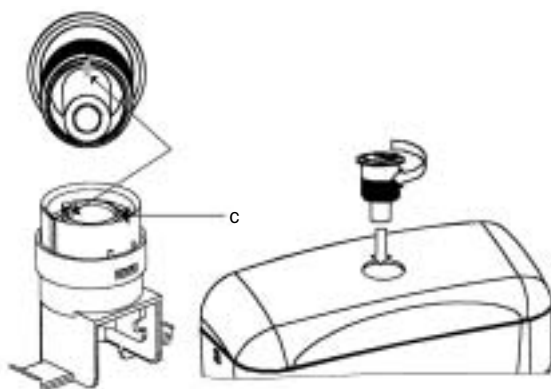

IV - RÉGLAGE DE LA PETITE CHASSE

Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (m)

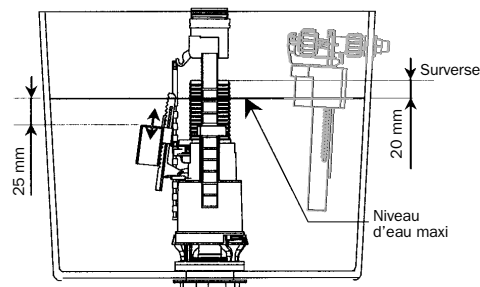

❶ Remplir le réservoir à son niveau maxi (comme indiquer ci-dessus)


❷ Faire coulisser le petit flotteur (f) le long de la bascule grise (e) de façon à ce que celui-ci se trouve à 25 mm mini en dessous du niveau d'eau

NB : Plus vous abaissez le petit flotteur, plus la quantité d'eau chassée sera moindre (minimum possible 3 litres).

VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité


- ❶ Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde
- ❷ Enlever le clip de fixation du clapet
- ❸ Changer le clapet
- ❹ Remettre le clip puis repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde
- ❺ Refermer le réservoir en vous assurant du bon montage du bouton de commande (voir § V)

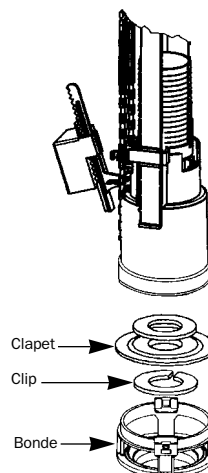

MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR


ROBECO 06 et STANDAR 15 EL

- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

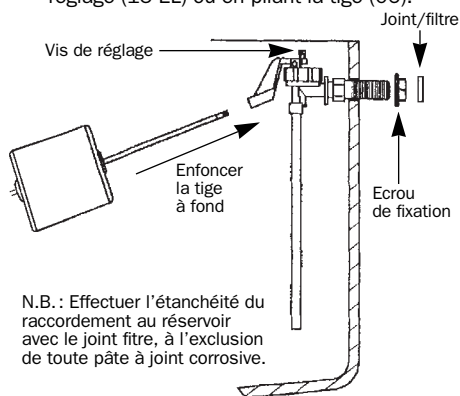


COMPACT 95L

- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.

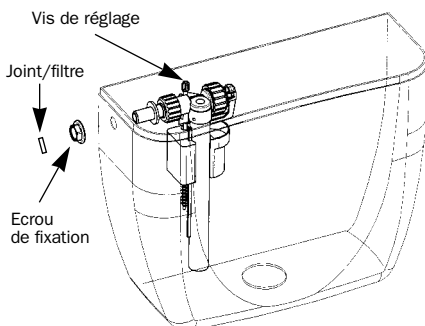

COMPACT 99B et HANDY 93B

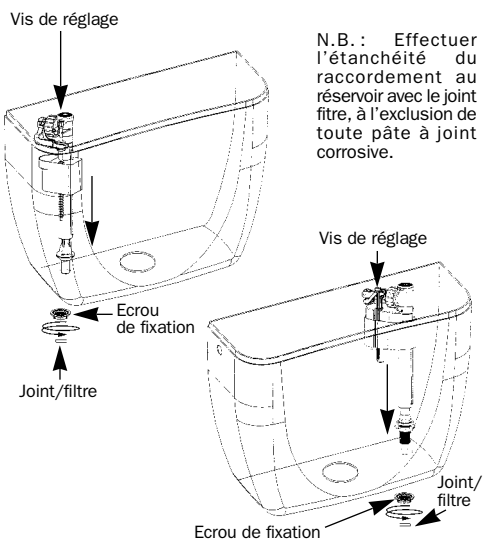

MAINTENANCE (95L & 99B)

