


# SIAMP



**ОПТИМА 49**

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

# I - ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗМА

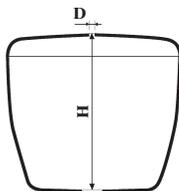


Измерить бачок




- H От верха крышки до внутренней донной части бачка
- D Диаметр отверстия в крышке

⚠ Проверить положение цилиндра  
Если цилиндр правильно установлен на основании данных в таблице (см. ниже), выполнить все ниже указанные действия:

- 1 Отсоединить шток от фиксаторов(с)
- 2 Снять цилиндр (m), (если необходимо) в соответствии с таблицей
- 3 Если необходимо в соответствии с таблицей, отключить переливной патрубок ( l )
- 4 Вновь установить цилиндр в седло и сдвинуть до нужного положения ( номер риски виден)
- 5 Закрепит шток (с) снова в отверстии переливного патрубка (д), которое имеет такой же номер как установочная риска.
- 6 Отвинтить гайку выпуска

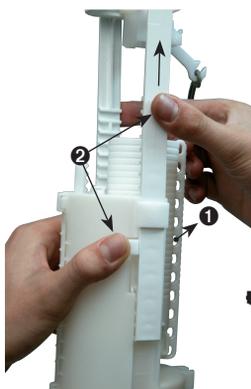

1 + 2 =

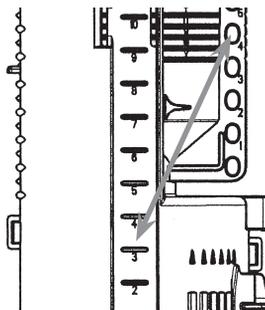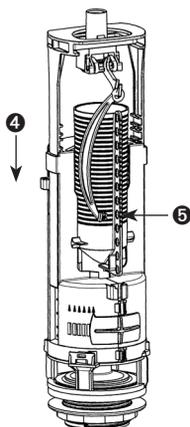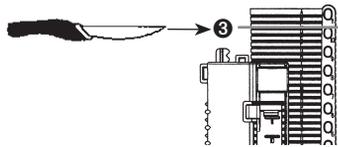


Видимая риска цилиндра  
№ 4 положение штока № 4

		Высота бачка H	
		Диаметр D отверстия крышки 18 до 38 мм и 45 до 50 мм	Диаметр D отверстия крышки 38 до 44 мм
Номер риски видимой на подъемном штоке	11	430 до 417	448 до 435
	10	416 до 405	434 до 423
	9	404 до 393	422 до 411
	8	392 до 381	410 до 399
	7	380 до 369	398 до 387
	6	368 до 357	386 до 375
	5	356 до 345	374 до 363
	4	344 до 333	362 до 351
	3	332 до 321	350 до 339
	2	320 до 309	338 до 327
	1	308 до 297	326 до 315
Миним.	296 до 282	314 до 300	


Риски на цилиндре	Надрез на переливном патрубке
3	Видна отметка С
2	Видна отметка F
1	Видна отметка I
Миним.	Видна отметка L

# II - МОНТАЖ

Установить механизм в бачке и закрепить гайкой (f)

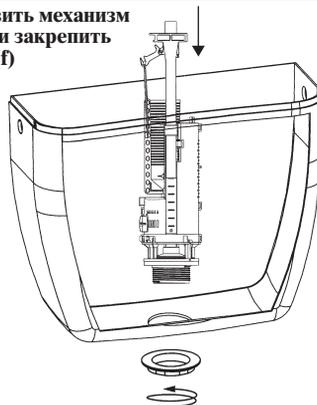

### III - СБОРКА УНИТАЗА И БАЧКА

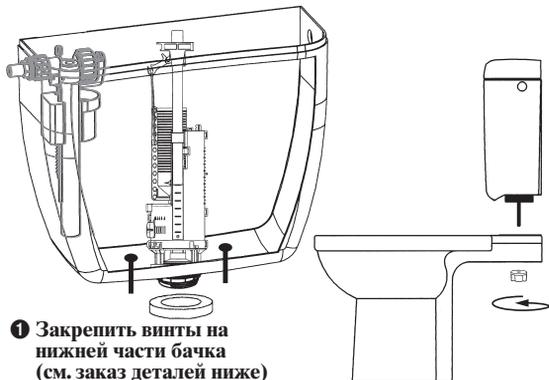

1 Закрепить винты на нижней части бачка (см. заказ деталей ниже)


2 Поставить латексную ПВХ прокладку на гайку (f)

3 Установить бачок на унитаз и закрепить барашковыми гайками



### V - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ


- 1 После предварительной сборки установить крышку на бачок.
- 2 Если отверстие в крышке (больше 38 мм и меньше 45 мм, снять накладку (b)
- 3 Установить кнопку на крышке и туго закрутить.

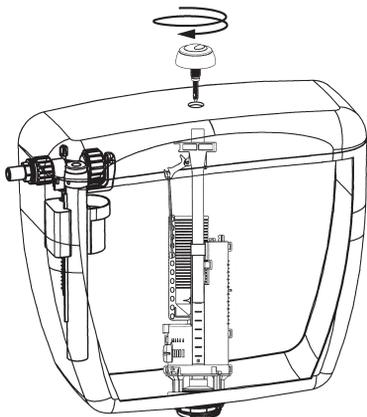

### IV - УСТАНОВКА УРОВНЯ ВОДЫ


После соединения впускного клапана и системы подачи воды открыть кран и установить уровень большого смывания с помощью шарового винта клапана (см. на обороте).

Примечание: максимальный уровень воды должен быть на 20 мм ниже, чем уровень переливной трубочки (l).

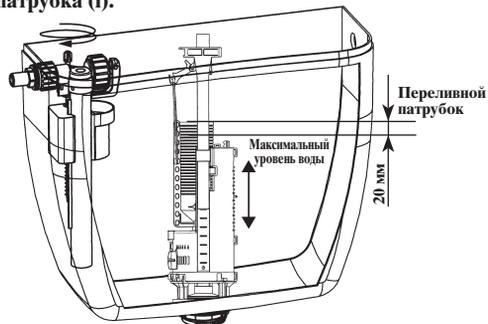

Для регулировки уровня быстрого смывания сдвинуть регулятор вдоль (j). погружать курсор 40 мм

Примечание: Чем ближе регулятор к отметке 18 тем больше воды будет спущено.

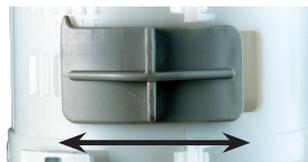

В некоторых случаях (редких) уровень остаточной воды (после большого смывания) нужно увеличить для более полноценной очистки. Для этого сдвинуть клапан (d) влево, чем больше, тем больше увеличивается уровень остаточной воды)

Примечание: увеличение объема остаточной воды уменьшает объем воды для смывания; отрегулировать уровень воды с помощью шарового клапана.

### VI - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена прокладки клапана




- 1 После открытия бачка повернуть механизм на 90 градусов и отделить его от выпуска.
- 2 Заменить прокладку клапана
- 3 Вновь установить механизм, закрепив его с выпуском.
- 4 Снова закрыть бачок

## УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА


### ROBECO 06 и STANDARD 15EL

- 1 Правильно установить клапан
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к системе подачи воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом (15EL) или сгибанием штока (06)

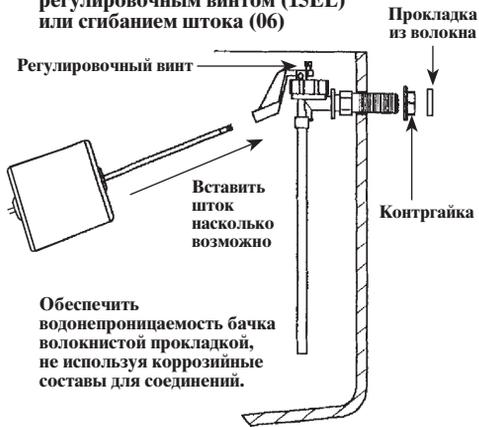


### КОМПАКТ 95L и HANDY 93L

- 1 Клапан положения
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к подаче воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом

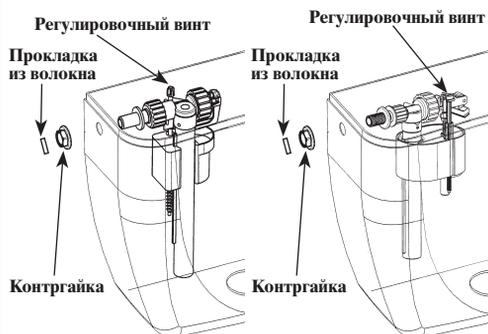


### КОМПАКТ 99В и HANDY 93В и R24

Обеспечить водонепроницаемость прокладкой фильтра, не используя составов для уплотнения соединений.

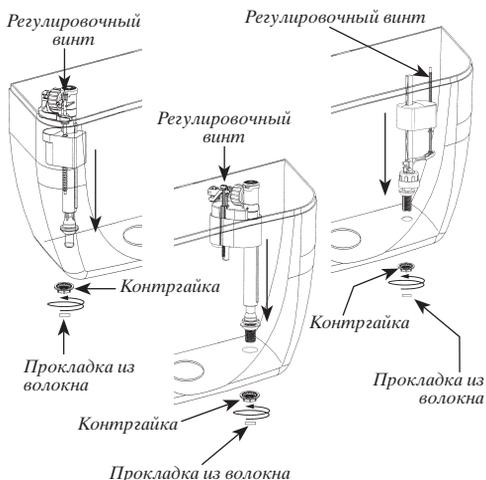

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

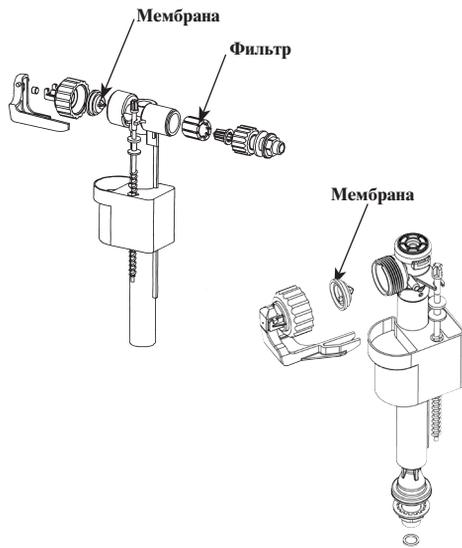

# SIAMP

SIAMP 000  
105005 Москва - Посланников Пер.9, стр.3  
tel:+ 7 495 589 18 81 - www.siamp.ru