


# SIAMP

Monaco



## OPTIMA 49/95L

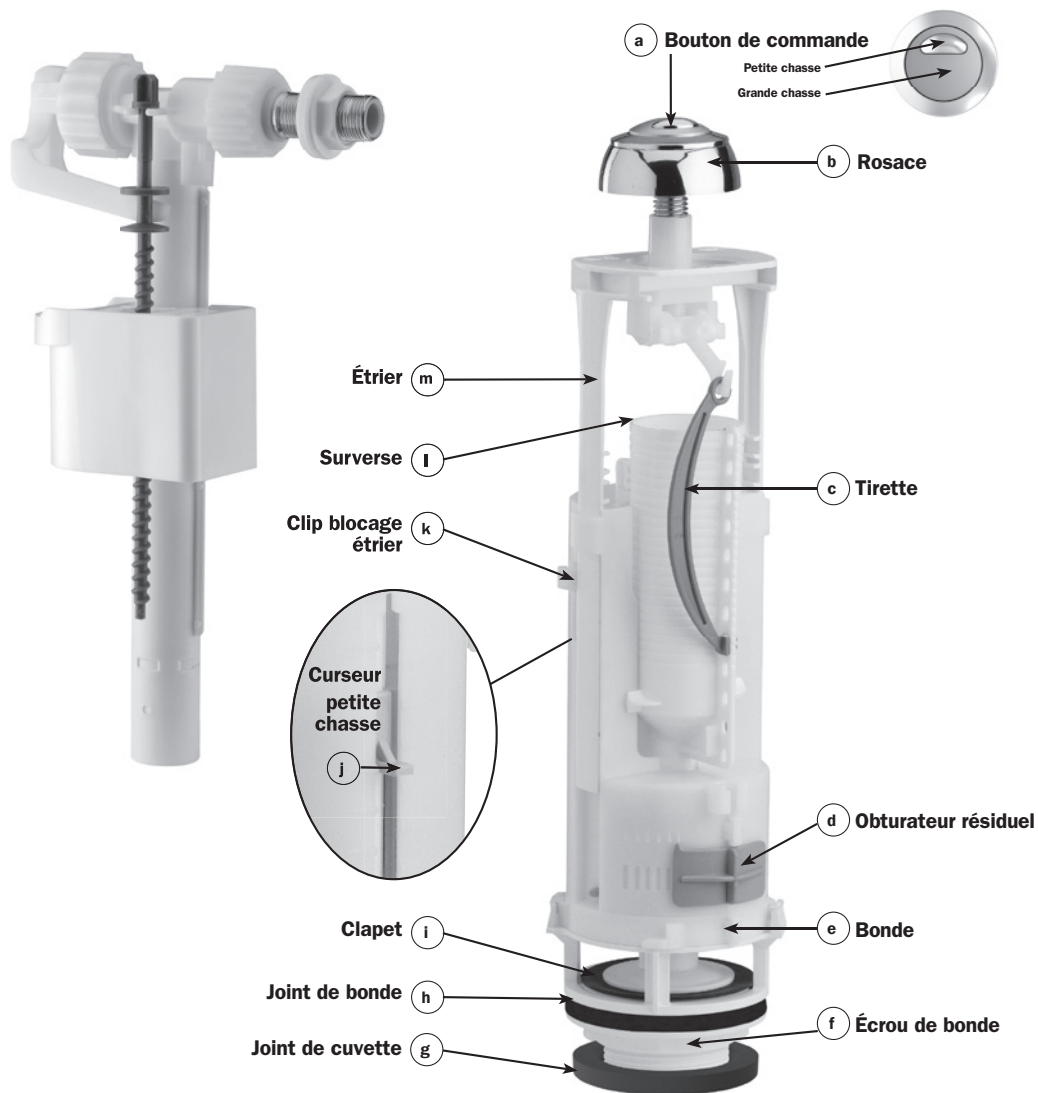


**Ne pas utiliser de pâtes à joints**



## I - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR



NB : Si nécessaire changer le robinet de côté en dévissant l'écrou de fixation et en repositionnant celui-ci dans le trou opposé

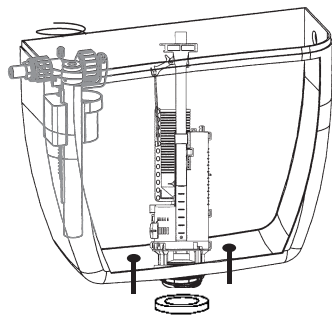

❶ Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)

❷ Positionner le joint mousse (g) sur l'écrou (f)


❸ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

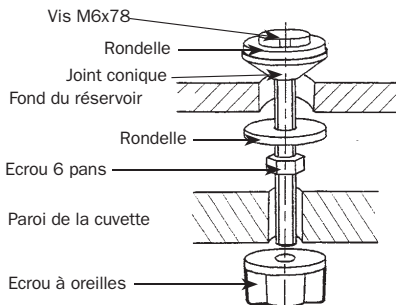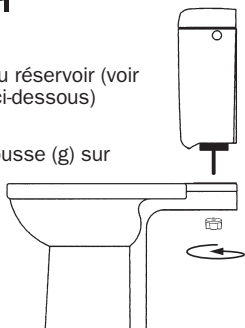

## II - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU


Tous les réglages (niveau d'eau, grande chasse, petite chasse et résiduel) sont effectués en usine mais peuvent être ajustés :

- Niveau grande chasse à l'aide de la vis grise du robinet
- Niveau petite chasse à l'aide du curseur sur le capot du mécanisme
- Niveau résiduel à l'aide de l'obturateur gris à la base du mécanisme

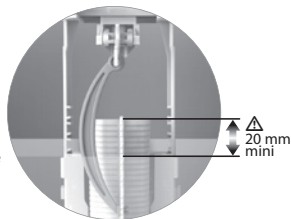

## III - MISE EN PLACE DU BOUTON

- ❶ Une fois les réglages terminés mettre le couvercle
- ❷ Si le trou de couvercle (D) est  $> 38$  mm et  $< 45$  mm retirer la rosace (b)
- ❸ Positionner le bouton sur le couvercle et le visser jusqu'à blocage ( $\Delta$  pas de serrage excessif)

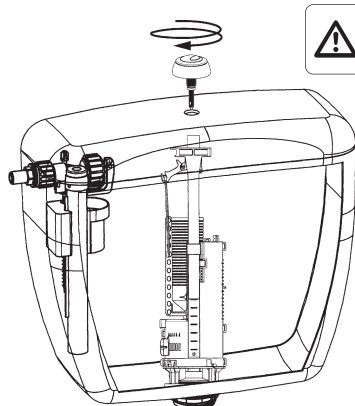

## IV - MAINTENANCE


### MECANISME :

Changement du clapet d'étanchéité


❶ Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde (e)

❷ Changer le clapet (i)

❸ Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde



❹ Refermer le réservoir.

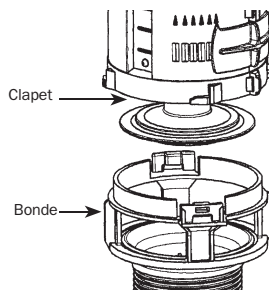

### ROBINET :

Nettoyage ou changement de la membrane et filtre

❶ Couper l'arrivée d'eau à l'aide du robinet d'arrêt

❷ Sans démonter l'alimentation, accéder au filtre et à la membrane par simple dévissage des écrous crantés

