


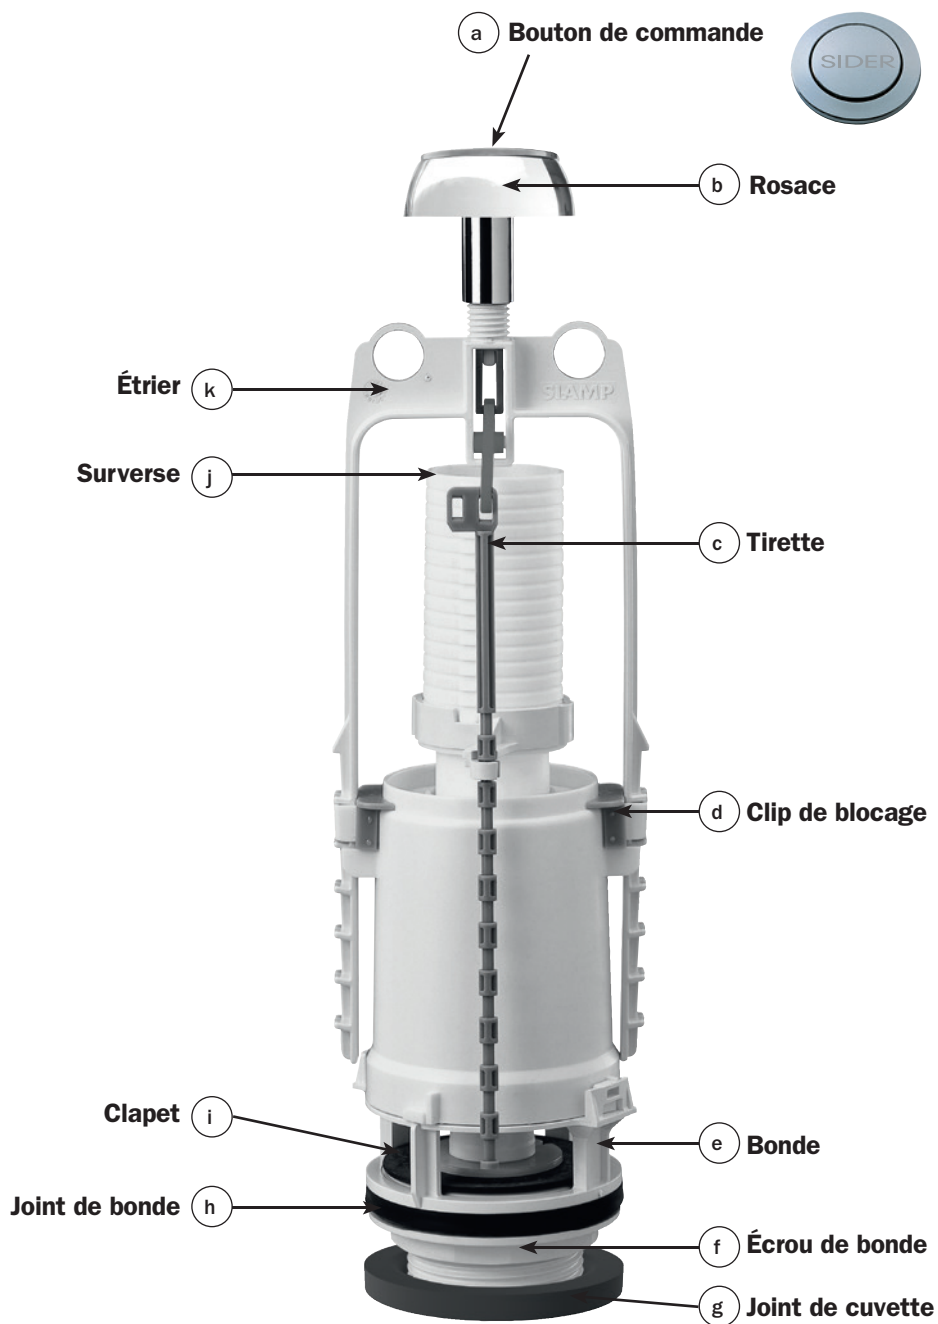

***Mécanisme
interrompable***




***Mécanisme
double volume***



MÉCANISME INTERROMPABLE

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

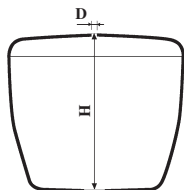


Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

⚠ Vérifier le positionnement de l'étrier

Si l'étrier (k) est positionné correctement en se référant au tableau ci-dessous passer à l'étape 8 sinon procéder à toutes les étapes ci-après :

- 1 Déclipser la tirette (c)
- 2 Enlever les clips (d)
- 3 Couper si nécessaire la surverse (j) selon le tableau
- 4 En pressant l'étrier déplacer le jusqu'au repère choisi (position P)
- 5 Relâcher et assurer le clipsage dans les brides
- 6 Recliper la tirette (c)
- 7 Bloquer l'étrier avec les clips de blocage (d)
- 8 Dévisser l'écrou (f)

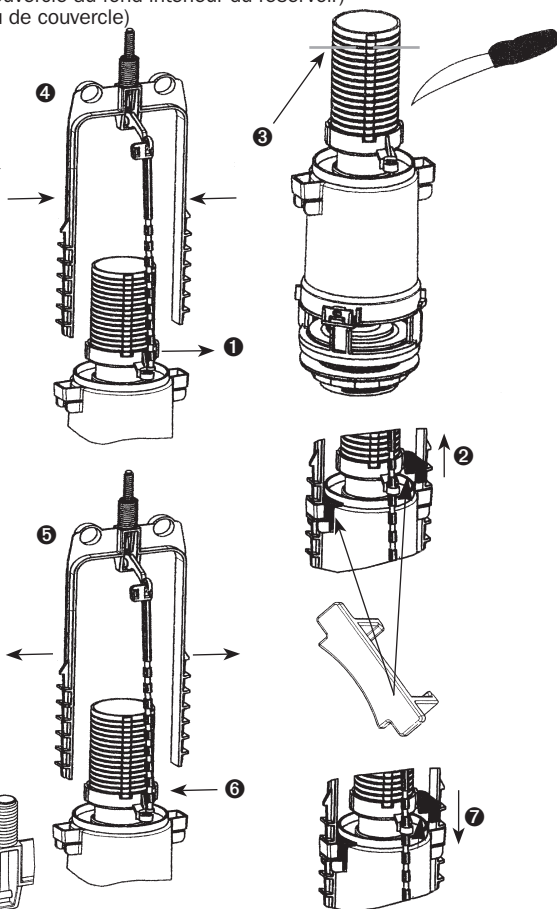

		Hauteur H du réservoir	
		Diamètre D du trou de couvercle de 16 à 36 mm et 43 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 37 à 42 mm
Position (P)	1*	307 à 325	325 à 343
	2*	326 à 340	344 à 358
	3	341 à 355	359 à 373
	4	356 à 370	374 à 388
	5	371 à 385	389 à 403
	6	386 à 400	404 à 418

Cran de l'étrier	Tube de surverse
1	Couper entre E et F
2	Couper entre B et C


II - MISE EN PLACE

Positionner le mécanisme dans le réservoir.



Visser à la main l'écrou de bonde (f) jusqu'au contact de la céramique.

Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

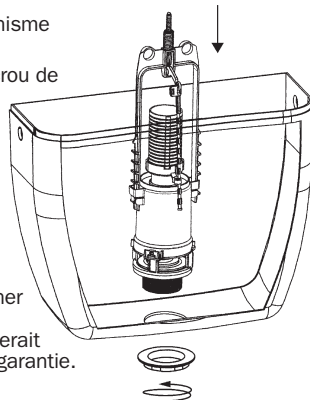


III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

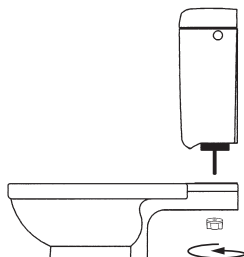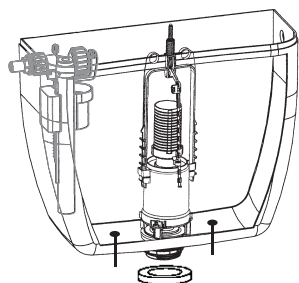

❶ Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)

❷ Positionner le joint mousse sur l'écrou (h)

❸ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

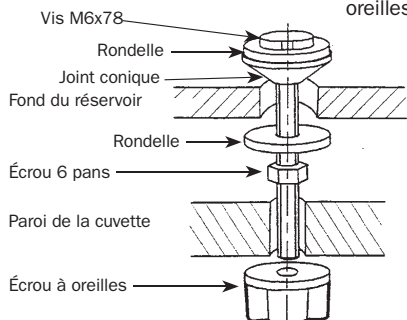


V - MISE EN PLACE DU BOUTON

❶ Une fois le réglage terminé mettre le couvercle du réservoir

❷ Si le trou de couvercle (D) est > à 37 mm et < à 42 mm retirer la rosace (b)


❸ Positionner le bouton sur le couvercle et le visser (sans appuyer sur la partie centrale du bouton) jusqu'à blocage

NB : La chasse est interrompue en appuyant une deuxième fois sur le bouton.

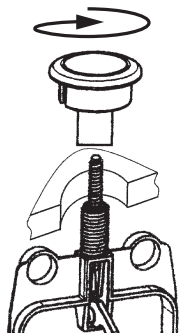

IV - RÉGLAGE DU NIVEAU D'EAU

Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau d'eau à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

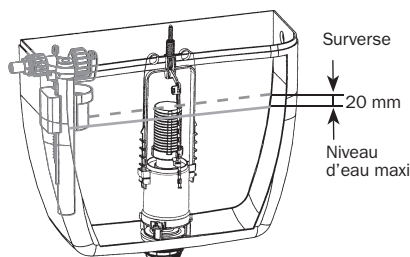

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (j)

VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité


❶ Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde


❷ Enlever le clip de fixation du clapet

❸ Changer le clapet

❹ Remettre le clip puis repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde


❺ Refermer le réservoir en vous assurant du bon montage du bouton de commande (voir § V)

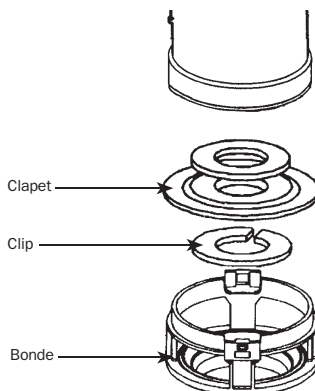

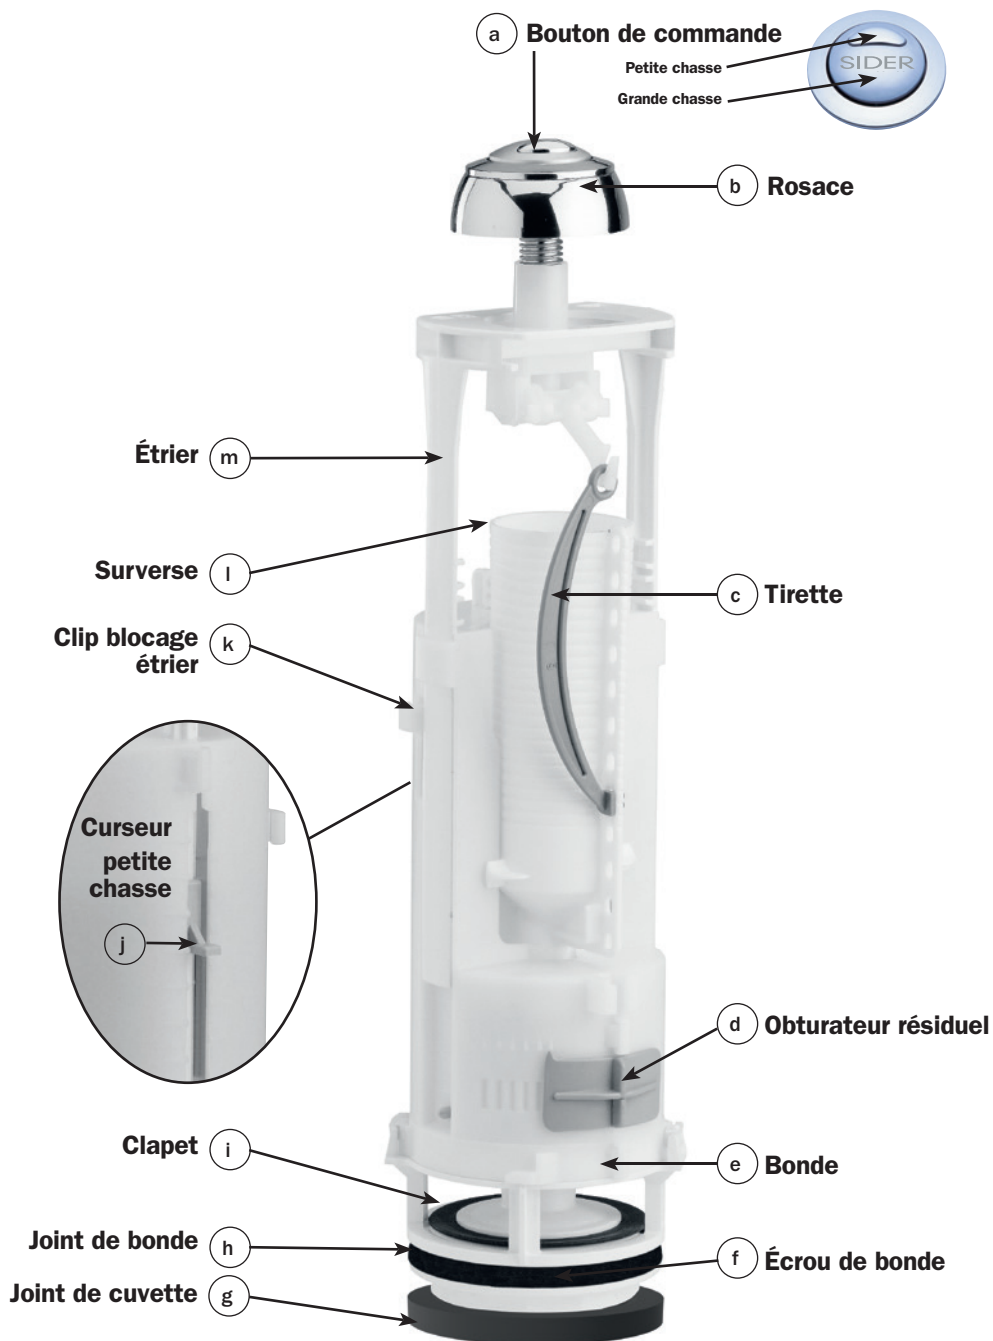

MÉCANISME DOUBLE VOLUME

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

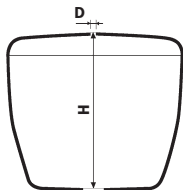






Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

⚠ Vérifier le positionnement de l'étrier

Si l'étrier (m) est positionné correctement en se référant au tableau ci-dessous passer à l'étape 6 sinon procéder à toutes les étapes ci-après :

- 1 Déclipser la tirette (c)
- 2 Retirer l'étrier (m), en pressant sur les deux clips blocage étrier (k)
- 3 Couper si nécessaire la surverse (l) selon le tableau
- 4 Repositionner l'étrier dans son logement et le faire glisser jusqu'à la position voulue (numéro du cran de réglage souhaité, visible)
- 5 Reclipser la tirette (c) dans le trou de la surverse (l) dont le numéro est le même que le numéro du cran de réglage
- 6 Dévisser l'écrou de bonde (f)

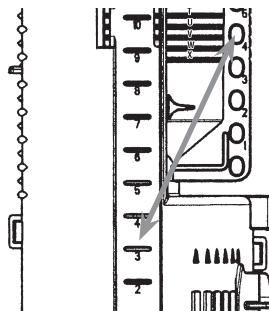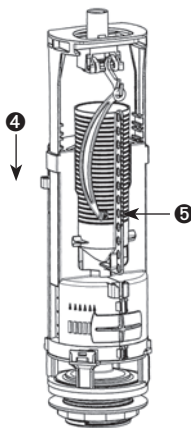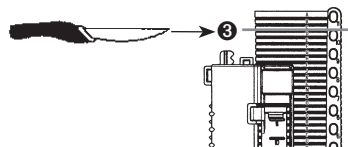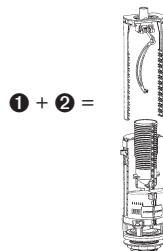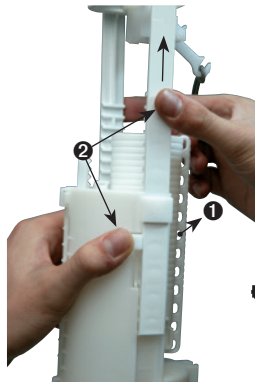

Cran étrier visible
N°4 = Position tirette N° 4

		Hauteur H du réservoir	
		Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 38 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm
N° du cran de l'étrier visible	11	430 à 417	448 à 435
	10	416 à 405	434 à 423
	9	404 à 393	422 à 411
	8	392 à 381	410 à 399
	7	380 à 369	398 à 387
	6	368 à 357	386 à 375
	5	356 à 345	374 à 363
	4	344 à 333	362 à 351
	3	332 à 321	350 à 339
	2	320 à 309	338 à 327
	1	308 à 297	326 à 315
	Mini	296 à 282	314 à 300

Cran de l'étrier	Découpe du tube de surverse
3	Repère C visible
2	Repère F visible
1	Repère I visible
Mini	Repère L visible


II - MISE EN PLACE

Positionner le mécanisme dans le réservoir.


Visser à la main l'écrou de bonde (f) jusqu'au contact de la céramique.

Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

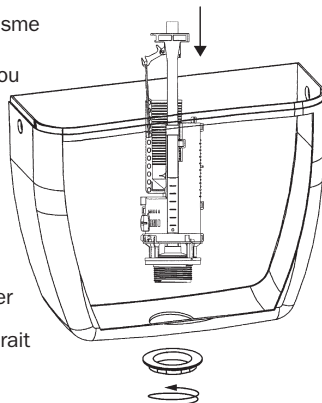


III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

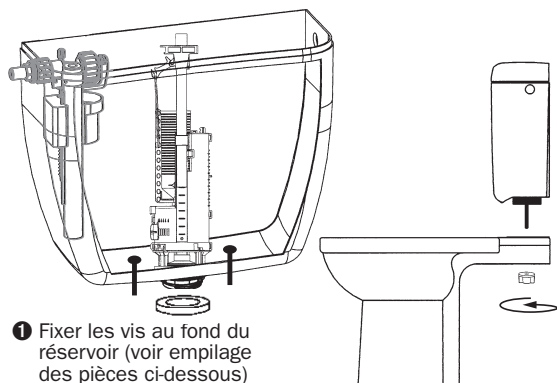

1 Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)


2 Positionner le joint mousse (g) sur l'écrou (f)

3 Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

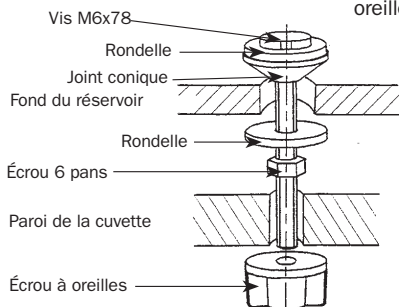

V - MISE EN PLACE DU BOUTON


- 1 Une fois les réglages terminés mettre le couvercle
- 2 Si le trou de couvercle (D) est > à 38 mm et < à 45 mm retirer la rosace (b)
- 3 Positionner le bouton sur le couvercle et le visser jusqu'à blocage

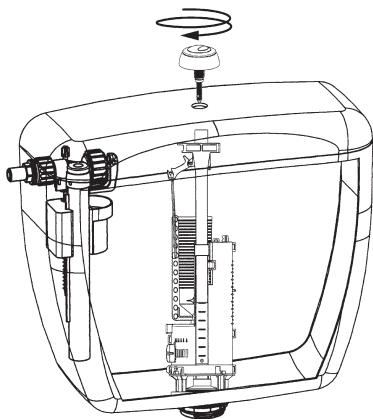

IV - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU


Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (l)

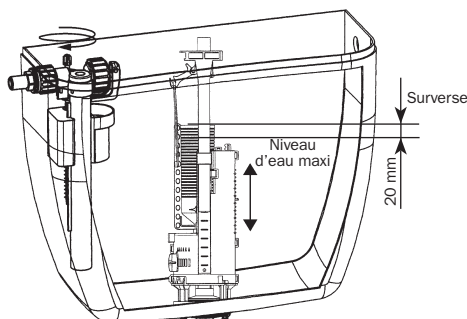

Pour régler le niveau d'eau de la petite chasse, faire coulisser le curseur (j).

NB : Plus le curseur est proche de 18, plus la quantité d'eau chassée sera importante.

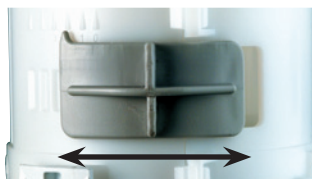


Dans certains cas (rares) pour assurer un nettoyage plus efficace il faut augmenter le niveau d'eau résiduel (quantité d'eau restante après la grande chasse). Pour cela déplacer l'obturateur (d) vers la gauche (plus l'obturateur est ouvert plus le résiduel augmente).

NB : Augmenter le résiduel diminue le volume d'eau chassé. Si nécessaire régler à nouveau le niveau d'eau maxi à l'aide du robinet flotteur.

VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité

- 1 Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde (e)
- 2 Changer le clapet (i)
- 3 Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde
- 4 Refermer le réservoir.

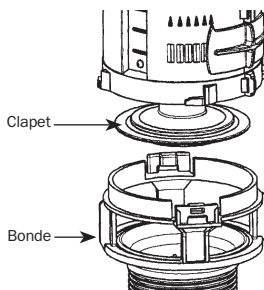

Vous venez d'installer un mécanisme de la gamme SIDER et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à :



SIDER
• www.sider.biz •

**ZI de Chanteloiseau BP 190
33884 Villenave d'Ornon Cedex
Tél 05 56 89 15 21 - Fax 05 56 89 61 97**