

casto'



Mécanisme de chasse d'eau complet
Réf. 50 06 79
& Mécanisme de chasse seul
Réf. 52 58 87

Notice de montage
et conseils d'utilisation



Les produits Casto' sont développés au travers de notre expérience pour répondre à tous vos besoins en vous garantissant économie, efficacité, fiabilité et sécurité.

Quelle que soit votre hâte d'installer votre mécanisme de chasse, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Nos engagements :

SATISFAIT OU REMBOURSÉ :

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité ou si vous changez d'avis sur cet article, Castorama vous le rembourse, sur simple présentation, dans votre magasin, dans son emballage d'origine et du ticket de caisse, dans un délai d'un mois qui suit l'achat.

Pour toutes réclamations ou suggestions :
Service consommateurs Castorama
BP 101 - 59 175 Templemars

 **N°Azur 0 810 104 104**

PRIX APPEL LOCAL


www.castorama.fr

SOMMAIRE

Page

I - Contenu du pack	4
II - Préparation du mécanisme	5
III - Mise en place du mécanisme	6
IV - Assemblage cuvette réservoir	6
V - Mise en place du robinet flotteur (Modèle mécanisme complet de chasse)	7
VI - Réglage des niveaux d'eau	7
VII - Mise en place du bouton	8
VIII - Maintenance	8
IX - Garantie	8


I - CONTENU DU PACK :

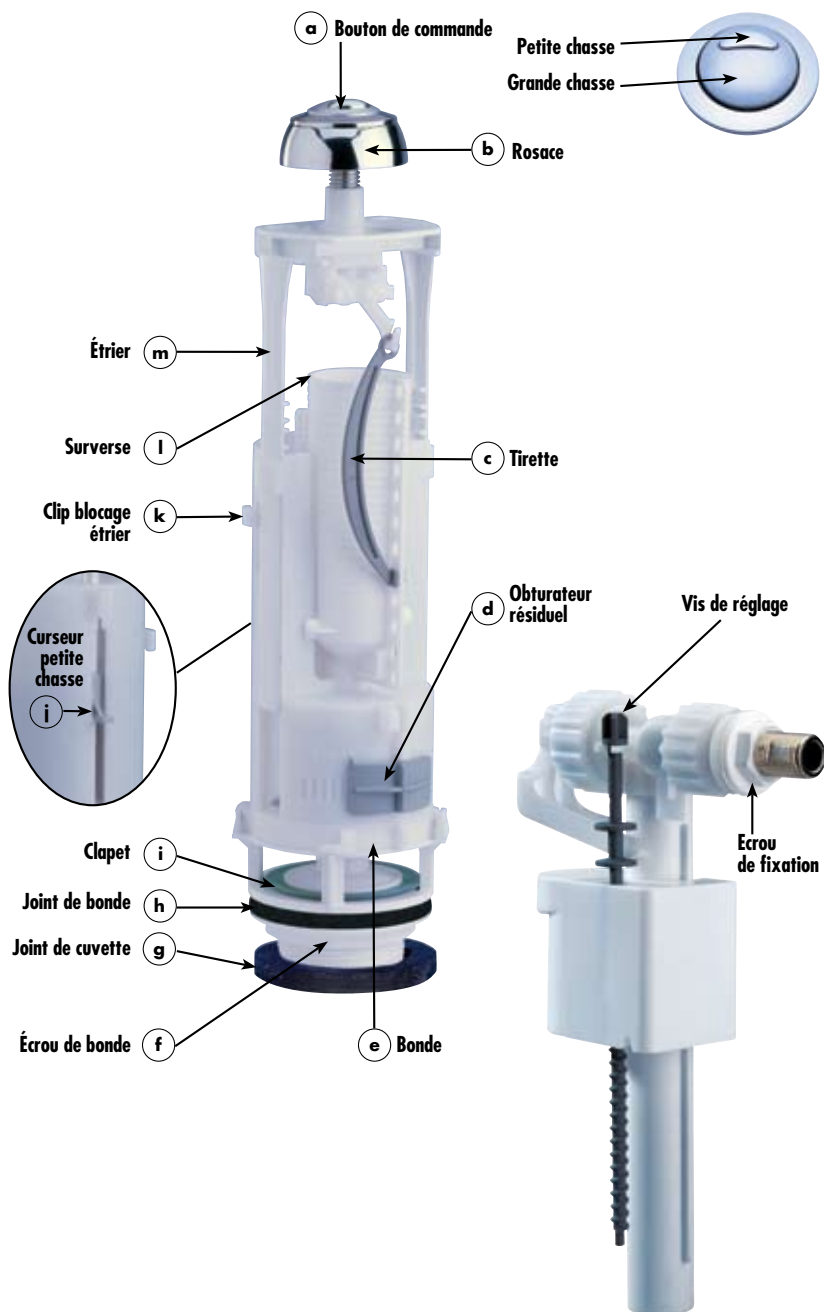

II - PRÉPARATION DU MÉCANISME

1 Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

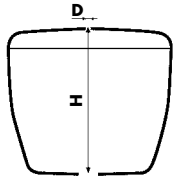


⚠ Vérifier le positionnement de l'étrier. Si le numéro de cran est compris entre 4 et 11 (se référer au tableau 1), passer à l'étape 7, sinon, procéder à toutes les étapes ci-après :

2 Déclipser la tirette (c).



3 Retirer l'étrier (m) en pressant sur les deux clips blocage étrier (k).

4 Couper la surverse (l) selon le tableau ci-dessous.

5 Repositionner l'étrier dans son logement et le faire glisser jusqu'à la position voulue (numéro du cran de réglage souhaité visible selon le tableau ci-dessous).

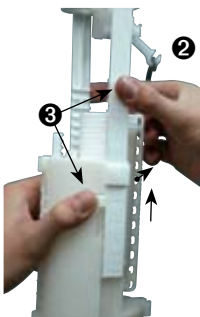

2 + 3
=

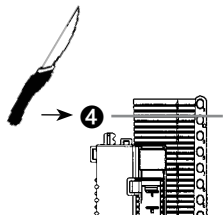

5




Tableau 1 : Correspondance pour le réglage de l'étrier la découpe de la surverse:



Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 37 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm	N° du cran de l'étrier visible
Hauteur H du réservoir		
430 à 417	448 à 435	11
416 à 405	434 à 423	10
404 à 393	422 à 411	9
392 à 381	410 à 399	8
380 à 369	398 à 387	7
368 à 357	386 à 375	6
356 à 345	374 à 363	5
344 à 333	362 à 351	4
332 à 321	350 à 339	3
320 à 309	338 à 327	2
308 à 297	326 à 315	1
296 à 282	314 à 300	Mini

Tableau 2 : Découpe

Cran de l'étrier	Découpe du tube de surverse
3	Repère C visible
2	Repère F visible
1	Repère I visible
Mini	Repère L visible

II - PRÉPARATION DU MÉCANISME (suite)

- ⑥ Reclipser la tirette (c) dans le trou de la surverse (l) dont le numéro est le même que le numéro du cran de réglage.
- ⑦ Devisser l'écrou de bonde (f).

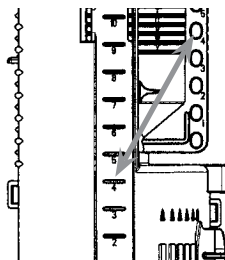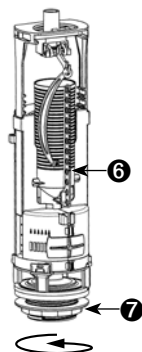


Exemple :
Cran étrier visible
N°4 = Position tirette **N° 4**

III - MISE EN PLACE DU MÉCANISME

Positionner le mécanisme dans le réservoir.
Visser à la main l'écrou de bonde (f) jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.



NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.

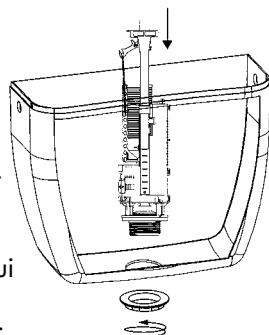


IV - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

- ① Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-contre).

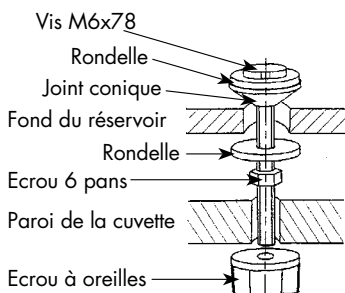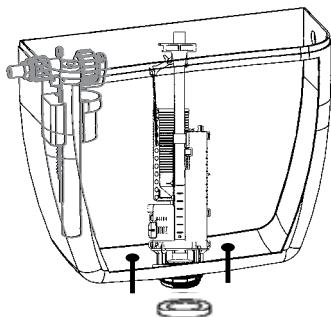

IV - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR (suite)

- ② Positionner le joint mousse (g) sur l'écrou (f).
- ③ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles.

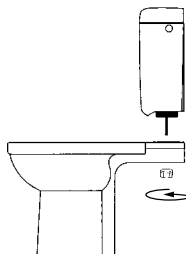


V - MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR (Modèle mécanisme complet de chasse)

- ① Mettre en place le robinet.
- ② Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

- ③ Raccorder à l'alimentation d'eau (effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive).

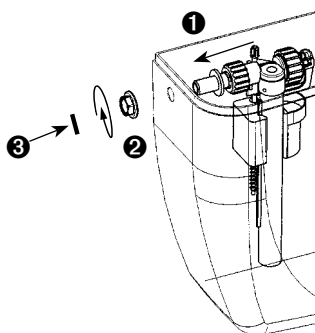


VI - RÉGLAGE DES NIVEAUX D'EAU

Après avoir raccordé votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt.

- ① Régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur.
Visser = augmentation niveau d'eau
Dévisser = diminution du niveau d'eau

NB : Le niveau d'eau maximum doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (l).

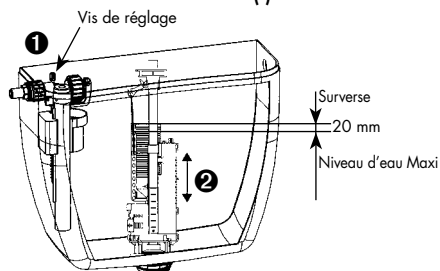

- ② La petite chasse est réglée en usine, pour faire évoluer ce réglage faire coulisser le curseur (j). Immerger le curseur de 40 mm.

NB : Plus le curseur est proche de 18, plus la quantité d'eau chassée sera importante.




Dans certains cas (rares), pour assurer un nettoyage plus efficace, il faut augmenter le niveau d'eau résiduel (quantité d'eau restante après la grande chasse). Pour cela, déplacer l'obturateur (d) vers la gauche (plus l'obturateur est ouvert, plus le résiduel augmente).

NB : Augmenter le résiduel diminue le volume d'eau chassé. Si nécessaire, régler à nouveau le niveau d'eau maximum à l'aide du robinet flotteur.


VII - MISE EN PLACE DU BOUTON

- ❶ Une fois les réglages terminés, mettre le couvercle.
- ❷ Si le trou de couvercle (D) est $>$ à 38 mm et $<$ à 45 mm, retirer la rosace (b).
- ❸ Positionner le bouton sur le couvercle et le visser jusqu'à blocage.

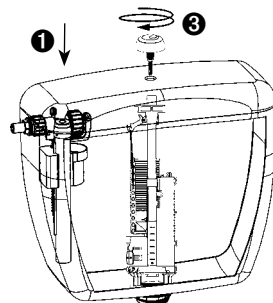


VIII - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité :

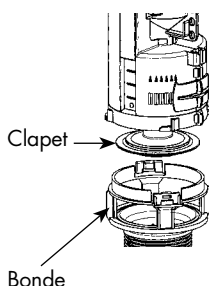

- ❶ Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde.
- ❷ Changer le clapet.
- ❸ Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde.
- ❹ Refermer le réservoir.

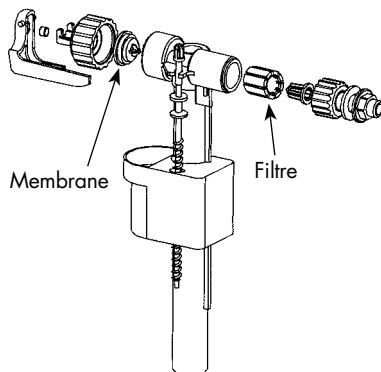

En cas de mauvais fonctionnement du robinet, couper l'arrivée d'eau à l'aide du robinet d'arrêt et procéder au nettoyage du filtre et de la membrane.

N.B. : Le démontage du robinet peut s'effectuer sans démontage de l'alimentation.

IX - GARANTIE

Ce mécanisme de chasse d'eau complet Casto' est garanti 10 ans hors pièces en caoutchouc et main d'œuvre sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux recommandations précisées sur la notice de montage.