


**BODNER
& MANN**

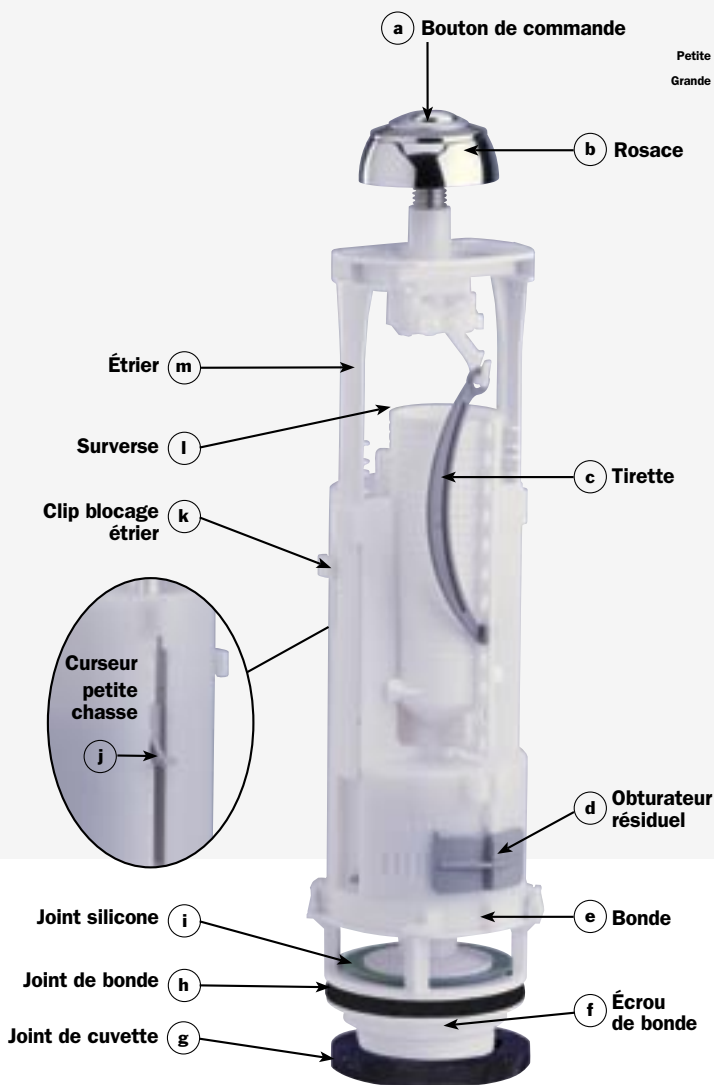

Mécanisme de chasse

Ultra compact
double volume


NOTICE DE MONTAGE
ET D'ENTRETIEN

Vous venez de choisir un mécanisme de chasse BODNER & MANN, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Spécialiste de l'univers de la salle de bains, BODNER & MANN développe des produits esthétiques intégrant les dernières innovations technologiques pour un usage sûr et hygiénique.

BODNER & MANN, des produits qui vous facilitent la vie et améliorent votre environnement.

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

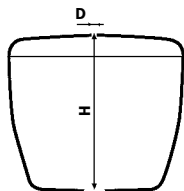






Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

⚠ Vérifier le positionnement de l'étrier

Si l'étrier (m) est positionné correctement en se référant au tableau ci-dessous, passer à l'étape 6 sinon, procéder à toutes les étapes ci-après :

- 1 Déclipser la tirette (c)
- 2 Retirer l'étrier (m) en pressant sur les deux clips blocage étrier (k)
- 3 Couper si nécessaire la surverse (l) selon le tableau
- 4 Repositionner l'étrier dans son logement et le faire glisser jusqu'à la position voulue (numéro du cran de réglage souhaité visible)
- 5 Reclipser la tirette (c) dans le trou de la surverse (l) dont le numéro est le même que le numéro du cran de réglage
- 6 Devisser l'écrou de bonde (f)

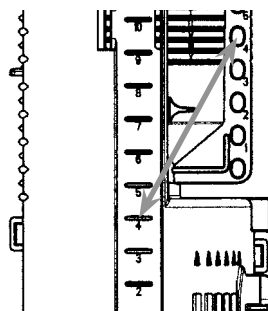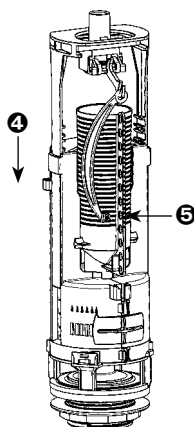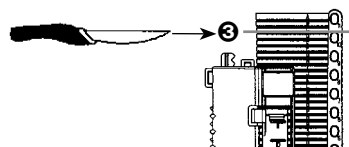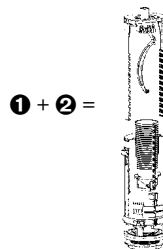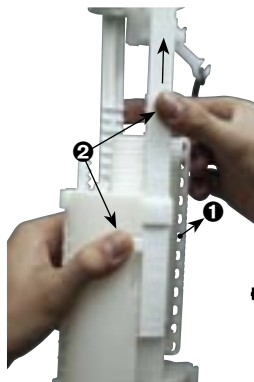


Cran étrier visible
N°4 = Position tirette N° 4

		Hauteur H du réservoir	
		Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 38 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm
N° du cran de l'étrier visible	11	430 à 417	448 à 435
	10	416 à 405	434 à 423
	9	404 à 393	422 à 411
	8	392 à 381	410 à 399
	7	380 à 369	398 à 387
	6	368 à 357	386 à 375
	5	356 à 345	374 à 363
	4	344 à 333	362 à 351
	3	332 à 321	350 à 339
	2	320 à 309	338 à 327
	1	308 à 297	326 à 315
	Mini	296 à 282	314 à 300


Cran de l'étrier	Découpe du tube de surverse
3	Repère C visible
2	Repère F visible
1	Repère I visible
Mini	Repère L visible

II - MISE EN PLACE

Positionner le mécanisme dans le réservoir et le fixer à l'aide de l'écrou (f)

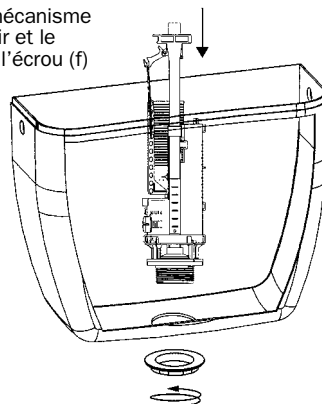


III-ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

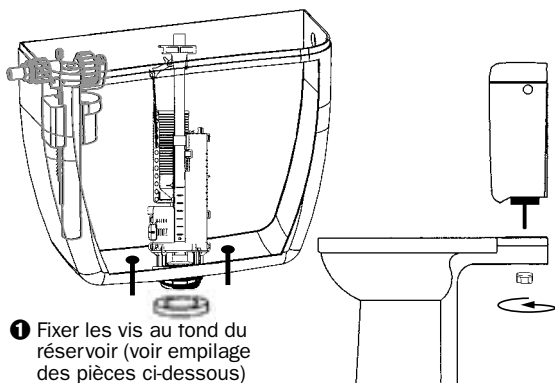

❶ Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)

❷ Positionner le joint mousse (g) sur l'écrou (f)

❸ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

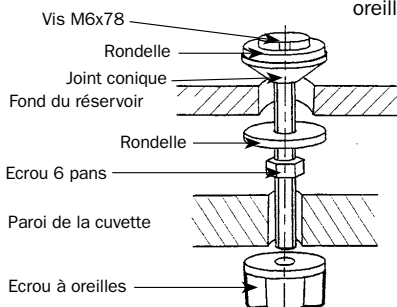


V - MISE EN PLACE DU BOUTON

❶ Une fois les réglages terminés, mettre le couvercle

❷ Si le trou de couvercle (D) est $\geq$ à 38 mm et $<$ à 45 mm, retirer la rosace (b)


❸ Positionner le bouton sur le couvercle et le visser jusqu'à blocage

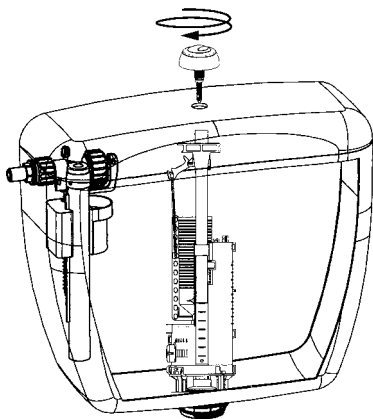

IV - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU


Après avoir raccordé votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir page suivante).

NB : Le niveau d'eau maximum doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (l)

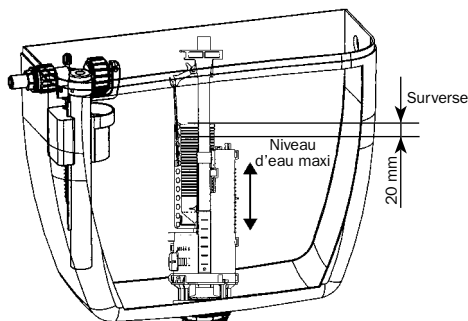

Pour régler le niveau d'eau de la petite chasse, faire coulisser le curseur (j).

NB : Plus le curseur est proche de 18, plus la quantité d'eau chassée sera importante.

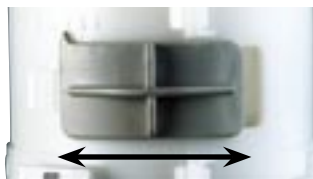


Dans certains cas (rares), pour assurer un nettoyage plus efficace, il faut augmenter le niveau d'eau résiduel (quantité d'eau restante après la grande chasse). Pour cela, déplacer l'obturateur (d) vers la gauche (plus l'obturateur est ouvert, plus le résiduel augmente).

NB : Augmenter le résiduel diminue le volume d'eau chassé. Si nécessaire, régler à nouveau le niveau d'eau maximum à l'aide du robinet flotteur.

VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité

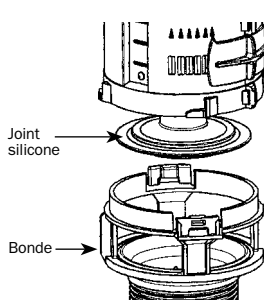

❶ Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde (e)

❷ Changer le joint silicone (i)

❸ Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde

❹ Refermer le réservoir.


MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR (Modèle mécanisme complet de chasse)

- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation d'eau (effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive)
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.

Joint/fibre

Écrou de fixation


Vis de réglage

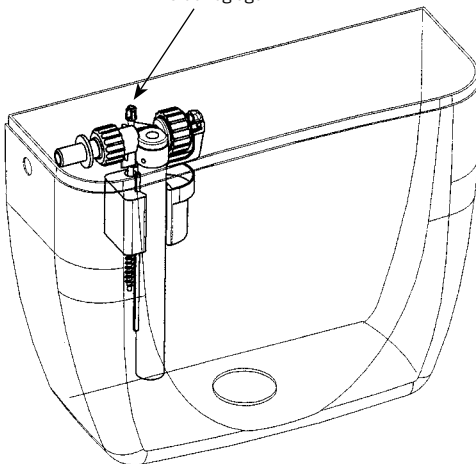

MAINTENANCE

Membrane

Filtre

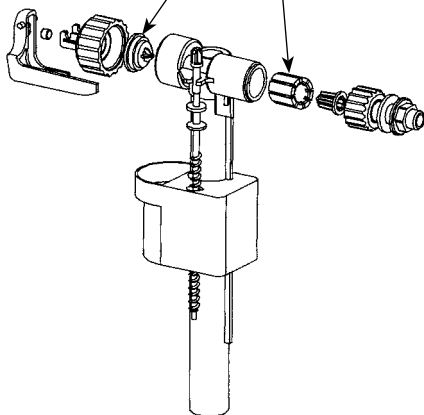

En cas de mauvais fonctionnement du robinet, couper l'arrivée d'eau à l'aide du robinet d'arrêt et procéder au nettoyage du filtre et de la membrane.

N.B. : Le démontage du robinet peut s'effectuer sans démontage de l'alimentation.

Pour toute réclamation ou suggestion :
Service consommateurs Bodner & Mann BP 108 - 59175 Templemars.

N°Azur 0810 81 31 26
PRIX APPEL LOCAL