

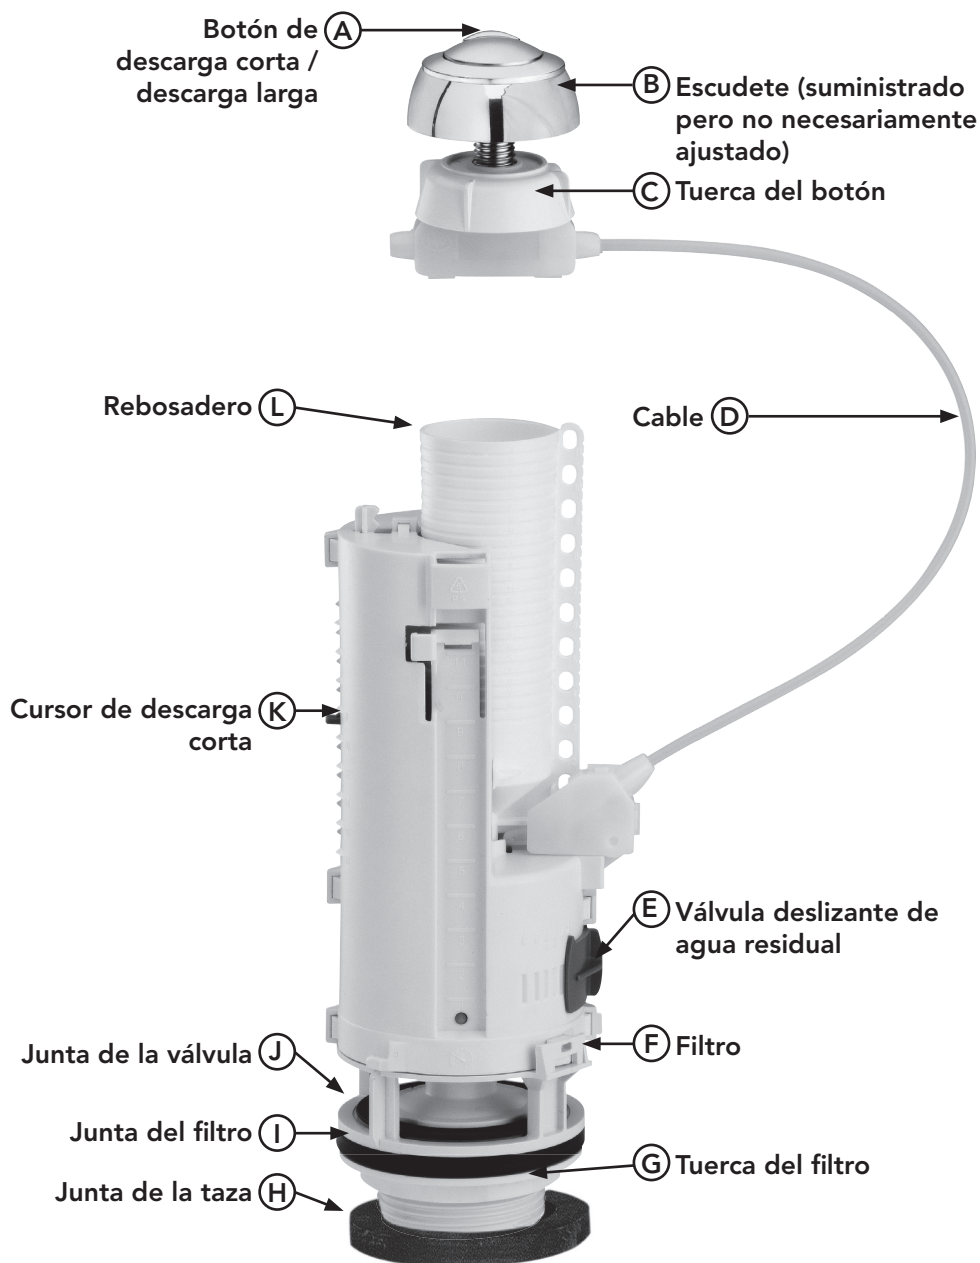


# Sanivesk

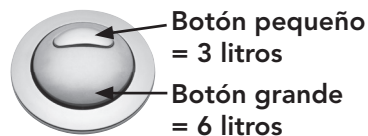

## I - PREPARACIÓN DEL MECANISMO

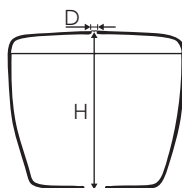


Mida la cisterna

- H (desde la parte superior de la tapa a la base interior de la cisterna)
- D (diámetro del orificio de la tapa)

- 1 En la siguiente tabla, elija el nivel correcto para reducir el rebosamiento
- 2 Desenrosque la tuerca del filtro (G)

| Altura H de la cisterna                                  |                                              | Tubo del rebosadero de reducción |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Diámetro D del orificio en tapa 18 a 38 mm en 45 a 50 mm | Diámetro D del orificio en tapa y 38 a 44 mm | Corte entre                      |
| > 332 mm                                                 | > 350 mm                                     | Sin corte                        |
| 327 a 332                                                | 345 a 350                                    | A y B                            |
| 322 a 326                                                | 340 a 344                                    | B y C                            |
| 317 a 321                                                | 335 a 339                                    | C y D                            |
| 312 a 316                                                | 330 a 334                                    | D y E                            |
| 307 a 311                                                | 325 a 329                                    | E y F                            |
| 302 a 306                                                | 320 a 324                                    | F y G                            |
| 297 a 301                                                | 315 a 319                                    | G y H                            |
| 292 a 296                                                | 310 a 314                                    | H e I                            |
| 287 a 291                                                | 305 a 309                                    | I y J                            |
| 282 a 286                                                | 300 a 304                                    | J y K                            |
| 277 a 281                                                | 295 a 299                                    | K y L                            |
| 272 a 276                                                | 290 a 294                                    | L y M                            |

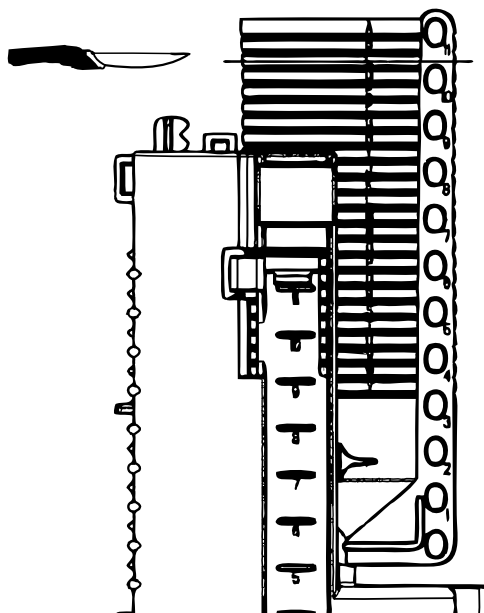


## II - INSTALACIÓN

Coloque el mecanismo en la cisterna y fíjelo en su lugar con la tuerca (G).


Enrosque a mano la tuerca de la válvula de descarga (F) hasta que esté en contacto con la cerámica.

Si es necesario, gire un cuarto de vuelta adicional (como máximo) con la llave adecuada.


Nota: Si se aprieta en exceso se puede dañar el mecanismo y esto no estaría cubierto por la garantía.

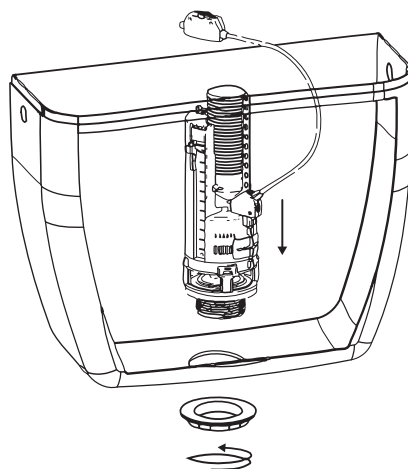

### III – MONTAJE DE LA TAZA Y LA CISTERNA

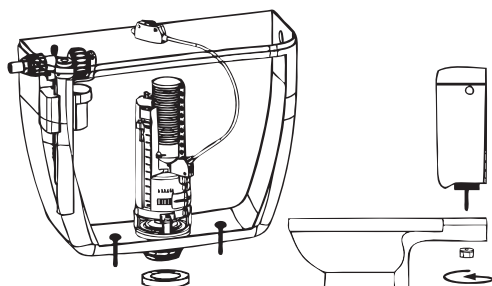


- 1 Apriete los tornillos en la parte inferior de la cisterna (véase más abajo el orden de las piezas)
- 2 Coloque la junta de espuma de látex en la tuerca (G)
- 3 Coloque la cisterna sobre la taza y fíjela con tuercas de mariposas

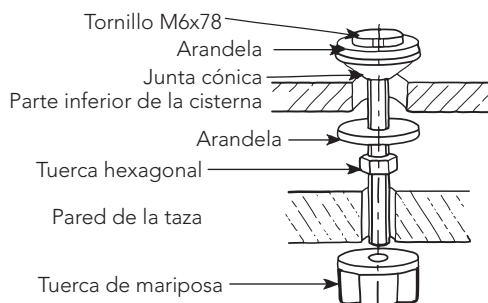

### V – INSTALACIÓN DEL BOTÓN


- 1 Una vez que se haya completado la instalación, coloque el botón (A) en la tapa y atornille la tuerca del botón (C), (si el orificio de la tapa (D) es > 38 mm y < 45 mm, retire el escudete (B))
- 2 Sujete la caja del cable
- 3 Vuelva a colocar la tapa encima de la cisterna

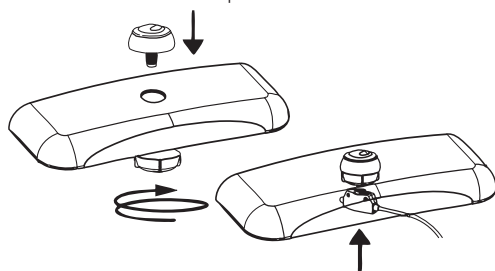

### IV – AJUSTE DEL NIVEL DEL AGUA


Después de haber conectado la válvula de flotación a la entrada de agua, abra la llave y ajuste el nivel de la descarga larga con la válvula de flotación (véase al dorso).

Nota: El nivel máx. de agua deberá estar 20 mm por debajo del tubo del rebosadero (L).

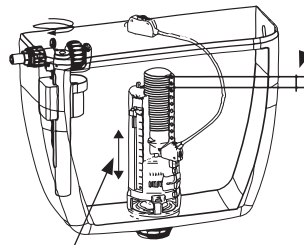

Para ajustar el nivel de agua a la descarga corta, deslice el cursor (K).

Nota: Cuanto más cerca esté el cursor de 18, más agua se descargará.

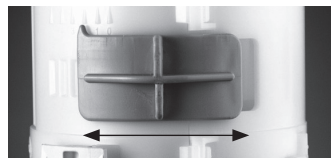


En algunos casos (inusuales), el nivel de agua residual (cantidad de agua que queda después de la descarga larga) se deberá incrementar para garantizar una limpieza más eficaz. Para ello, mueva la válvula deslizante (e) a la izquierda (cuanto más abierta esté, más se incrementará el agua residual).

Nota: Si se aumenta el agua residual, se reduce el volumen de descarga de agua. Si es necesario, reajuste el nivel máx. de agua usando la válvula de flotación.

### VI - MANTENIMIENTO

Cambio de la junta de la válvula

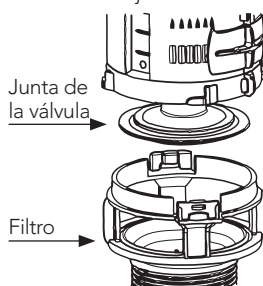

- 1 Después de haber abierto la cisterna, gire el mecanismo 90° para separarlo de su filtro
- 2 Cambie la junta de la válvula
- 3 Vuelva a colocar el mecanismo, fijándolo en el filtro
- 4 Vuelva a cerrar la cisterna.

Code instructions : 506596