



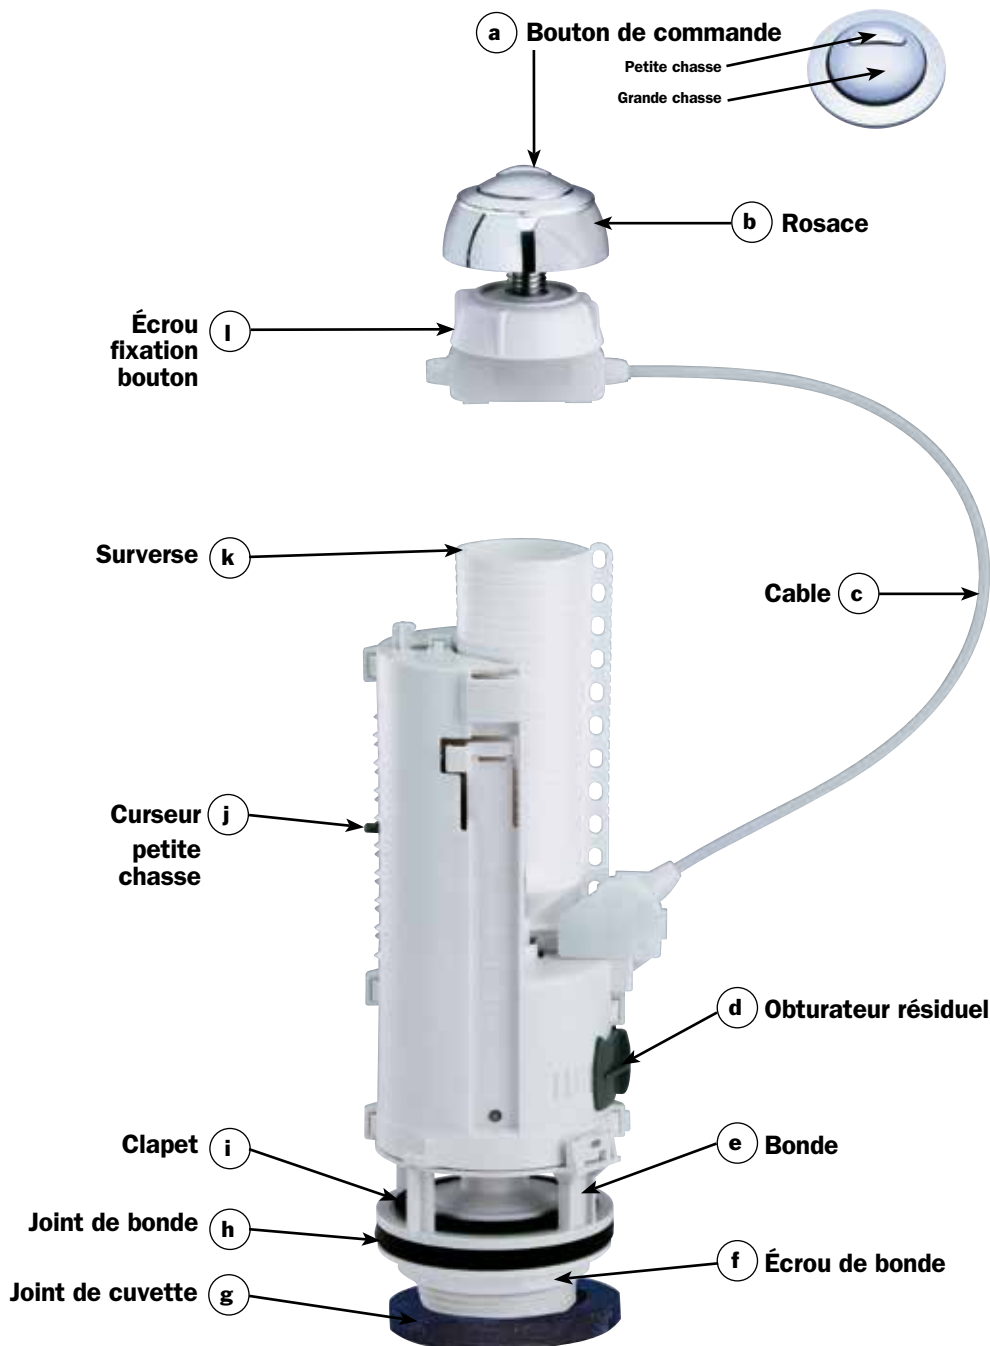

OPTIMA 50

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

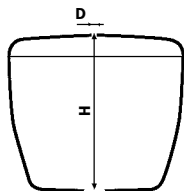


Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

❶ Couper si nécessaire la surverse (k) selon le tableau

❷ Dévisser l'écrou de bonde (f)

Hauteur H du réservoir		Recoupe de la surverse
Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 37 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm	couper entre
> 332 mm	> 350 mm	ne pas couper
327 à 332	345 à 350	A et B
322 à 326	340 à 344	B et C
317 à 321	335 à 339	C et D
312 à 316	330 à 334	D et E
307 à 311	325 à 329	E et F
302 à 306	320 à 324	F et G
297 à 301	315 à 319	G et H
292 à 296	310 à 314	H et I
287 à 291	305 à 309	I et J
282 à 286	300 à 304	J et K
277 à 281	295 à 299	K et L
272 à 276	290 à 294	L et M

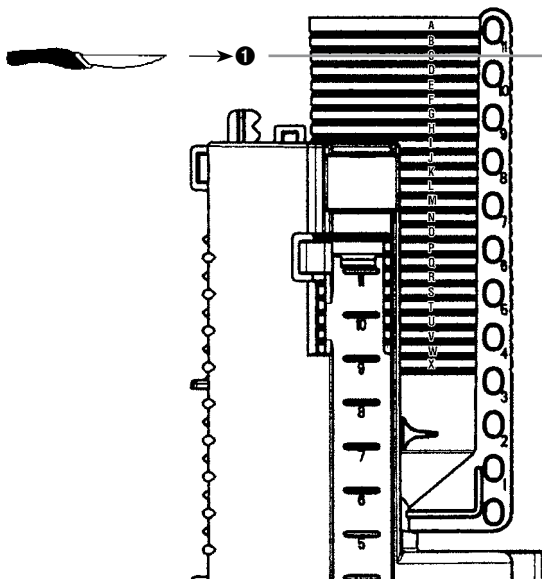

II - MISE EN PLACE


Positionner le mécanisme dans le réservoir.

Visser à la main l'écrou de bonde (f)


jusqu'au contact de la céramique.

Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.


NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

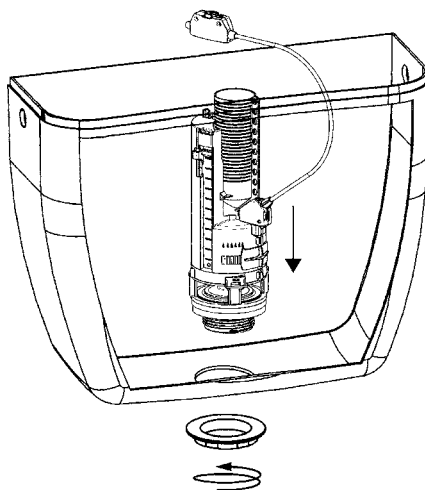

III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

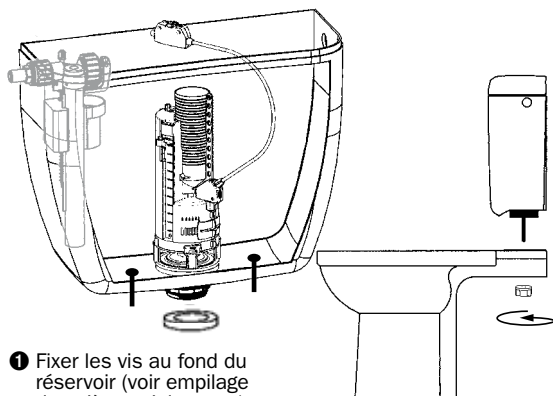


- 1 Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)
- 2 Positionner le joint mousse (g) sur l'écrou (f)
- 3 Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

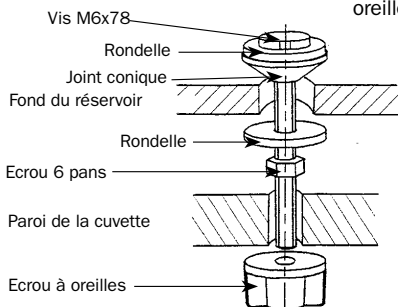



V - MISE EN PLACE DU BOUTON

- 1 Une fois les réglages terminés fixer le bouton de commande (a) avec l'écrou (l), si le trou de couvercle (D) est > à 38 mm et < à 45 mm retirer la rosace (b)



- 2 Clipser le boîtier câble sur le bouton


- 3 Positionner le couvercle sur le réservoir

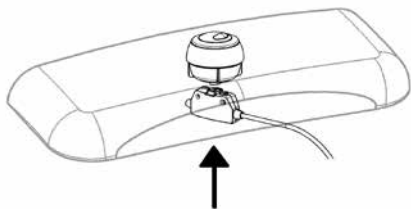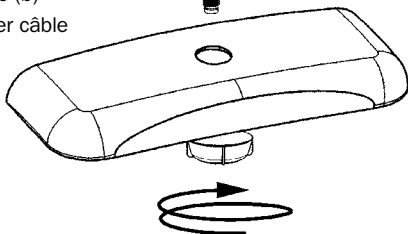

IV - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU


Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (k)

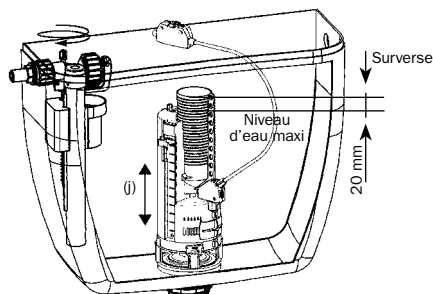

Pour régler le niveau d'eau de la petite chasse, faire coulisser le curseur (j). Immerger le curseur de 40 mm.

NB : Plus le curseur est proche de 18, plus la quantité d'eau chassée sera importante.

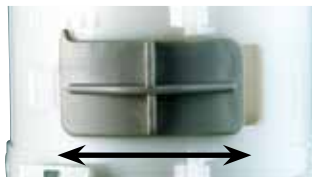


Dans certains cas (rares) pour assurer un nettoyage plus efficace il faut augmenter le niveau d'eau résiduel (quantité d'eau restante après la grande chasse). Pour cela déplacer l'obturateur (d) vers la gauche (plus l'obturateur est ouvert plus le résiduel augmente).

NB : Augmenter le résiduel diminue le volume d'eau chassé. Si nécessaire régler à nouveau le niveau d'eau maxi à l'aide du robinet flotteur.

VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité

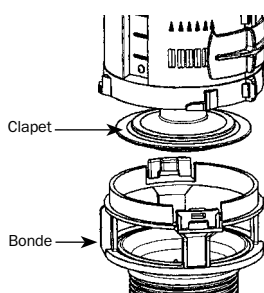

- 1 Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde (e)

- 2 Changer le clapet (i)


- 3 Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde

- 4 Refermer le réservoir.

MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR

ROBECO 06 et STANDARD 15 EL

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

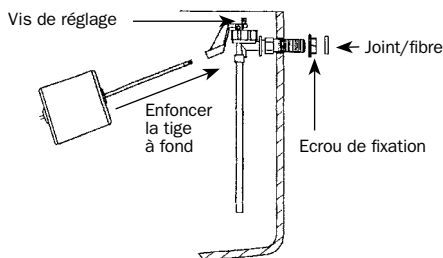


Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.


COMPACT 95L

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.

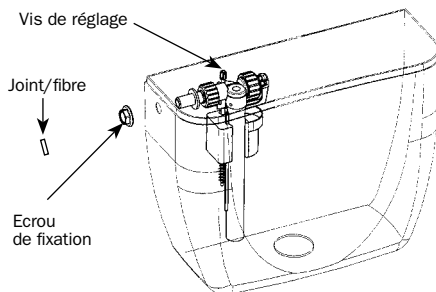


NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie. Nous vous recommandons pour l'entretien de votre équipement le système d'entretien global MULTICARE WC.


COMPACT 99B et HANDY 93B

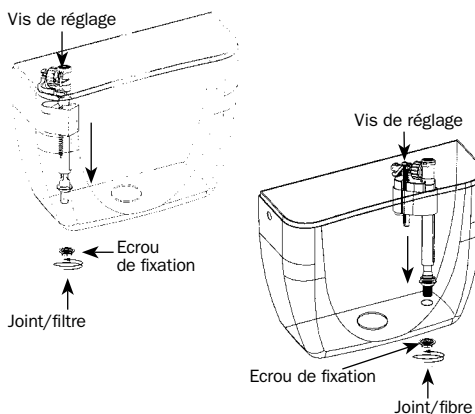


MAINTENANCE (95L & 99B)

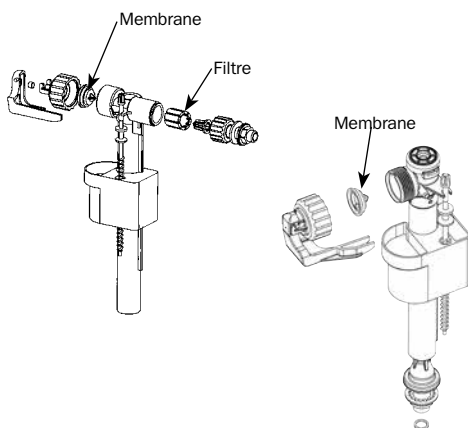

ROBEKO 06 en STANDARD 15 EL

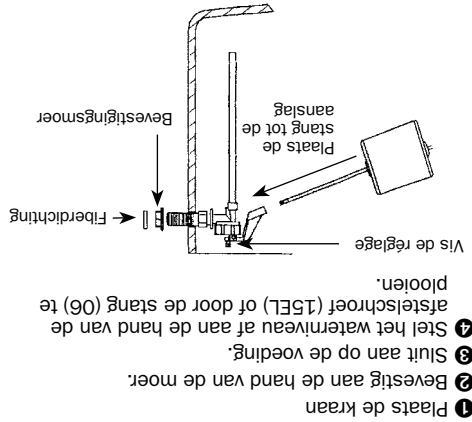

COMPACT 99B en HANDY 93B

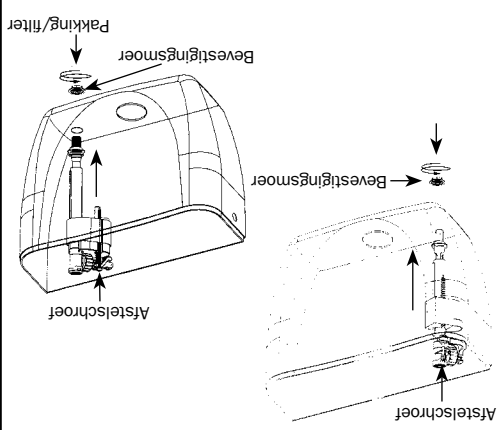


Schroef manueel de moer van het vlotterkraan vast tot ze in contact komt met het keramiek. Indien nodig schroef u ze (maximaal) een bijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel.

NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van het vlotterkraan veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.


NB : Controleer de waterdichtheid van de reservoir aansluiting met een filterpakking, met uitzondering van alle corroderende pakkingpasta's.

COMPACT 95L

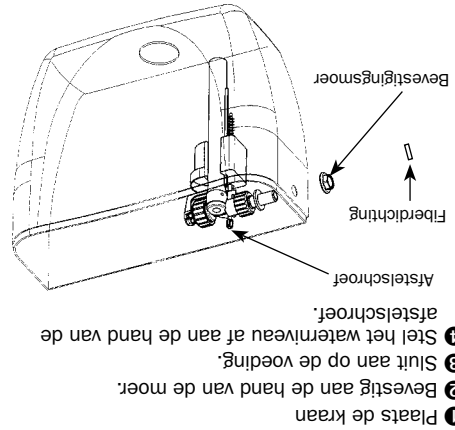


NB : Voor het reservoir geen ontkalkingsproduct of een product op basis van chloor gebruiken. Dit kan leiden tot een beschadiging van het mechanisme die niet gedekt is door de waarborg. Wij raden u aan voor het onderhoud van uw uitrusting het globale onderhoudssysteem MULTICARE WC te gebruiken.


ONDERHOUD (95L & 99B)

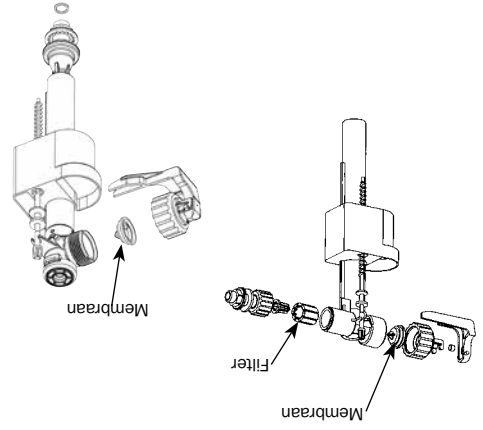


III - MONTAGE POT - RESERVOIR

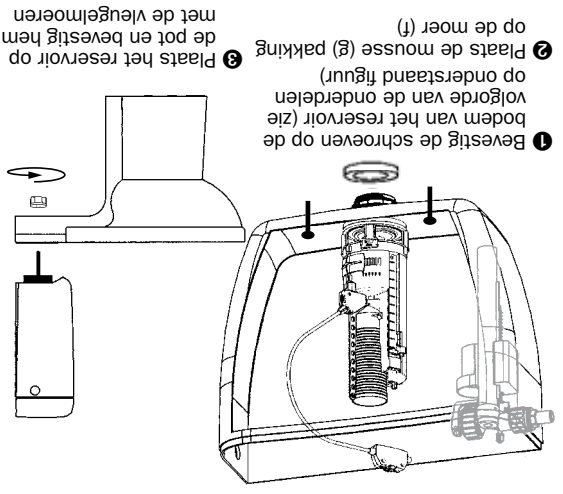

- 1 Bevestiging van de schroeven op de bodem van het reservoir (zie onderstaand figuur)
- 2 Plaats de mousse (g) pakking op de moer (f)
- 3 Plaats het reservoir op de pot en bevestig hem met de vleugelmoeren

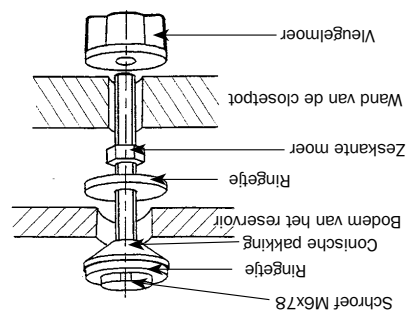


V - PLAATSEN VAN DE KNOP

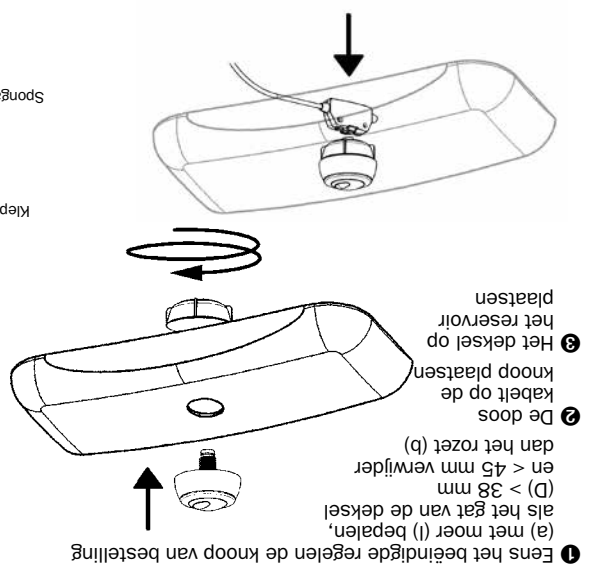

- 1 Eens het beëindigde regelen de knoop van bestelling
- 2 De doos kabel op de knoop plaatsen
- 3 Het deksel op het reservoir plaatsen


VI - ONDERHOUD

Vervanging van de waterdichtheidsklep

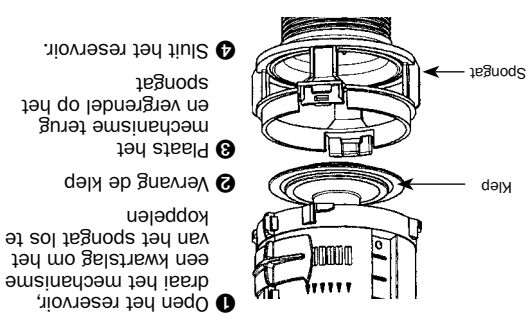


- 1 Open het reservoir, draai het mechanisme van een kwartslag om het een kwartslag los te koppelen
- 2 Vervang de klep
- 3 Plaats het mechanisme terug en vergrendel op het spongat
- 4 Sluit het reservoir.

NB : het verhogen van het residuwater vermindert de hoeveelheid gespoeld water. Stel indien nodig opnieuw het maximaal waterniveau af aan de hand van de vlotterkraan.

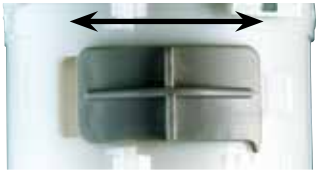

Do de cursor (j) glijden om het waterniveau van de kleine spoeling af te stellen. Dompel de cursor 40 mm. NB : hoe dichter de cursor zich bij 18 bevindt, hoe groter de hoeveelheid gespoeld water.

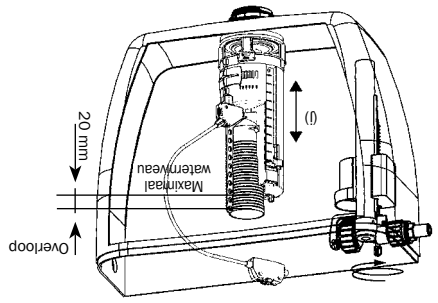


Enmaal de vlotterkraan aangestoten op het waterlevelwerk, open de stopkraan en stel het niveau van de grote spoeling af aan de hand van de vlotterkraan (zie achterzijde). NB : het maximaal waterniveau moet zich op 20 mm onder de overloopbuis bevinden (k).

IV - AFSTELLEN VAN HET WATERNIVEAU

I - VOORBEREIDING VAN HET MECHANISME

Meten van het reservoir
 - H (van de bovenkant van de deksel tot de interne bodem van het reservoir)
 - D (diameter van het gat van de deksel)

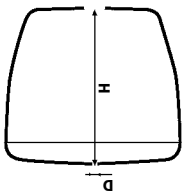



- 1 Snijd indien nodig de overloop (k) af volgens de onderstaande tabel

- 2 Schroef de moer van het spongat (f) los

Hoogte H van het reservoir	Afsnijden van de overloopbuis	
	Diameter D van het gat van de deksel	snijden tussen 38 tot 44 mm
	van het gat van deksel van 18 tot 37 mm en van 45 tot 50 mm	> 332 mm
		> 350 mm
		niet snijden
		327 tot 332
		345 tot 350
		A en B
		322 tot 326
		340 tot 344
		B en C
		317 tot 321
		335 tot 339
		C en D
		312 tot 316
		330 tot 334
		D en E
		307 tot 311
		325 tot 329
		E en F
		302 tot 306
		320 tot 324
		F en G
		297 tot 301
		315 tot 319
		G en H
		292 tot 296
		310 tot 314
		H en I
		287 tot 291
		305 tot 309
		I en J
		282 tot 286
		300 tot 304
		J en K
		277 tot 281
		295 tot 299
		K en L
		272 tot 276
		290 tot 294
		L en M

II - PLAATSEN

Plaats het mechanisme in het reservoir.
 Schroef manueel de moer van het (f) afvoergat vast tot ze in contact komt met het keramiek.
 Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een bijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel.
 NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van het mechanisme veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.

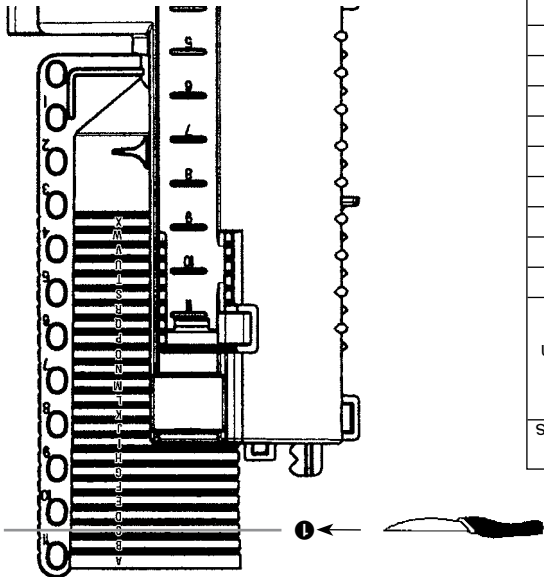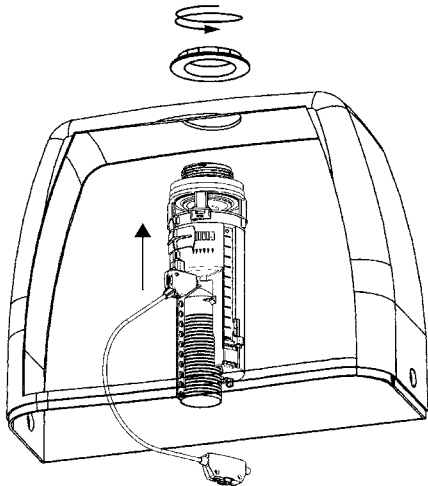

OPTIMA 50

