

Code 50 7523 00

OPTIMA 50 + bouton Ø6mm Spécial rénovation



(A) : Ø de 6 à 18 mm
avec bouton D6 Ø de 18 à 50mm
avec bouton Standard Optima 50
AVEC BOUTON D6 :


(B) : 302mm mini. à 465mm max.

**AVEC BOUTON STANDARD
OPTIMA 50**

(B) : avec rosace de 272 à 465mm
(trou de couvercle (A)

Ø de 16 à 38mm et de
43 à 50mm)
sans rosace : de 287 à
480mm (trou de couvercle


(A) Ø de 16 à 38mm et de
39 à 42mm)
(D) : Ø de 58 à 72mm
(C) : de 149 à 245mm

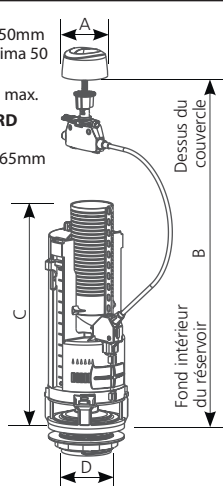


**Ne pas utiliser
de pâtes à joints**




1

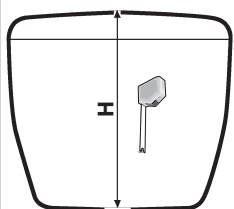

2

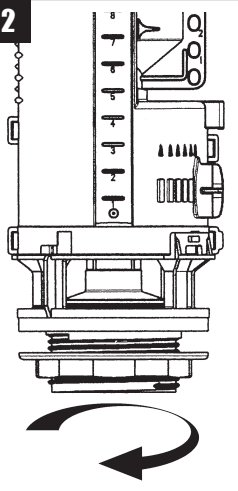

3

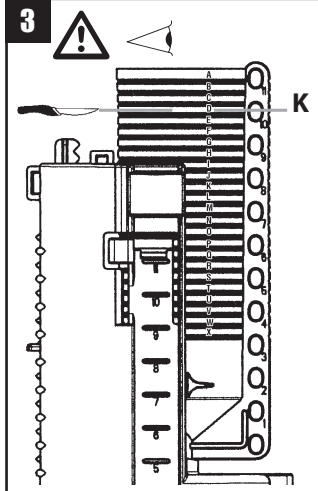


4



H			K
De Ø 6 à 18mm	De Ø 18 à 37mm et 45 à 50mm	De Ø de 38 à 44mm	
≥ 362	≥ 332	≥ 350	
357 ≥ 362	327 ≥ 332	345 ≥ 350	A / B
352 ≥ 356	322 ≥ 326	340 ≥ 344	B / C
347 ≥ 351	317 ≥ 321	335 ≥ 339	C / D
342 ≥ 346	312 ≥ 316	330 ≥ 334	D / E
337 ≥ 341	307 ≥ 311	325 ≥ 329	E / F
332 ≥ 336	302 ≥ 306	320 ≥ 324	F / G
327 ≥ 331	297 ≥ 301	315 ≥ 319	G / H
322 ≥ 326	292 ≥ 296	310 ≥ 314	H / I
317 ≥ 321	287 ≥ 291	305 ≥ 309	I / J
312 ≥ 316	282 ≥ 286	300 ≥ 304	J / K
307 ≥ 311	277 ≥ 281	295 ≥ 299	K / L
302 ≥ 306	272 ≥ 276	290 ≥ 294	L / M

5

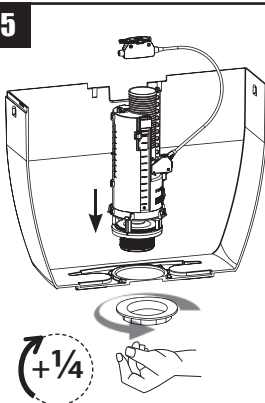


NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.




NB : Pour un bon fonctionnement le câble doit être parallèle aux parois du réservoir.








6

Cuvette standard

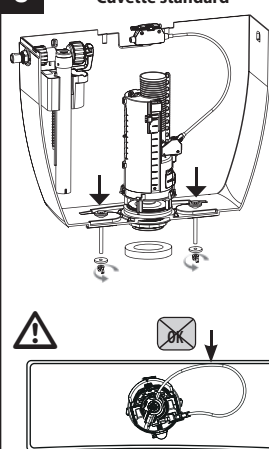


Cuvette Aspirambo

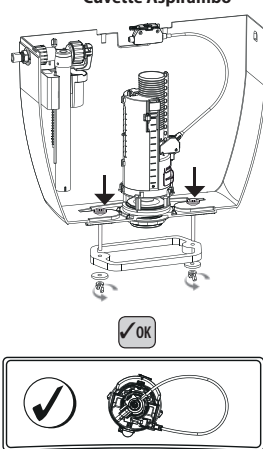

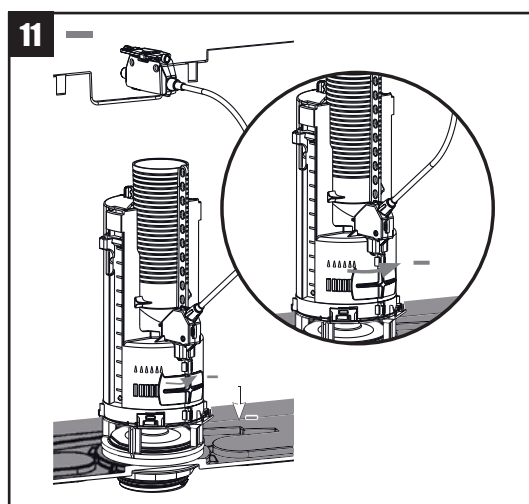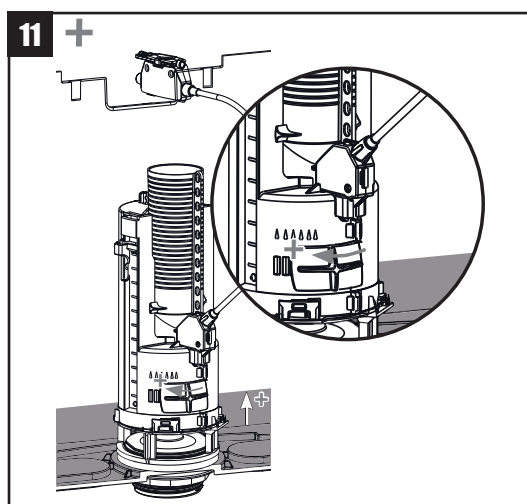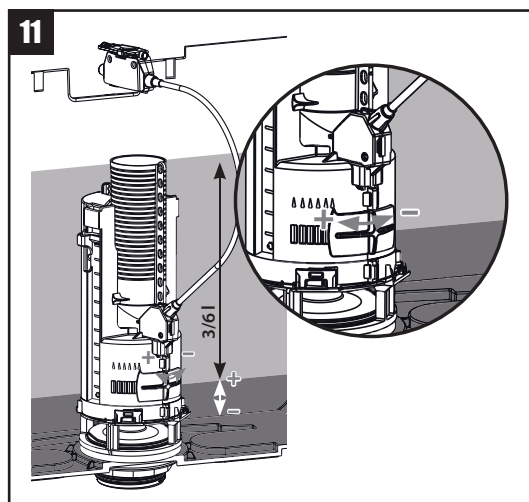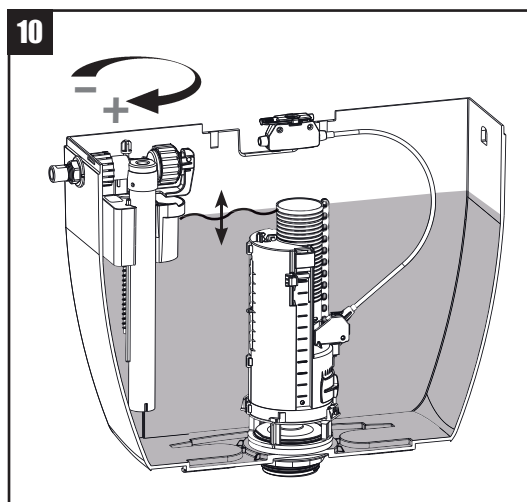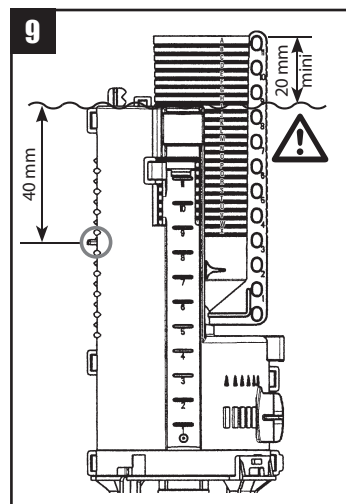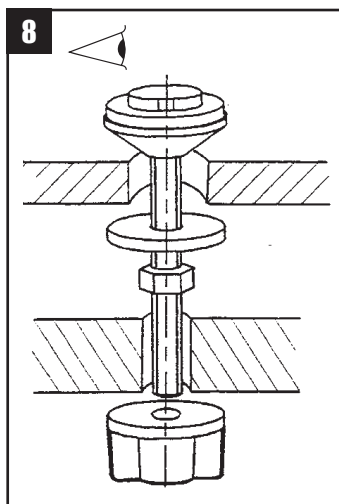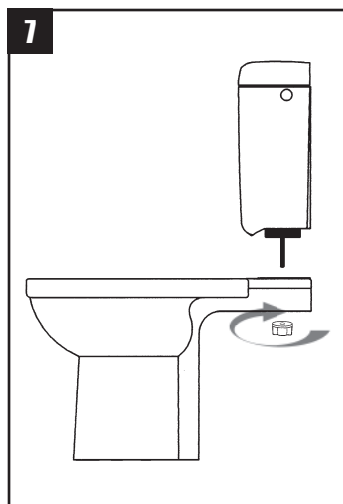


OPTIMA 50 + bouton Ø6mm


12

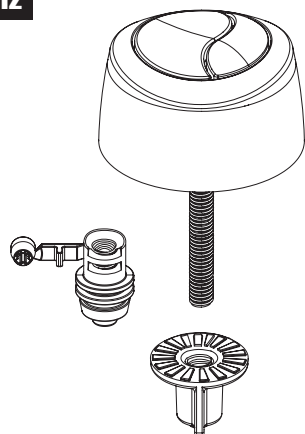


13

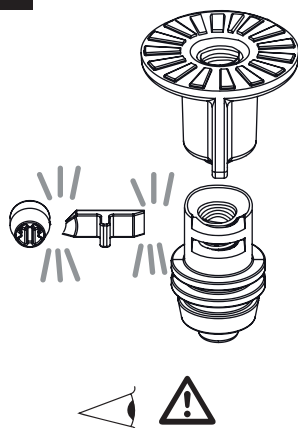

14

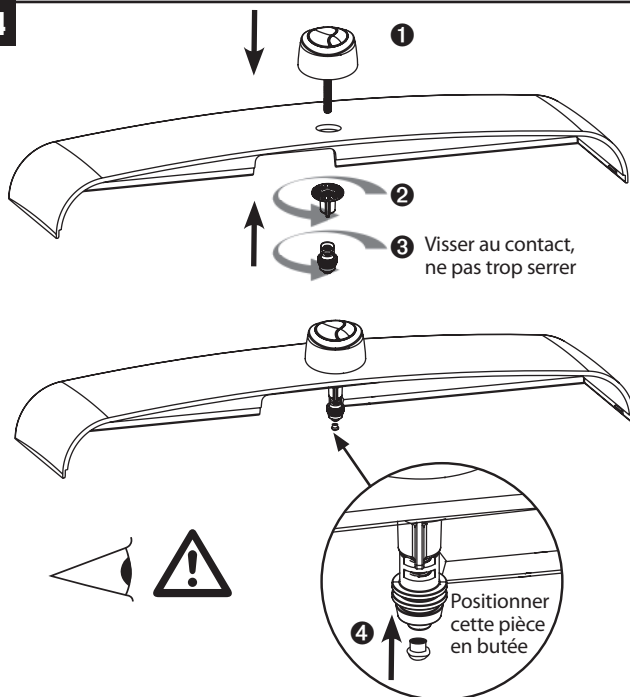

15


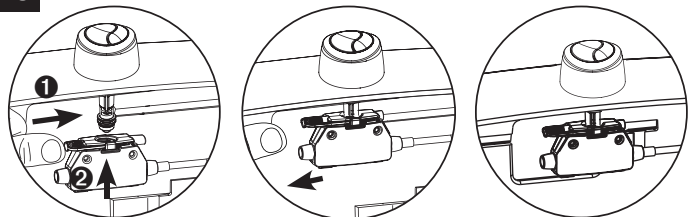


OPTIMA 50 bouton Standard


- 1 Une fois les réglages terminés fixer le bouton de commande avec l'écrou, si le trou de couvercle est $> \text{à } 38 \text{ mm}$ et $< \text{à } 45 \text{ mm}$ retirer la rosace

- 2 Clipser le boîtier câble sur le bouton


- 3 Positionner le couvercle sur le réservoir

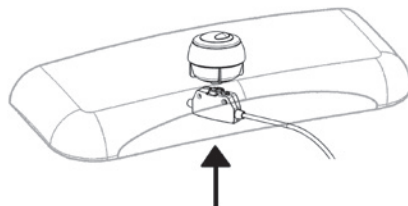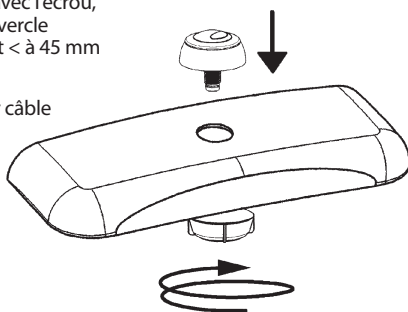

COMPACT 95L

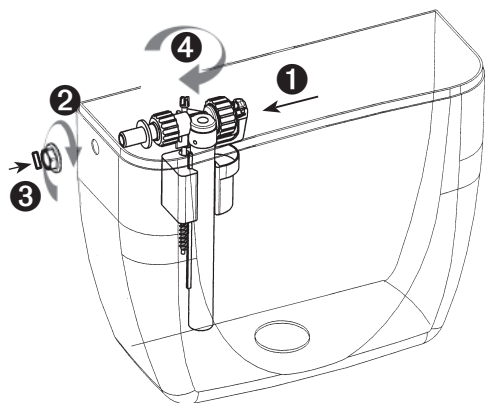

MAINTENANCE



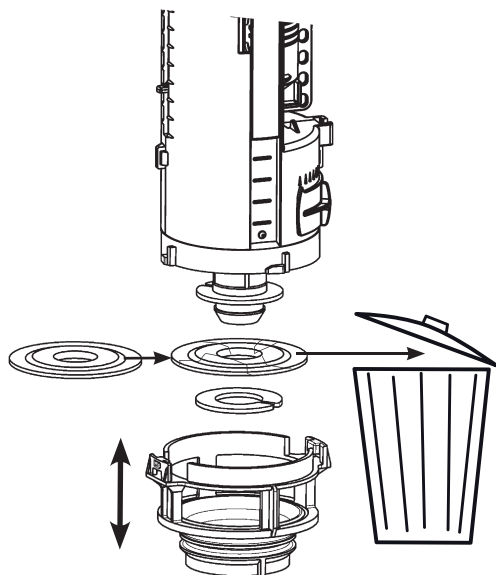


MAINTENANCE

Pour accéder au filtre ou à la membrane (pour nettoyage ou remplacement) :

- Couper l'alimentation en eau à l'aide du robinet d'arrêt.
- Sans démonter le robinet de l'alimentation dévisser l'écrou correspondant soit au filtre soit à la membrane.
- Rincer à l'eau claire ou remplacer la membrane si celle-ci est déchirée.

NB : Au remontage bien resserrer les écrous.

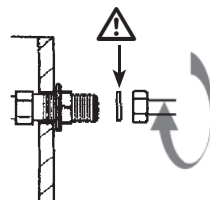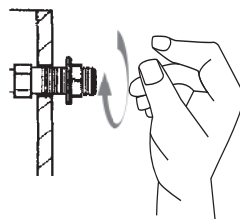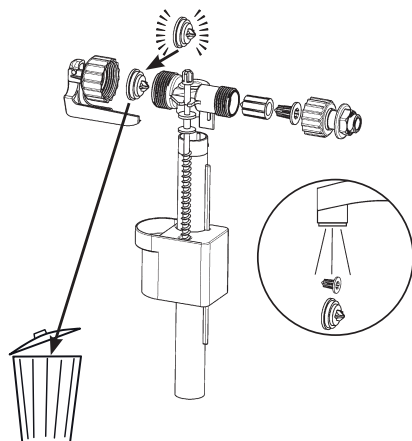

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.