


# SIAMP


Monaco

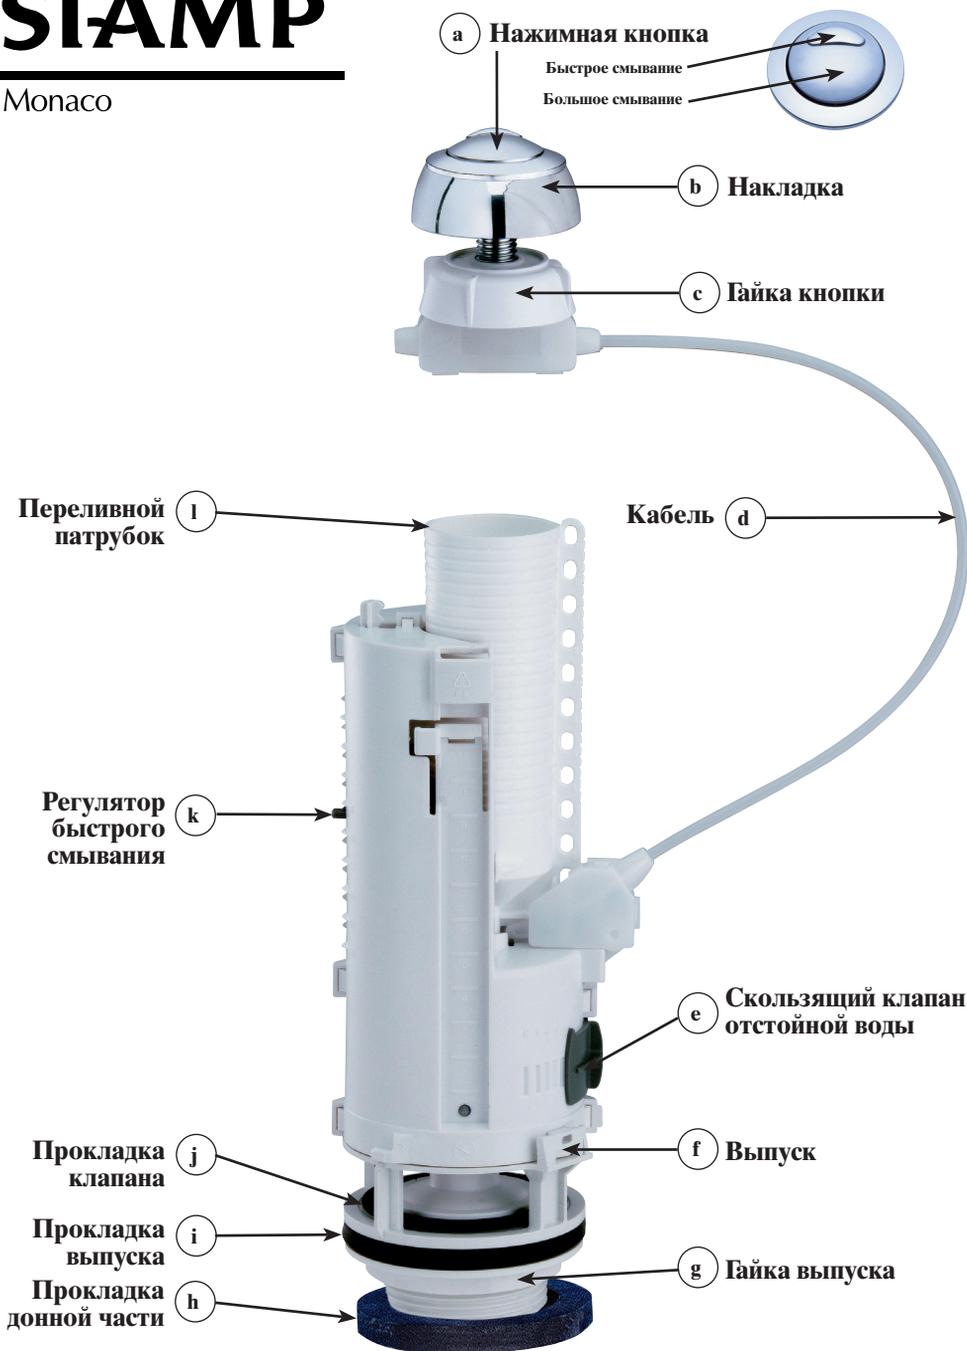

## ОПТИМА 50

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# I - ПОДГОТОВКА МЕХАНИЗМА

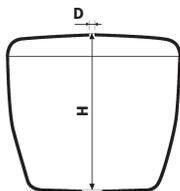


Измерить бачок :

- H От верха крышки до внутренней донной части бачка
- D Диаметр отверстия в крышке


- 1 Если необходимо в соответствии с таблицей, отключить переливной патрубок
- 2 Отвинтить гайку выпуска

Высота бачка H		Надрез на переливном патрубке
Диаметр D отверстия крышки от 18 до 38 мм и 45 до 50 мм	Диаметр D отверстия крышки от 38 до 44 мм	Разрез между
> 332 мм	> 350 мм	Отсутствие отрезка
327 до 332	345 до 350	А и В
322 до 326	340 до 344	В и С
317 до 321	335 до 339	С и D
312 до 316	330 до 334	D и E
307 до 311	325 до 329	E и F
302 до 306	320 до 324	F и G
297 до 301	315 до 319	G и H
292 до 296	310 до 314	H и I
287 до 291	305 до 309	I и J
282 до 286	300 до 304	J и K
277 до 281	295 до 299	K и L
272 до 276	290 до 294	L и M

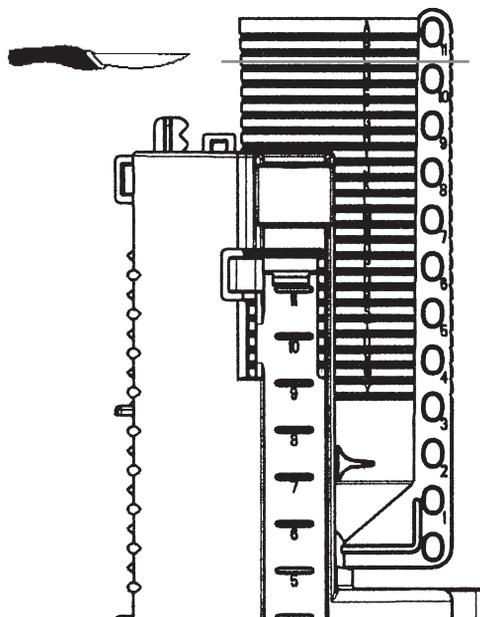


# II - МОНТАЖ


Установить механизм в бачке и закрепить гайкой (g)

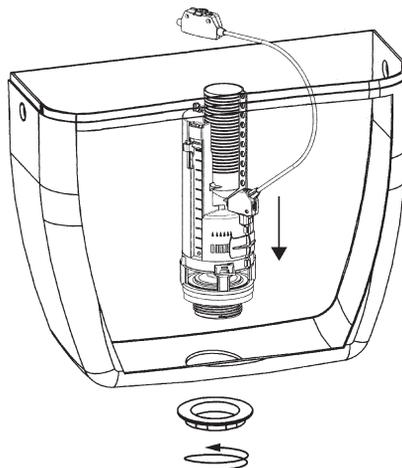

### III - СБОРКА БАЧКА

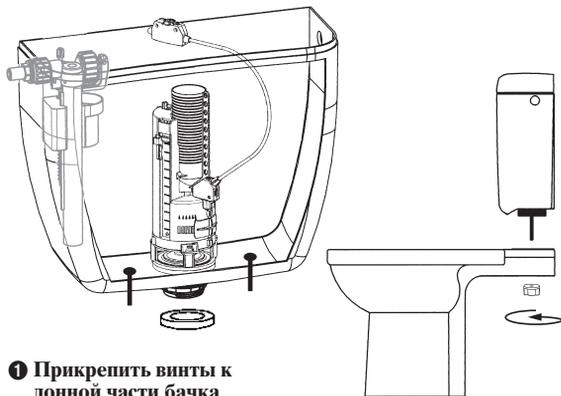


- 1 Прикрепить винты к донной части бачка
- 2 Установить на гайке прокладку из пенополиуретана
- 3 Установить бачок на унитазе и прикрепить барашковыми гайками

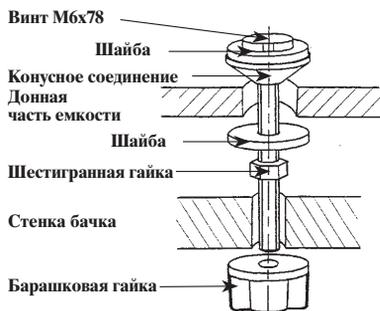

### V - УСТАНОВКА НАЖИМНОЙ КНОПКИ


- 1 После завершения предварительной сборки установить нажимную кнопку (а) и резьбовую гайку кнопки (с) (если отверстие больше 38 мм и меньше 45 мм, снять накладку (b) отверстие в крышке (D))
- 2 Закрепить фиксатором оболочку кабеля
- 3 Поставить крышку на бачок.

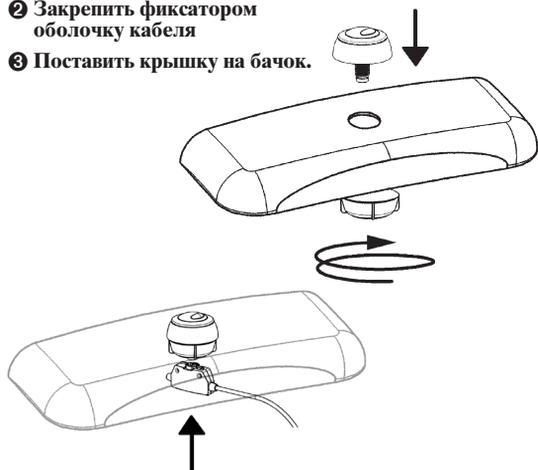

### IV - УСТАНОВКА УРОВНЯ ВОДЫ


После соединения впускного клапана и системы подачи воды открыть кран и установить уровень большого смывания с помощью шарового винта клапана (см. на обороте).

Примечание: максимальный уровень воды должен быть на 20 мм ниже, чем уровень переливного патрубков (l).

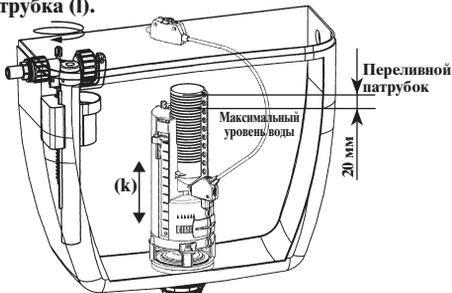

Для регулировки уровня быстрого смывания сдвинуть регулятор вдоль (j), погружать курсор 40 мм

Примечание: Чем ближе регулятор к отметке 18 тем больше воды будет спущено.

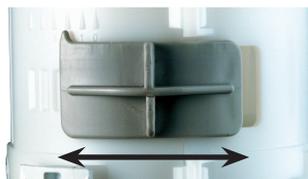


В некоторых случаях (редких) уровень остаточной воды (после большого смывания) нужно увеличить для более полноценной очистки. Для этого сдвинуть клапан (d) влево, чем больше, тем больше увеличивается уровень остаточной воды)

Примечание: увеличение объема остаточной воды уменьшает объем воды для смывания; отрегулировать уровень воды с помощью шарового клапана.

### VI - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### Замена прокладки клапана


- 1 После открытия бачка повернуть механизм на 90 градусов и отделить его от выпуска.
- 2 Заменить прокладку клапана
- 3 Вновь установить механизм, закрепив его с выпуском.
- 4 Снова закрыть бачок

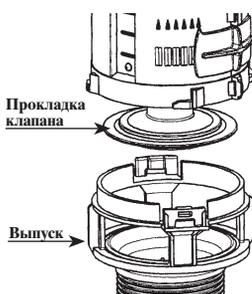

## УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА


### ROBECO 06 и STANDARD 15EL

- ❶ Правильно установить клапан
- ❷ Закрепить гайкой
- ❸ Подключить к системе подачи воды
- ❹ Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом (15EL) или сгибанием штока (06)

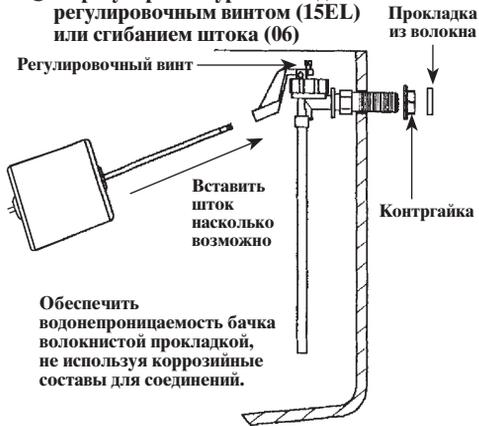


### КОМПАКТ 95L


- ❶ Клапан положения
- ❷ Закрепить гайкой
- ❸ Подключить к подаче воды
- ❹ Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом

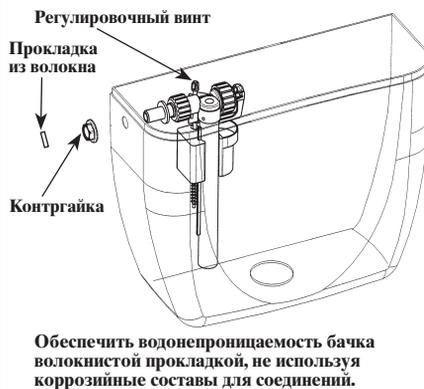

### КОМПАКТ 99В и HANDY 93В

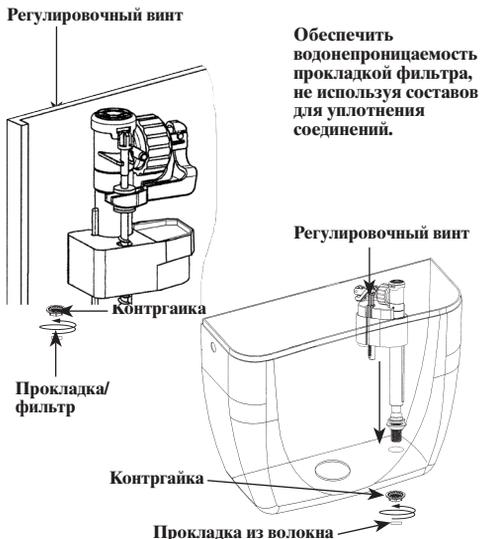

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

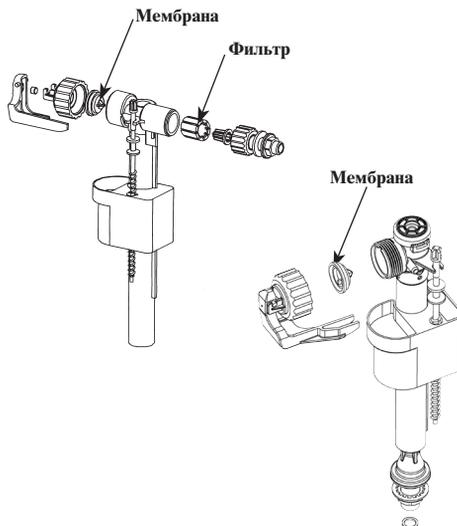

# SIAMP

SIAMP 000  
105005 Москва - Посланников Пер.9, стр.3  
tel: + 7 495 589 18 81 - www.siamp.ru