



**Mécanisme de chasse
d'eau complet
Standard
Réf. 52 58 88**

Notice de montage
et conseils d'utilisation



Les produits Casto' sont développés au travers de notre expérience pour répondre à tous vos besoins en vous garantissant économie, efficacité, fiabilité et sécurité.

Quelle que soit votre hâte d'installer votre mécanisme de chasse, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien.

Nos engagements :

SATISFAIT OU REMBOURSÉ :

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité ou si vous changez d'avis sur cet article, Castorama vous le rembourse, sur simple présentation, dans votre magasin, dans son emballage d'origine et du ticket de caisse, dans un délai d'un mois qui suit l'achat.

Pour toutes réclamations ou suggestions :
Service consommateurs Castorama
BP 101 - 59 175 Templemars

 **N°Azur 0 810 104 104**

PRIX APPEL LOCAL


www.castorama.fr

SOMMAIRE

Page

I - Contenu du pack	4
II - Préparation du mécanisme	5
III - Mise en place du mécanisme	6
IV - Assemblage cuvette réservoir	6
V - Mise en place du robinet flotteur (Modèle mécanisme complet de chasse)	7
VI - Réglage des niveaux d'eau	7
VII - Mise en place du bouton	8
VIII - Maintenance	8
IX - Garantie	8


I - CONTENU DU PACK :

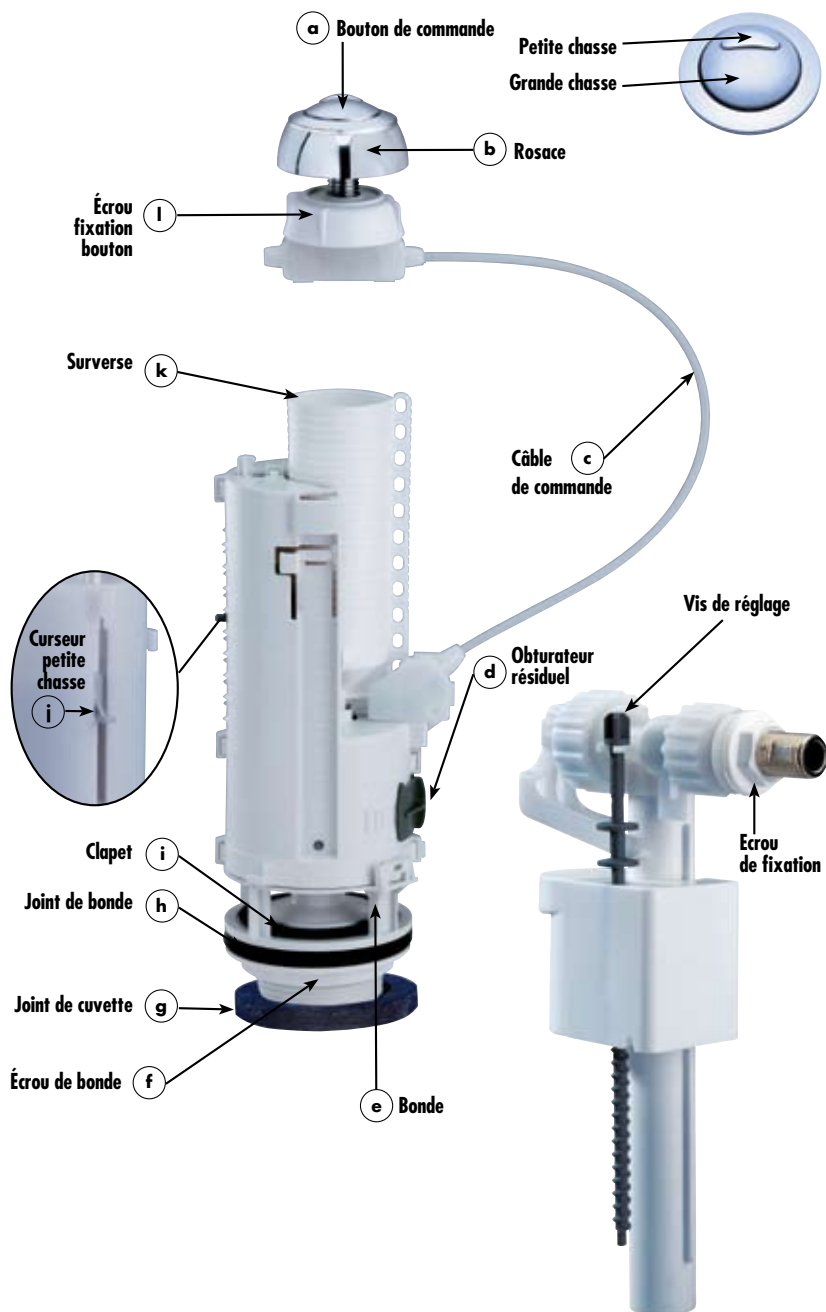

II - PRÉPARATION DU MÉCANISME

1 Mesurer le réservoir


- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

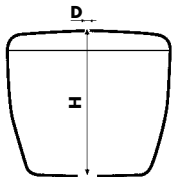

2 Couper si nécessaire la surverse (k) selon le tableau ci-dessous.


Tableau de correspondance pour la découpe de la surverse :

Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 37 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm	Couper entre
Hauteur H du réservoir		Recoupe de la surverse
> 332 mm	> 350 mm	ne pas couper
327 à 332	345 à 350	A et B
322 à 326	340 à 344	B et C
317 à 321	335 à 339	C et D
312 à 316	330 à 334	D et E
307 à 311	325 à 329	E et F
302 à 306	320 à 324	F et G
297 à 301	315 à 319	G et H
292 à 296	310 à 314	H et I
287 à 291	305 à 309	I et J
282 à 286	300 à 304	J et K
277 à 281	295 à 299	K et L
272 à 276	290 à 294	L et M

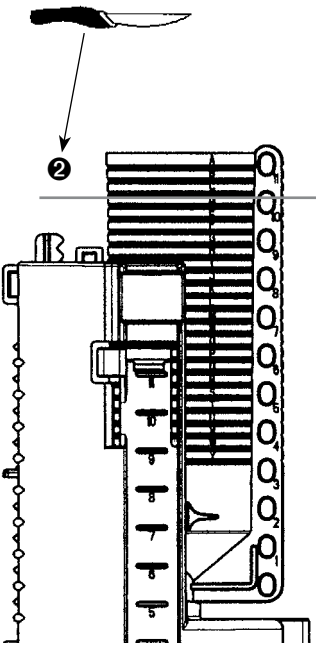

II - PRÉPARATION DU MÉCANISME (suite)

- ③ Dévisser l'écrou de bonde (f).

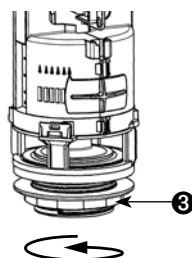


III - MISE EN PLACE DU MÉCANISME

Positionner le mécanisme dans le réservoir.
Visser à la main l'écrou de bonde (f) jusqu'au contact de la céramique.

Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.



NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.

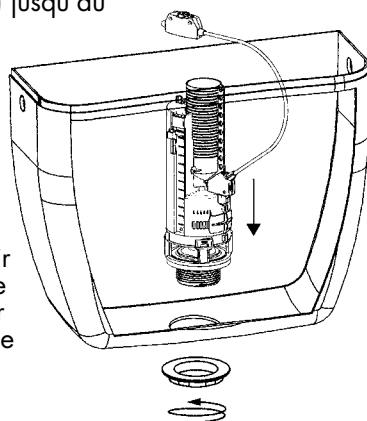


IV - ASSEMBLAGE DE LA CUVETTE DU RÉSERVOIR

- ① Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-contre).

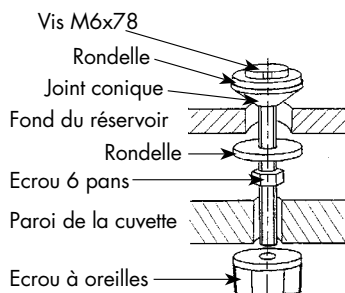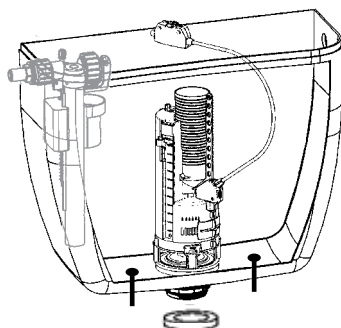

IV - ASSEMBLAGE DE LA CUVETTE DU RÉSERVOIR (suite)

- ② Positionner le joint mousse (g) sur l'écrou (f).
- ③ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles.

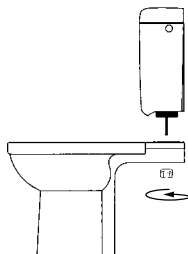


V - MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR (Modèle mécanisme complet de chasse)

- ① Mettre en place le robinet.
- ② Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

- ③ Raccorder à l'alimentation d'eau (effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive).

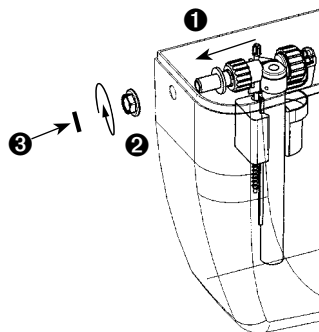


VI - RÉGLAGE DES NIVEAUX D'EAU

Après avoir raccordé votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt.

- ① Régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur.
Visser = augmentation niveau d'eau
Dévisser = diminution du niveau d'eau

NB : Le niveau d'eau maximum doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (l).

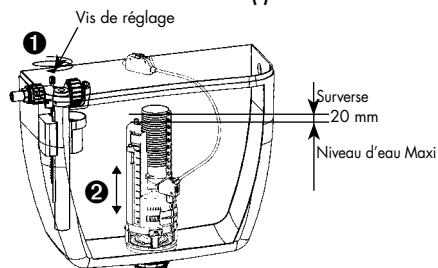

- ② La petite chasse est réglée en usine, pour faire évoluer ce réglage faire coulisser le curseur (j). Immerger le curseur de 40 mm.

NB : Plus le curseur est proche de 18, plus la quantité d'eau chassée sera importante.




Dans certains cas (rares), pour assurer un nettoyage plus efficace, il faut augmenter le niveau d'eau résiduel (quantité d'eau restante après la grande chasse). Pour cela, déplacer l'obturateur (d) vers la gauche (plus l'obturateur est ouvert, plus le résiduel augmente).

NB : Augmenter le résiduel diminue le volume d'eau chassé. Si nécessaire, régler à nouveau le niveau d'eau maximum à l'aide du robinet flotteur.


VII - MISE EN PLACE DU BOUTON

- 1 Une fois les réglages terminés fixer le bouton de commande (a) avec l'écrou (l), si le trou de couvercle (D) est $>$ à 38 mm et $<$ à 45 mm retirer la rosace (b)
- 2 Clipser le boîtier câble sur le bouton
- 3 Positionner le couvercle sur le réservoir

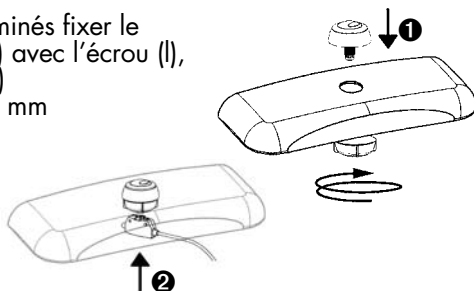


VIII - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité :

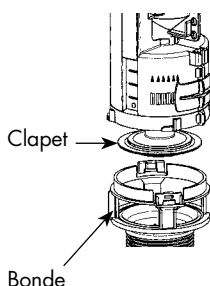

- 1 Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde.
- 2 Changer le clapet.
- 3 Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde.
- 4 Refermer le réservoir.

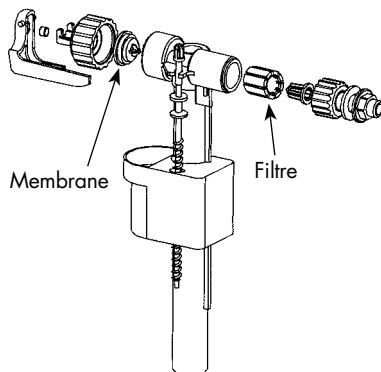

En cas de mauvais fonctionnement du robinet, couper l'arrivée d'eau à l'aide du robinet d'arrêt et procéder au nettoyage du filtre et de la membrane.

N.B. : Le démontage du robinet peut s'effectuer sans démontage de l'alimentation.

IX - GARANTIE

Ce mécanisme de chasse d'eau complet Casto' est garanti 10 ans hors pièces en caoutchouc et main d'œuvre sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux recommandations précisées sur la notice de montage.