
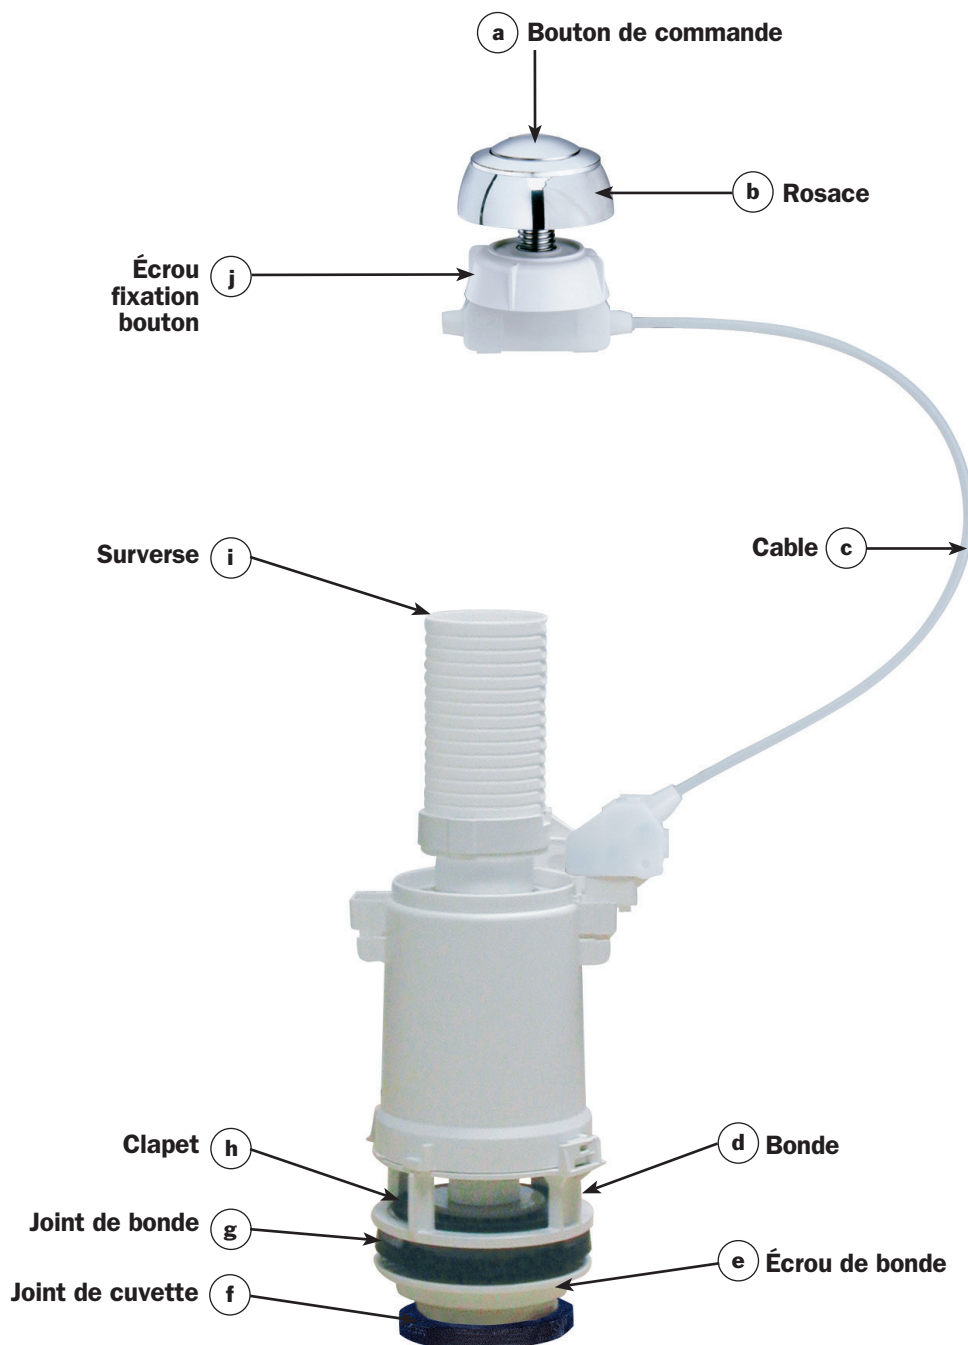


**SKILL 51**

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

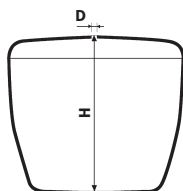


Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

❶ Couper si nécessaire la surverse (i) selon le tableau

❷ Dévisser l'écrou de bonde (e)

Hauteur H du réservoir		Recoupe de la surverse
Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 37 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm	couper entre
> 332 mm	> 350 mm	ne pas couper
327 à 332	345 à 350	A et B
321 à 326	339 à 344	B et C
315 à 320	333 à 338	C et D
309 à 314	327 à 332	D et E
303 à 308	321 à 326	E et F
297 à 302	315 à 320	F et G
291 à 296	309 à 314	G et H
285 à 290	303 à 308	H et I
279 à 284	297 à 302	I et J
273 à 278	291 à 296	J et K
267 à 272	285 à 290	K et L
261 à 266	279 à 284	L et M

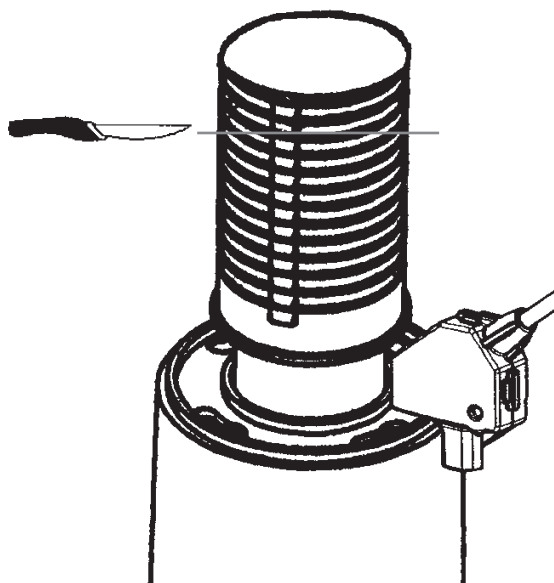


II - MISE EN PLACE


Positionner le mécanisme dans le réservoir.

Visser à la main l'écrou de bonde (e) jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

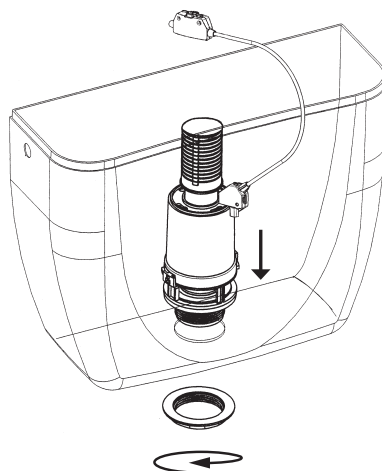


III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

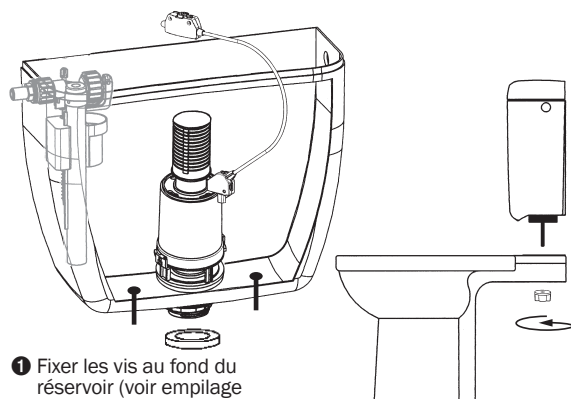

❶ Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)

❷ Positionner le joint mousse (f) sur l'écrou (e)

❸ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

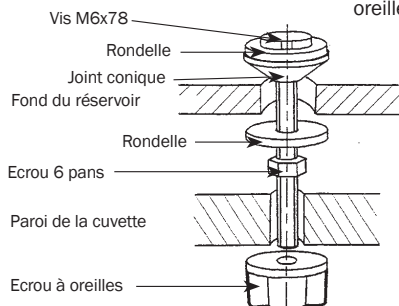


V - MISE EN PLACE DU BOUTON

❶ Une fois les réglages terminés fixer le bouton de commande (a) avec l'écrou (j), si le trou de couvercle (D) est > à 38 mm et < à 45 mm retirer la rosace (b)

❷ Clipser le boîtier câble sur le bouton


❸ Positionner le couvercle sur le réservoir

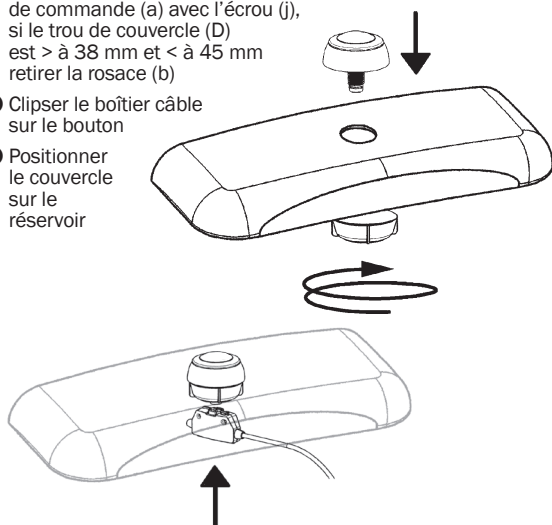

IV - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU

Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (i)

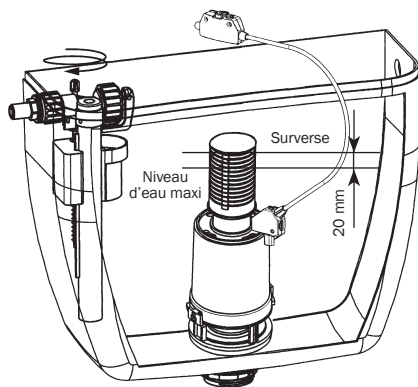

VI - MAINTENANCE


Changement du clapet d'étanchéité

❶ Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde (d)

❷ Changer le clapet (h)

❸ Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde


❹ Refermer le réservoir.

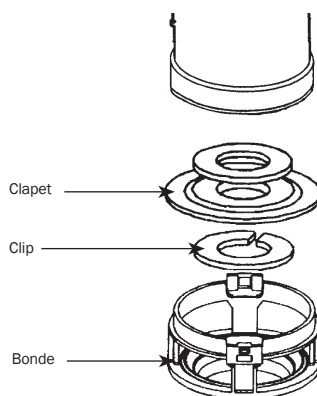

MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR


ROBECO 06 et STANDARD 15 EL

- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

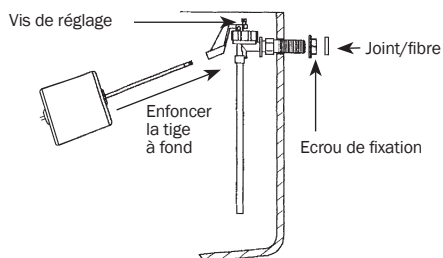

COMPACT 95L

- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.

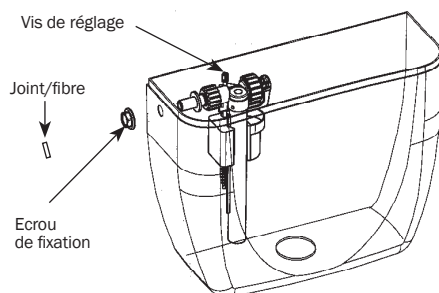


Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.


NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie. Nous vous recommandons pour l'entretien de votre équipement le système d'entretien global MULTICARE WC.

COMPACT 99B et HANDY 93B

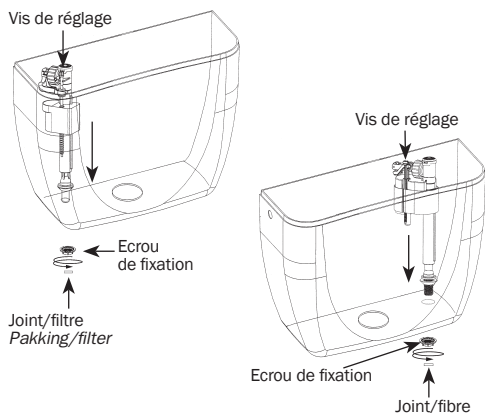


MAINTENANCE (95L & 99B)

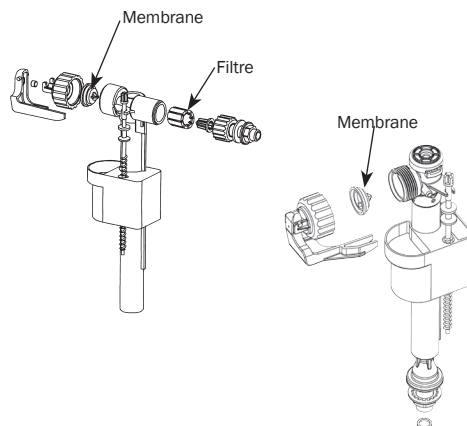

PLAATSSEN VAN DE VLOTTERKRAAN


ROBECO 06 en STANDARD 15 EL

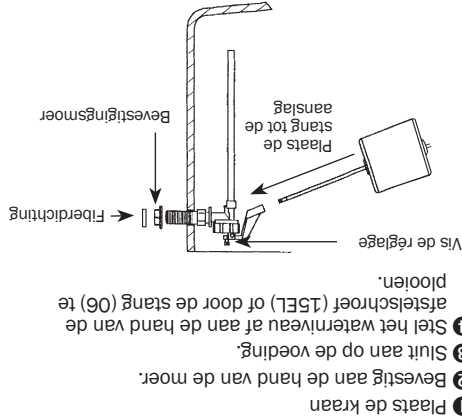

Schoef manueel de moer van het vlotterkraan vast tot ze in contact komt met het keramiek. Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een bijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel.


NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van het vlotterkraan veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.

NB : Controleer de waterdichtheid van de reservoir-aansluiting met een filterpakking, met uitzondering van alle corroderende pakkingpastas.

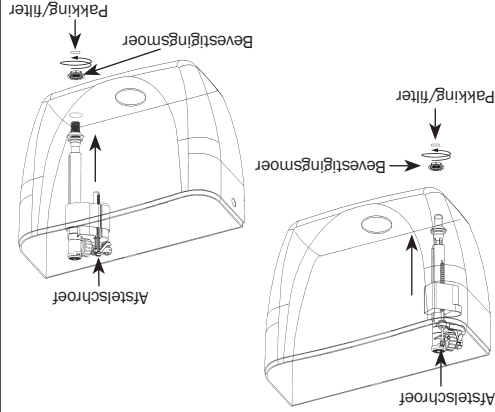


COMPACT 99B en HANDY 93B

NB : Voor het reservoir geen ontkalkingsproduct of een product op basis van chloor gebruiken. Dit kan leiden tot een beschadiging van het mechanisme die niet gedekt is door de waarborg. Wij raden u aan voor het onderhoud van uw uitrusting het globale onderhoudsysteem MULTICARE WC te gebruiken.

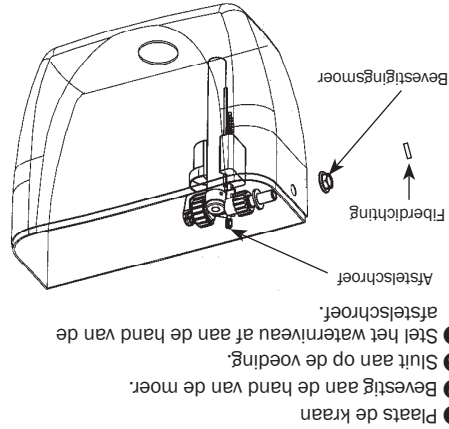

COMPACT 95L

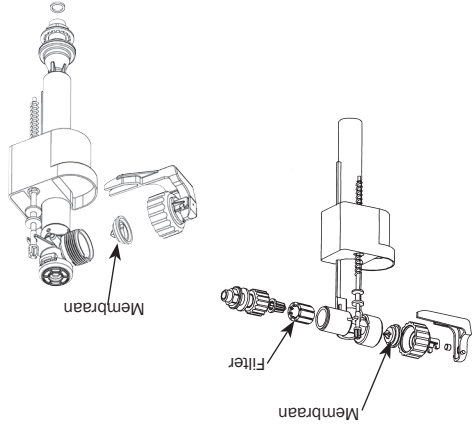


ONDERHOUD (95L & 99B)

IV - AFSTELLEN VAN HET WATERNIVEAU

Elkaar de vlotterkraan aangesloten op het waternetwerk, open de stopkraan en stel het niveau van de grote spoeling af aan de hand van de vlotterkraan (zie achterzijde).


NB : het maximaal waterniveau moet zich op 20 mm onder de overloopbuis bevinden (i).

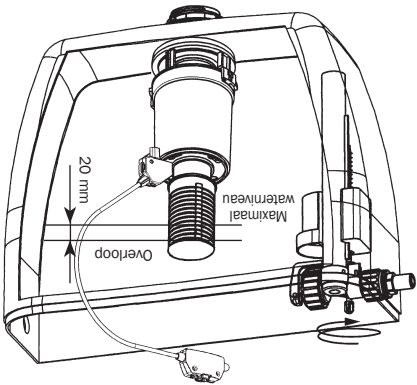

VI - ONDERHOUD



Vervanging van de waterdichtheidsklep

- 1 Open het reservoir, draai het mechanisme een kwartslag om het van het spongat (d) los te koppelen
- 2 Vervang de klep (h)
- 3 Plaats het mechanisme terug en vergrendel op het spongat
- 4 Sluit het reservoir.

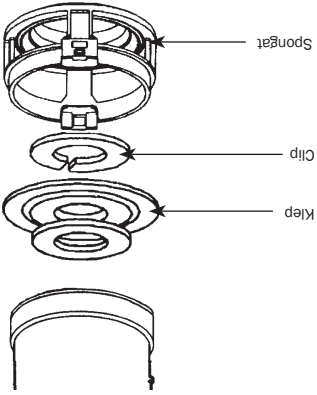


III - MONTAGE POT - RESERVOIR

- 1 Bevestig de schroeven op de bodem van het reservoir (zie onderstaand figuur)
- 2 Plaats de mousse (f) pakking op de moer (e)
- 3 Plaats het reservoir op de pot en bevestig hem met de vleugelmoeren

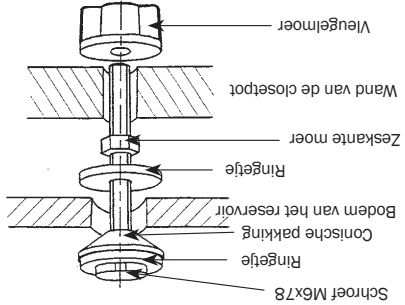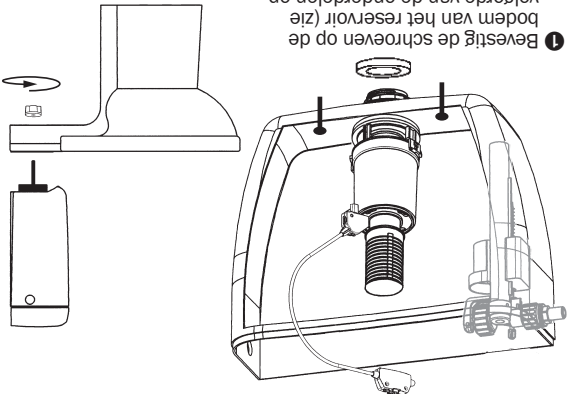


V - PLAATSEN VAN DE KNOOP

- 1 Eens het beëindigde regelen de knoop van bestelling (a) met moer (j) bepalen, als het gat van de deksel (D) > 38 mm en < 45 mm verwijder dan het rozet (b)
- 2 De doos knoop plaatsen
- 3 Het deksel op het reservoir plaatsen

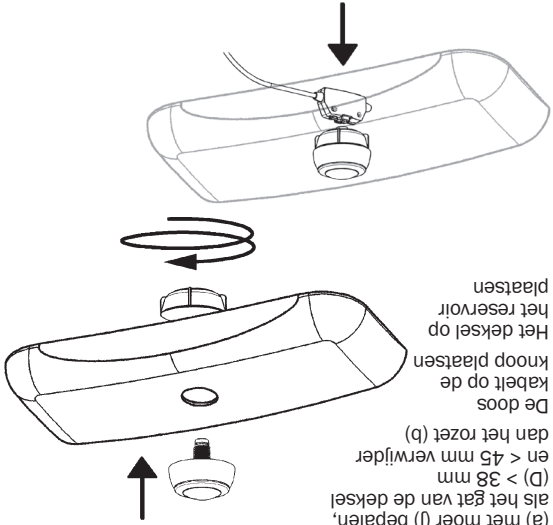

I - VOORBEREIDING VAN HET MECHANISME


Meten van het reservoir
- H (van de bovenkant van de deksel tot de interne bodem van het reservoir)
- D (diameter van het gat van de deksel)

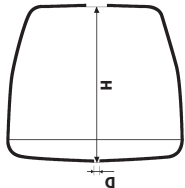

- 1 Snijd indien nodig de overloop (i) af volgens de onderstaande tabel

- 2 Schroef de moer van het spongat (e) los

Hoogte H van het reservoir	Afsnijden van de overloopbuis		Diameter D van het gat van de deksel van van het gat 38 tot 44 mm	snijden tussen	niet snijden	A en B 345 tot 350 339 tot 344 333 tot 338 309 tot 314 303 tot 308 297 tot 302 315 tot 320 309 tot 314 291 tot 296 285 tot 290 303 tot 308 297 tot 302 291 tot 296 273 tot 278 267 tot 272 261 tot 266	L en M 279 tot 284

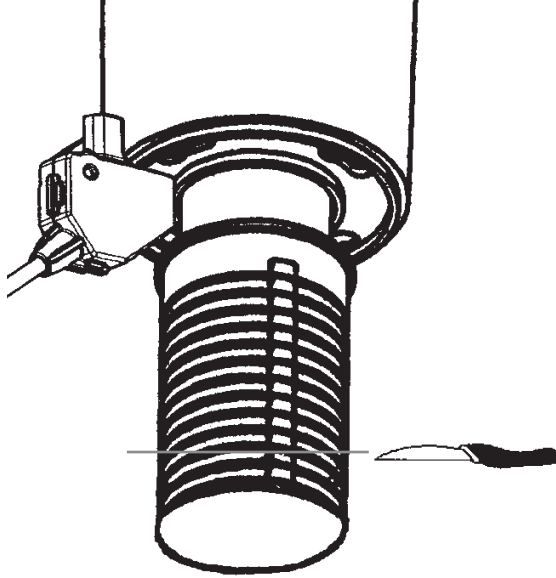

II - PLAATSEN

Plaats het mechanisme in het reservoir.
Schroef manueel de moer van het (e)
afvoergat vast tot ze in contact komt met
het keramiek.
Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een
bijkomende kwartslag vast met de
speciale sleutel.
NB : De moer te vast aandraaien kan een
beschadiging van het mechanisme
veroorzaken die niet gedekt wordt door de
waarborg.

