


SIAMP


Monaco

FR

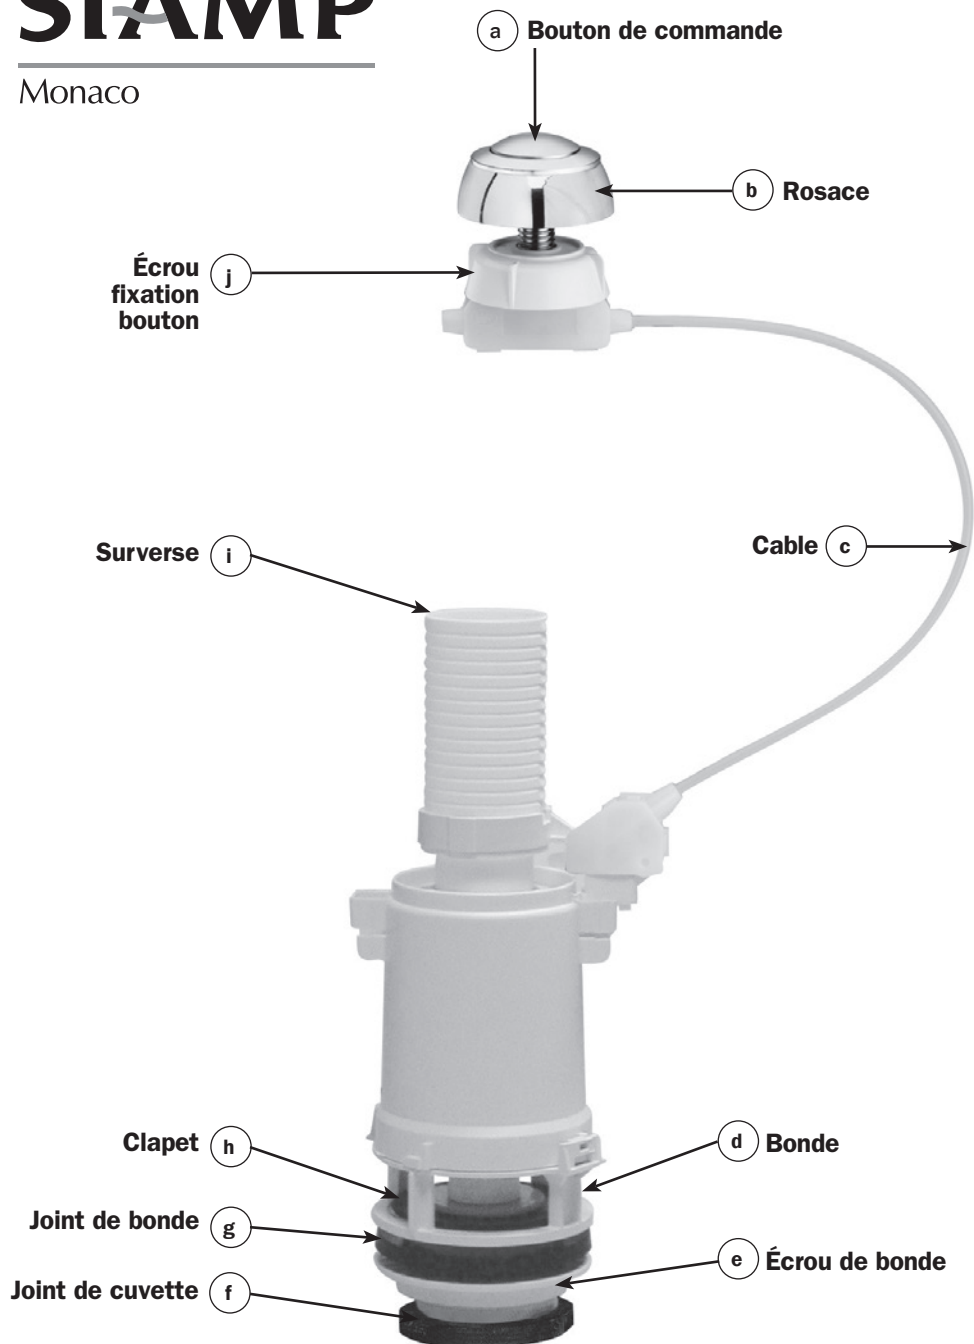

SKILL 51

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

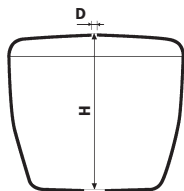


Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

❶ Couper si nécessaire la surverse (i) selon le tableau

❷ Dévisser l'écrou de bonde (e)

Hauteur H du réservoir		Recoupe de la surverse
Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 37 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm	couper entre
> 332 mm	> 350 mm	ne pas couper
327 à 332	345 à 350	A et B
321 à 326	339 à 344	B et C
315 à 320	333 à 338	C et D
309 à 314	327 à 332	D et E
303 à 308	321 à 326	E et F
297 à 302	315 à 320	F et G
291 à 296	309 à 314	G et H
285 à 290	303 à 308	H et I
279 à 284	297 à 302	I et J
273 à 278	291 à 296	J et K
267 à 272	285 à 290	K et L
261 à 266	279 à 284	L et M

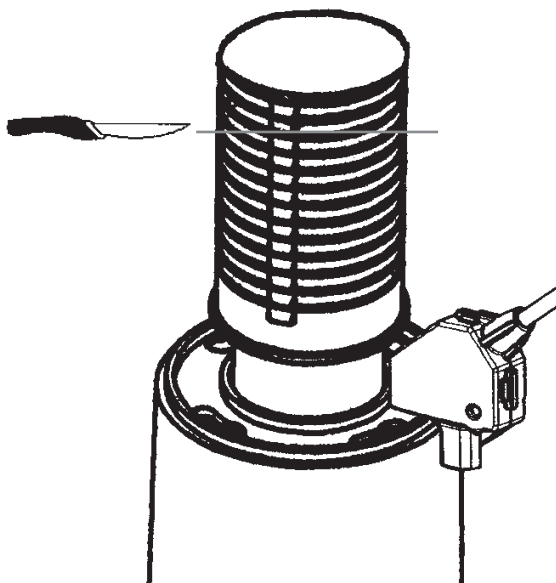


II - MISE EN PLACE


Positionner le mécanisme dans le réservoir.

Visser à la main l'écrou de bonde (e) jusqu'au contact de la céramique.
Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.

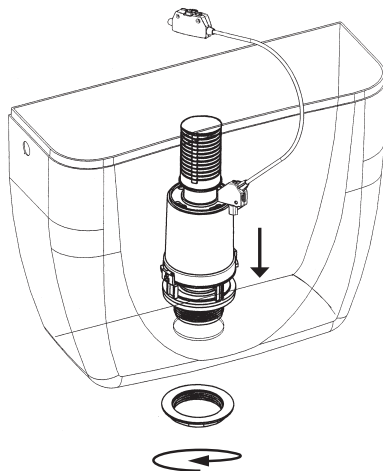


III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

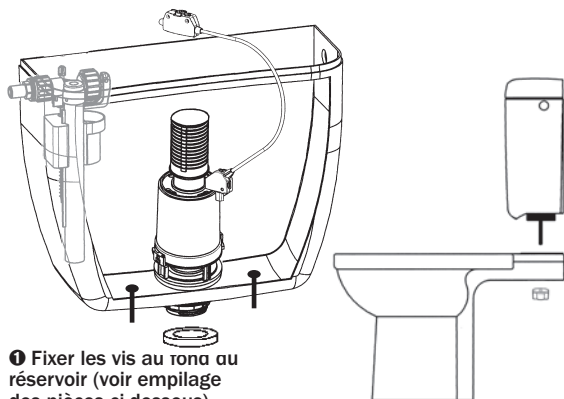

❶ Fixer les vis au rond au réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)

❷ Positionner le joint mousse (f) sur l'écrou (e)

❸ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

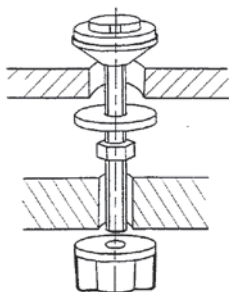


V - MISE EN PLACE DU BOUTON

❶ Une fois les réglages terminés fixer le bouton de commande (a) avec l'écrou (j), si le trou de couvercle (D) est > 38 mm et < 45 mm retirer la rosace (b)

❷ Clipser le boîtier câble sur le bouton


❸ Positionner le couvercle sur le réservoir

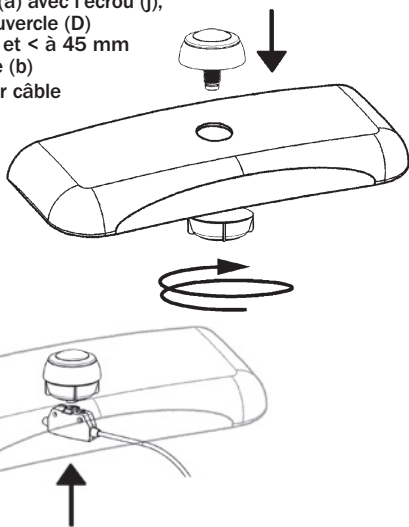

IV - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU

Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (i)

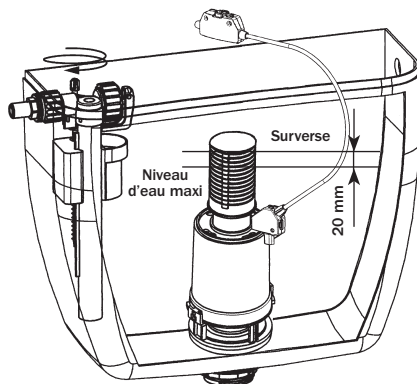

VI - MAINTENANCE


Changement du clapet d'étanchéité

❶ Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde (d)

❷ Changer le clapet (h)

❸ Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde


❹ Refermer le réservoir.

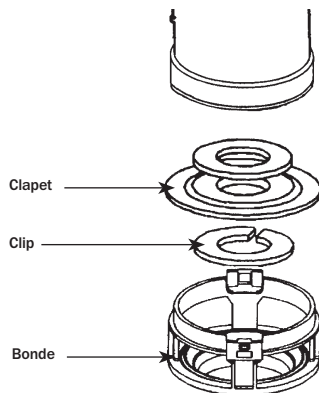


MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR

ROBECO 06 et STANDARD 15 EL


- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

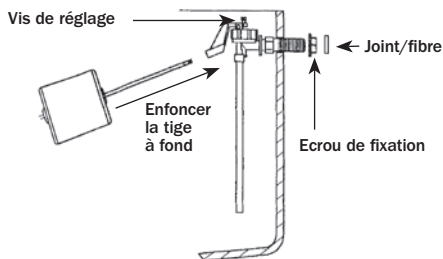


MAINTENANCE (95L & 99B)

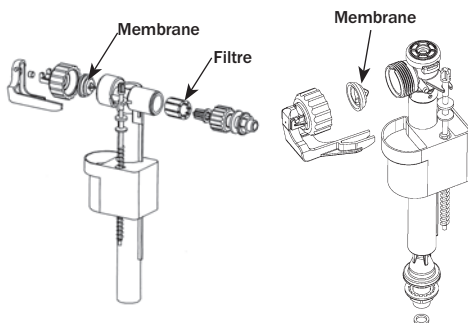

COMPACT 99B et HANDY 93B

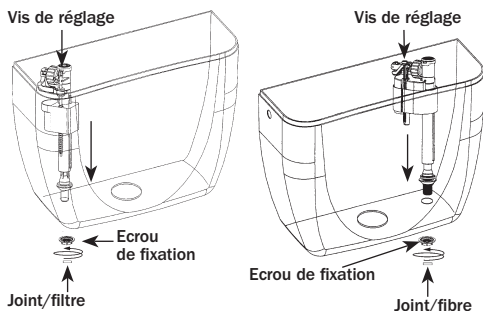


OD 95L

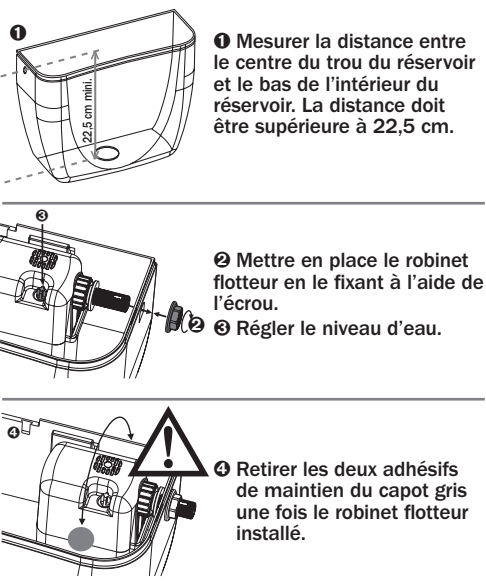

COMPACT 95L

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.

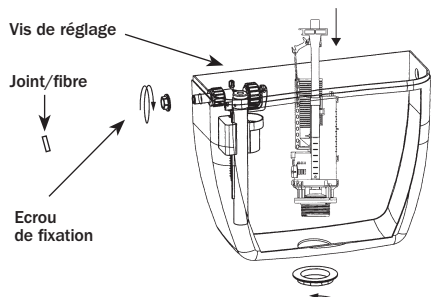

Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.


NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.


PLAATSEN VAN DE VLOTTERKRAAN

ROBEKO 06 en STANDARD 15 EL

- 1 Plaats de kraan
- 2 Bevestig aan de hand van de moer.
- 3 Sluit aan op de voeding.
- 4 Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef (15EL) of door de stang (06) te plooiën.

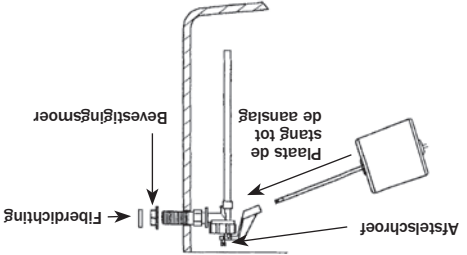


COMPACT 99B en HANDY 93B

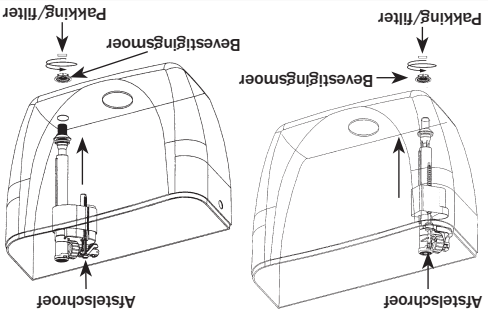


COMPACT 95L

- 1 Plaats de kraan
- 2 Bevestig aan de hand van de moer.
- 3 Sluit aan op de voeding.
- 4 Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef.

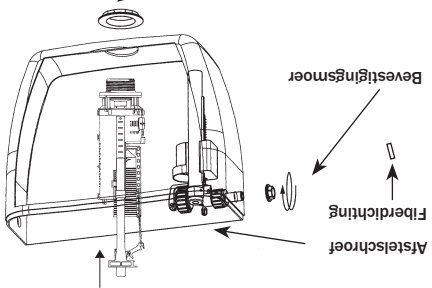


ONDERHOUD (95L & 99B)

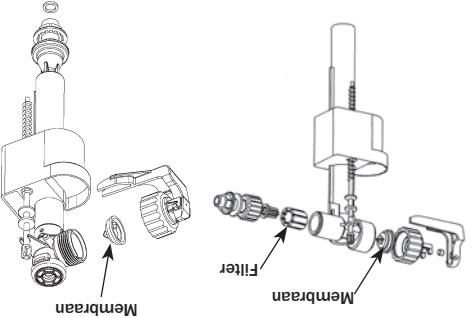

OD 95L

- 1 Meet de afstand tussen het midden van de opening van de tank en de bodem binnenin de tank. De afstand moet groter zijn dan 22,5 cm.
- 2 Plaats de kraan. Bevestig aan de hand van de moer.
- 3 Stel het waterniveau af aan de hand van de afstelschroef.
- 4 Trek de twee stickers van de grijze kap zodra de vlotterkraan is aangebracht.

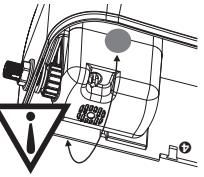

Schroef manueel de moer van het vlotterkraan vast tot ze in contact komt met het keramiek. Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een blijkomende kwartslag vast met de speciale sleutel. NB : De moer te vast aandraaien kan een beschadiging van het vlotterkraan veroorzaken die niet gedekt wordt door de waarborg.

NB : Controleer de waterdichtheid van de reservoir-aansluiting met een filterpakking, met uitzondering van alle corrosiverende pakkingspasta's.

NB : Voor het reservoir-geen ontalkingsproduct of een product op basis van chloor gebruiken. Dit kan leiden tot een beschadiging van het mechanisme die niet gedekt is door de waarborg.

4, qual Antoine 1^{er} BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Fax : 00 377 92 05 71 04 - E-mail: contact@siamp.com - Web : www.siamp.com


SIAMP

Monaco

IV - AFSTELLEN VAN HET WATERNIVEAU

Eenmaal de vlotterkraan aangesloten op het watermerk, open de stopkraan en stel het niveau van de grote spoeling af aan de hand van de vlotterkraan (zie achterzijde).


NB : het maximaal waterniveau moet zich op 20 mm onder de overloopbuis bevinden (I).

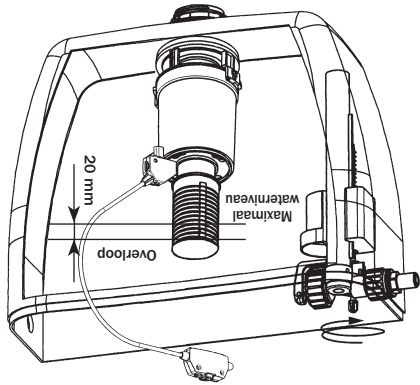


VI - ONDERHOUD

Vervanging van de waterdichtheidsklep

- ① Open het reservoir, draai het mechanisme een kwartslag om het van het spongat (d) los te koppelen
- ② Vervang de klep (h)
- ③ Plaats het mechanisme terug en vergrendel op het spongat
- ④ Sluit het reservoir.

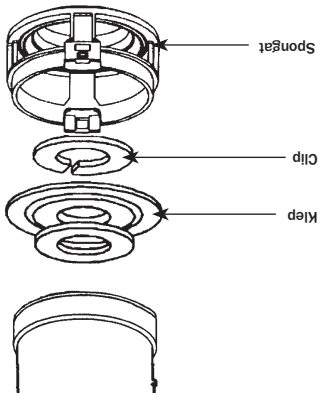


III - MONTAGE POT - RESERVOIR

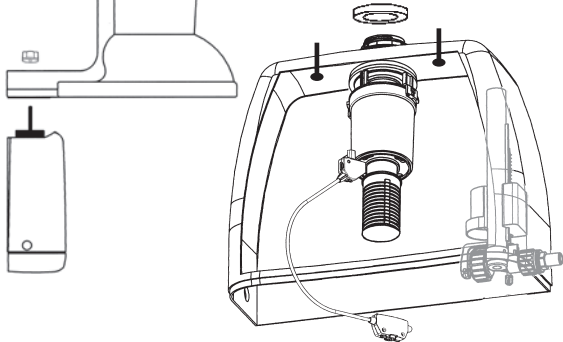


②

- ③ Plaats het reservoir op de pot en bevestig hem met de vleugelmoeren

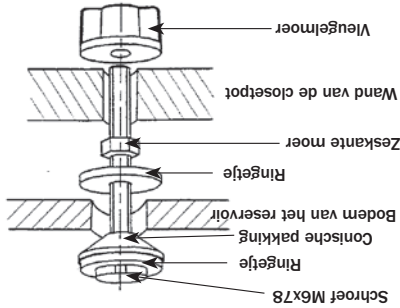


V - PLAATSEN VAN DE KNOP

① ② ③

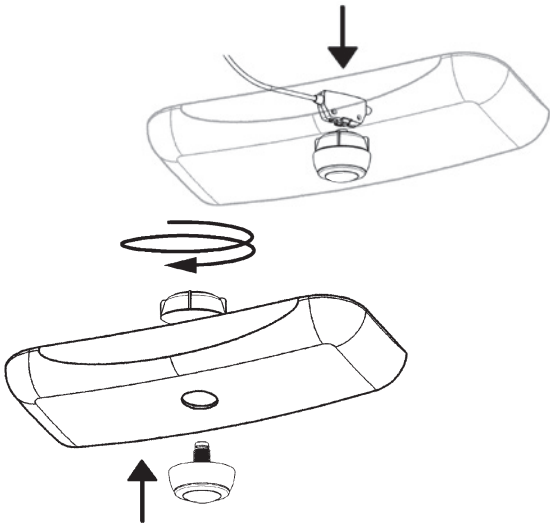

I - VOORBEREIDING VAN HET MECHANISME

Meten van het reservoir
- H (van de bovenkant van de deksel tot de interne bodem van het reservoir)
- D (diameter van het gat van de deksel)

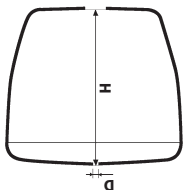

- 1** Snijd indien nodig de overloop (i) af volgens de onderstaande tabel

- 2** Schroef de moer van het spongat (e) los

Hoogte H van het reservoir	Diameter D van het gat van de deksel van 38 tot 44 mm	Afsnijden van de overloopbuis	
		snijden tussen	niet snijden
	> 332 mm		> 350 mm
	327 tot 332	A en B	345 tot 350
	321 tot 326	B en C	339 tot 344
	315 tot 320	C en D	333 tot 338
	309 tot 314	D en E	327 tot 332
	303 tot 308	E en F	321 tot 326
	297 tot 302	F en G	315 tot 320
	291 tot 296	G en H	309 tot 314
	285 tot 290	H en I	303 tot 308
	279 tot 284	I en L	297 tot 302
	273 tot 278	J en K	291 tot 296
	267 tot 272	K en L	285 tot 290
	261 tot 266	L en M	279 tot 284

II - PLAATSEN

Plaats het mechanisme in het reservoir.
Schroef manueel de moer van het (e)
afvoergat vast tot ze in contact komt met
het keramiek.
Indien nodig schroeft u ze (maximaal) een
bijkomende kwartslag vast met de
speciale sleutel.
NB : De moer te vast aandraaien kan een
beschadiging van het mechanisme
veroorzaken die niet gedekt wordt door de
waarborg.

