




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

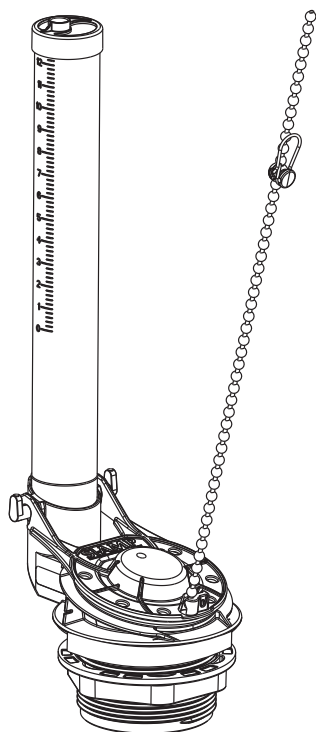

CỘT XẢ TAY GẠT
FLAP MAESTRO


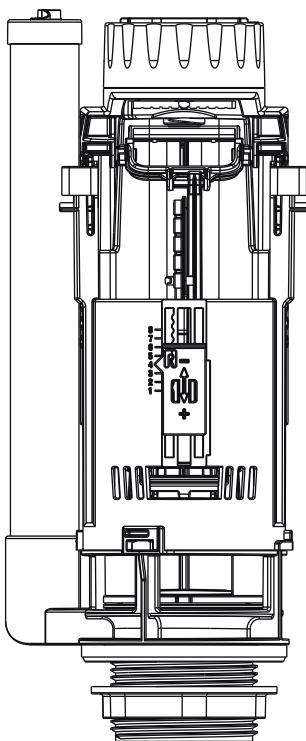


CỘT XẢ HAI NHẤN
MSE BRIO PADS

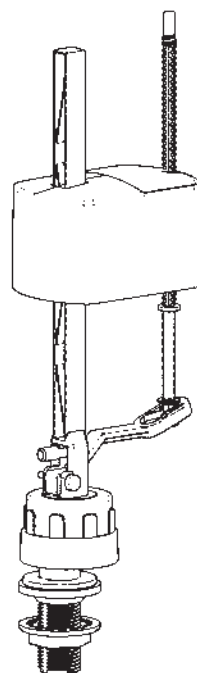

CỘT CẤP
R24

NHẤN R24 & MSE BRIO PADS

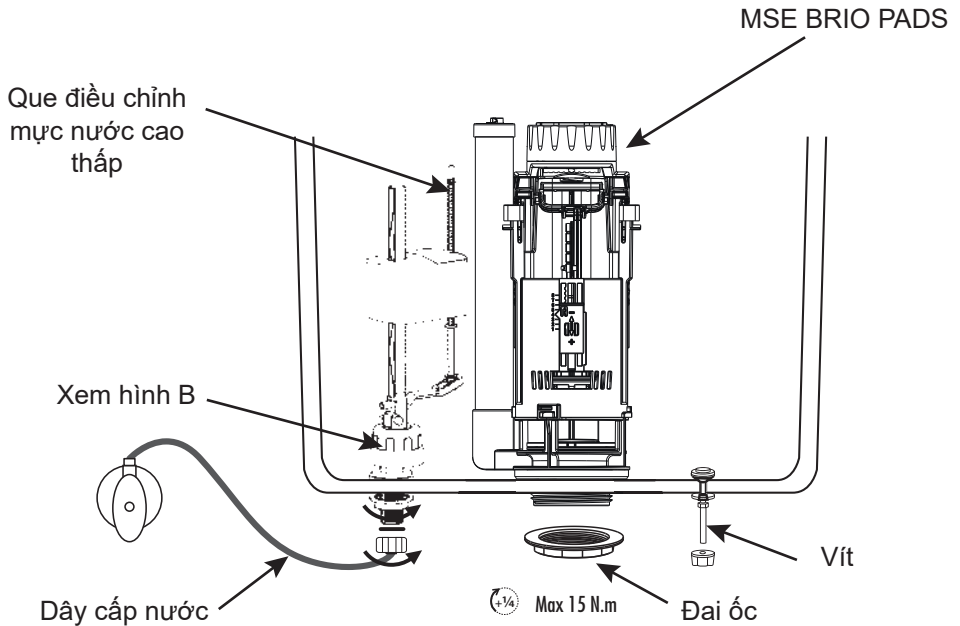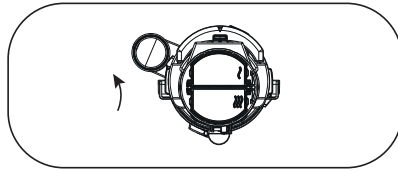

1. Lắp phụ kiện vào két nước

Cột cấp và cột xả được lắp ráp hoàn chỉnh theo từng cụm riêng. Quý khách chỉ việc lắp ráp theo hình minh họa

Chú ý: Không thay đổi các thông số trên cột cấp R24 và cột xả MSE BRIO PADS



2. Lắp đặt két nước lên thân bàn cầu

Sử dụng két nước vừa mới lắp xong đặt lên thân bàn cầu, dùng 2 vít liên kết với thân, Vặn đều tán hai bên vừa đủ chặt, tránh bị kênh 1 bên gây rò rỉ nước

3. Điều chỉnh lượng nước xả

Vặn que điều chỉnh mực nước của cột cấp nước R24 để được lượng nước xả phù hợp

Chú ý: Không chỉnh mực nước cao hơn ống chảy tràn

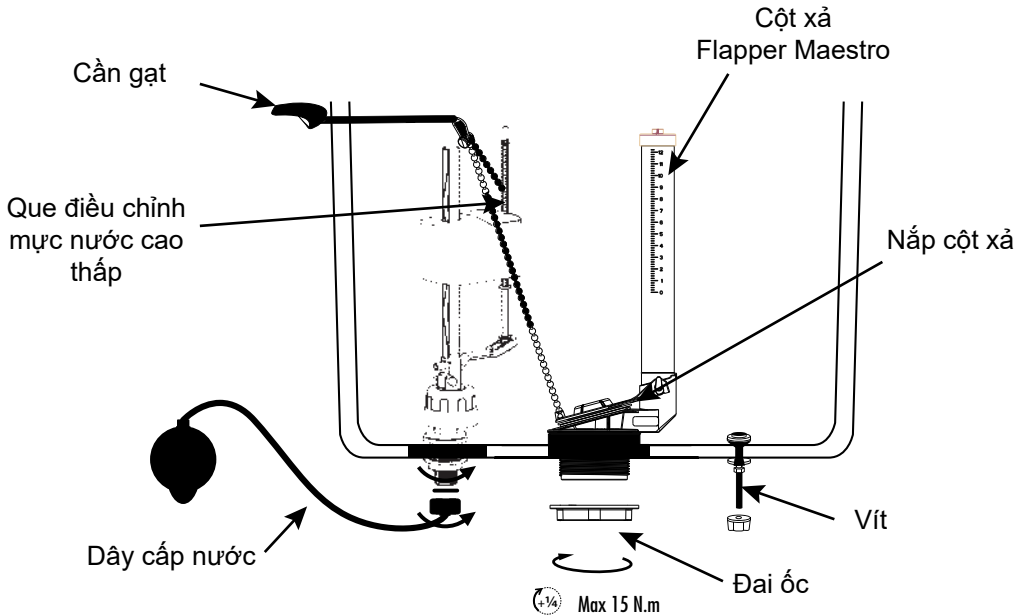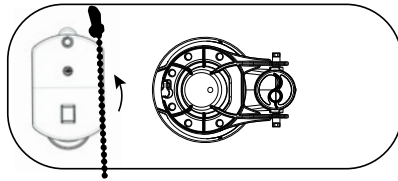

1. Lắp phụ kiện vào két nước

Cột cấp và cột xả Flapper Maestro được lắp ráp hoàn chỉnh theo từng cụm riêng. Quý khách chỉ việc lắp ráp theo hình minh họa

Chú ý: Không nối dây với cần gạt, không điều chỉnh dây quá căng sẽ gây ra rò rỉ nước; ngược lại, để dây quá chùng, khi xả nắp xả sẽ không mở hết, nước xả ít, không đủ tốc độ yêu cầu

2. Lắp đặt két nước lên thân bàn cầu

Sử dụng két nước vừa mới lắp xong đặt lên thân bàn cầu, dùng 2 vít liên kết với thân, Vặn đều tán hai bên vừa đủ chặt, tránh bị kênh 1 bên gây rò rỉ nước

3. Điều chỉnh lượng nước xả

Vặn que điều chỉnh mực nước của cột cấp nước R24 để được lượng nước xả phù hợp



Chú ý: Không chỉnh mực nước cao hơn ống chảy tràn

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG


⚠ LƯU Ý

Cột cấp và cột xả được lắp ráp trong bê tông. Đề nghị quý khách không tự ý tháo ra lắp lại.



CỘT XẢ HAI NÚT NHẤN MSE BRIO PADS

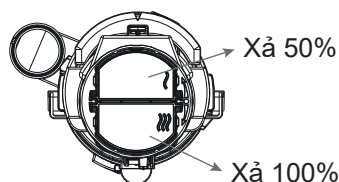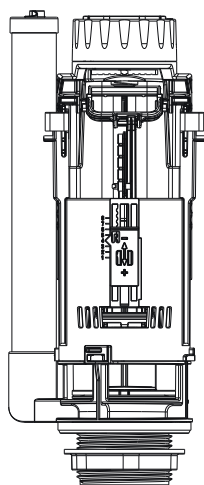

CỘT CẤP R24

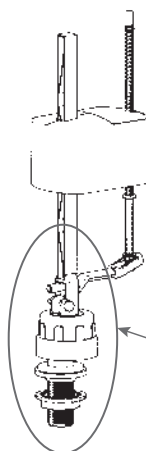

Không điều chỉnh cụm chi tiết này

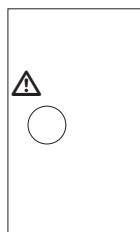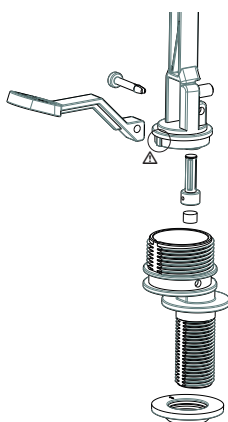

Lưu ý: Gân (1) và rãnh (2) luôn khớp nhau