




HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

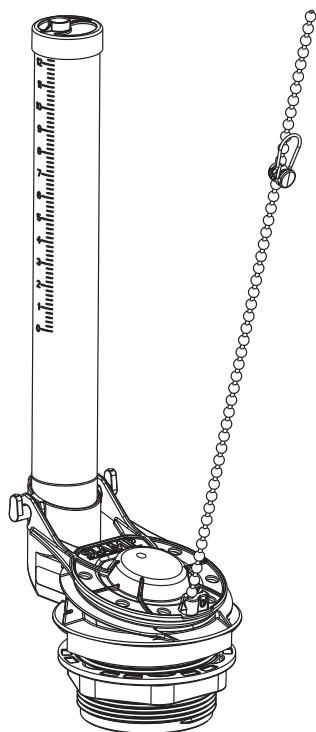

CỘT XẢ TAY GẠT
FLAP MAESTRO


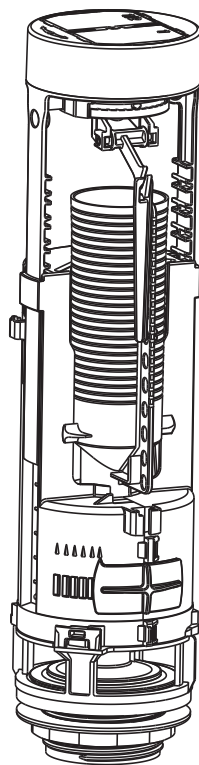


CỘT XẢ HAI NHẤN
OPTIMA 60

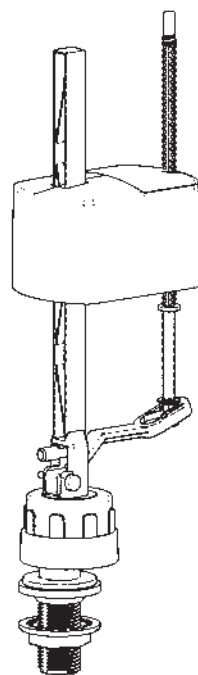

CỘT CẤP
R24

HƯỚNG DẪN CÁCH LẮP ĐẶT CHO PHỤ KIỆN 2 NHÃN R24 & OPTIMA 60

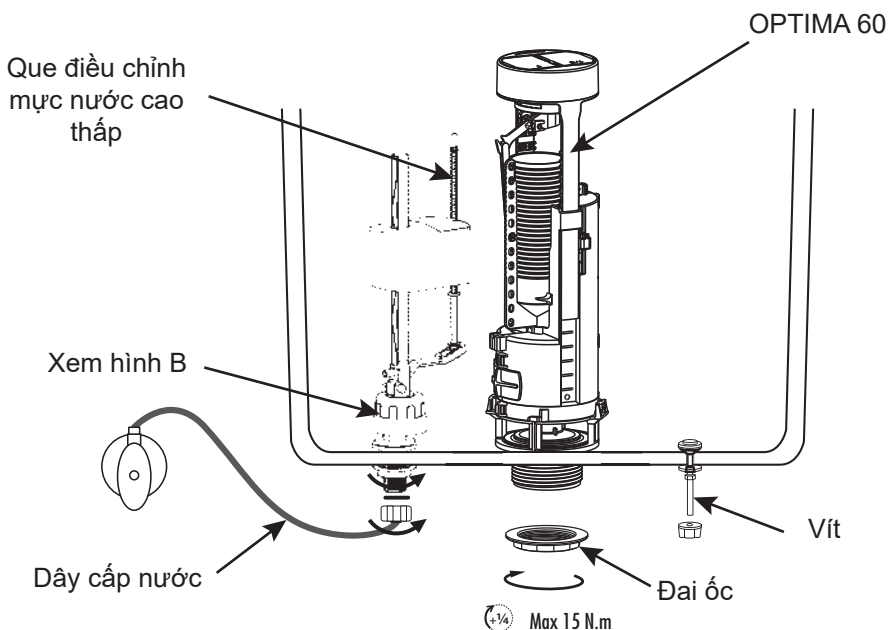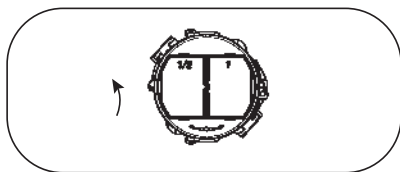

1. Lắp phụ kiện vào kết nước

Cột cấp và cột xả được lắp ráp hoàn chỉnh theo từng cụm riêng. Quý khách chỉ việc lắp ráp theo hình minh họa

Chú ý: Không thay đổi các thông số trên cột cấp R24 và cột xả Optima 60



2. Lắp đặt kết nước lên thân bàn cầu

Sử dụng kết nước vừa mới lắp xong đặt lên thân bàn cầu, dùng 2 vít liên kết với thân, Vặn đều tán hai bên vừa đủ chặt, tránh bị kênh 1 bên gây rò rỉ nước

3. Điều chỉnh lượng nước xả

Vặn que điều chỉnh mực nước của cột cấp nước R24 để được lượng nước xả phù hợp

Chú ý: Không chỉnh mực nước cao hơn ống chảy tràn

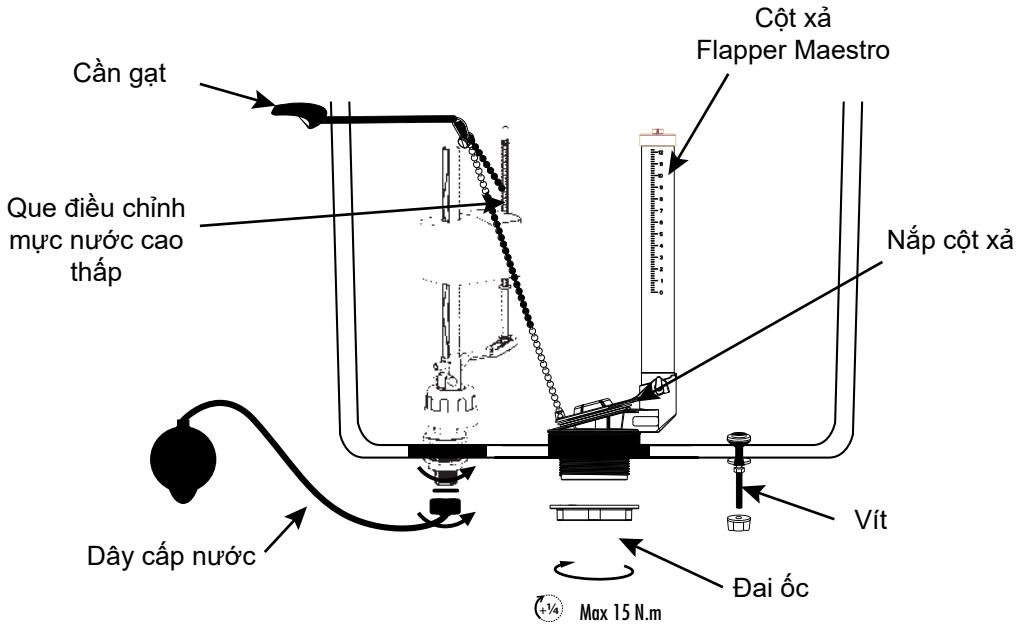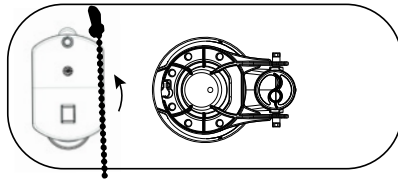

1. Lắp phụ kiện vào két nước

Cột cấp và cột xả Flapper Maestro được lắp ráp hoàn chỉnh theo từng cụm riêng. Quý khách chỉ việc lắp ráp theo hình minh họa

Chú ý: Không nối dây với cần gạt, không điều chỉnh dây quá căng sẽ gây ra rò rỉ nước; ngược lại, để dây quá chùng, khi xả nắp xả sẽ không mở hết, nước xả ít, không đủ tốc độ yêu cầu

2. Lắp đặt két nước lên thân bàn cầu

Sử dụng két nước vừa mới lắp xong đặt lên thân bàn cầu, dùng 2 vít liên kết với thân, Vặn đều tán hai bên vừa đủ chặt, tránh bị kênh 1 bên gây rò rỉ nước

3. Điều chỉnh lượng nước xả

Vặn que điều chỉnh mực nước của cột cấp nước R24 để được lượng nước xả phù hợp


Chú ý: Không chỉnh mực nước cao hơn ống chảy tràn

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG


⚠ LƯU Ý

Cột cấp và cột xả được lắp ráp trong bê tông. Đề nghị quý khách không tự ý tháo ra lắp lại.

CỘT XẢ HAI NÚT NHẤN OPTIMA 60

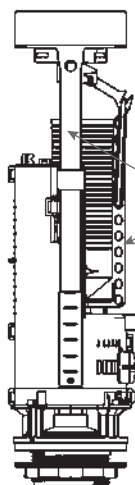


Vị trí cần hai bên cột xả và móc kéo ống tràn phải được lắp tại cùng một mức

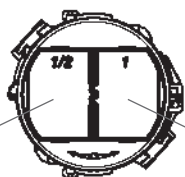



Xả 50%

Xả 100%

CỘT CẤP R24

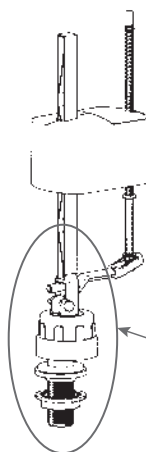

Không điều chỉnh cụm chỉ tiết này

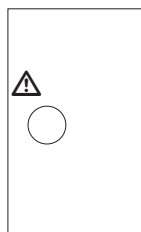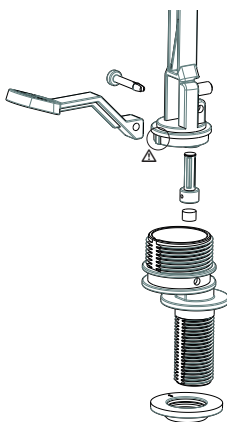

Lưu ý: Gân (1) và rãnh (2) luôn khớp nhau