

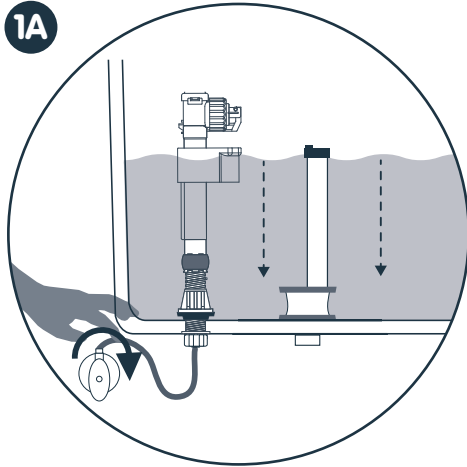



Instructivo de Instalación para Válvula de Descarga 3" Modelo: Flap 40

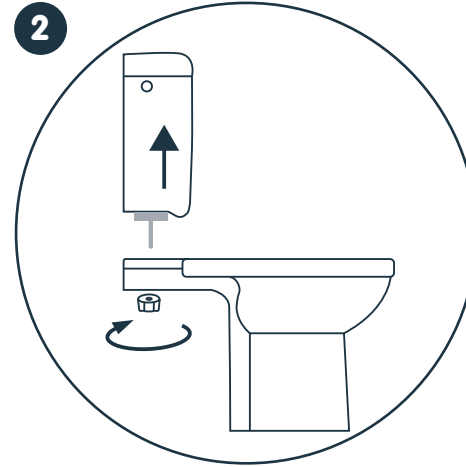


Cierre paso del agua y vacíe el tanque (1A).
Use una esponja para quitar el agua restante (1B).

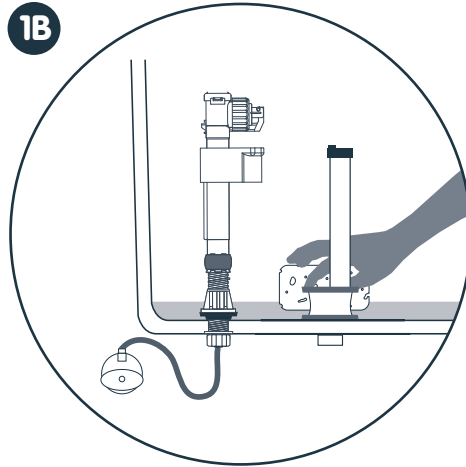


Retirar el tanque.

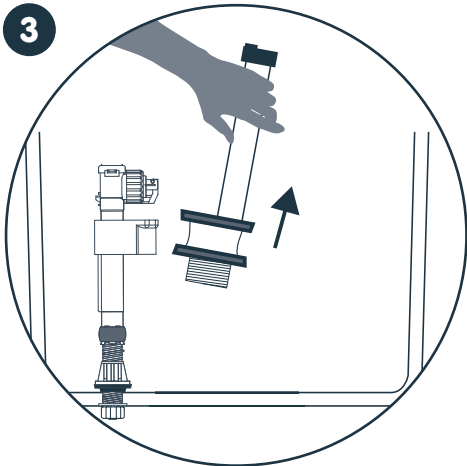


Retirar la válvula vieja.

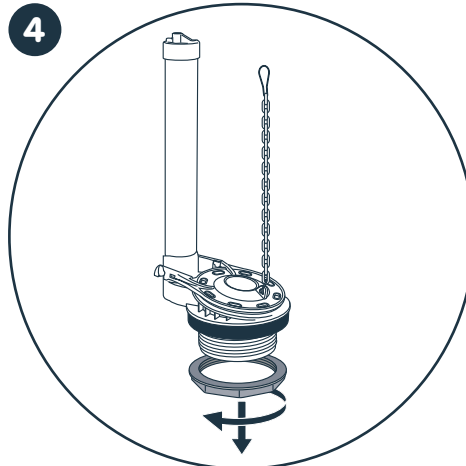


Retire la tuerca de la válvula de descarga
para ser instalada en el tanque.

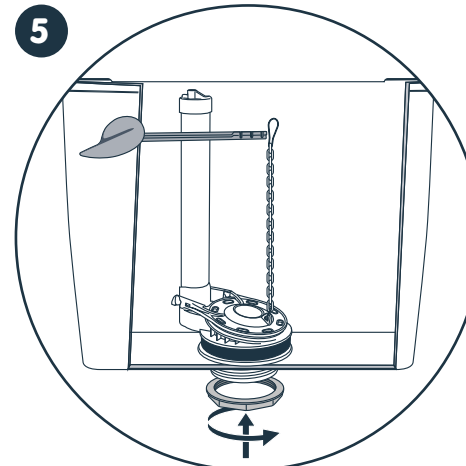


Inserte la válvula dentro de la perforación
dentro del tanque y apriete la tuerca como se
indica hasta que quede bien apretada. No sobre
apriete para evitar riesgo de romper el tanque.

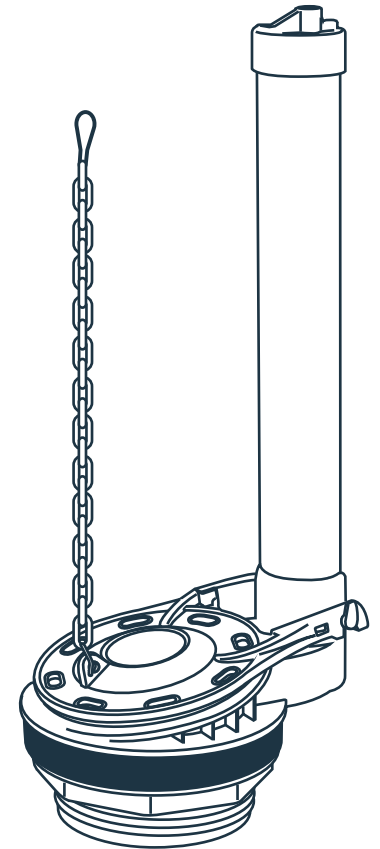


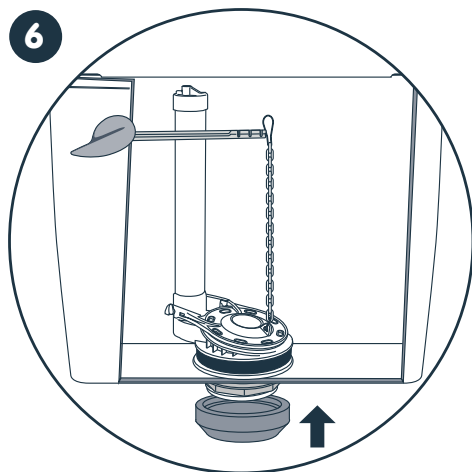

Coloque el "Empaque esponjoso" que va entre el tanque y la taza como se indica.

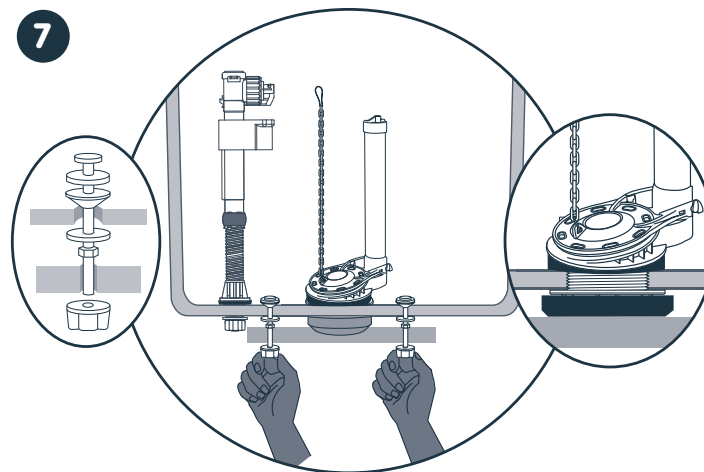

Coloque el tanque sobre la taza alineando los tornillos previamente colocados y apriete con las tuercas de plástico.

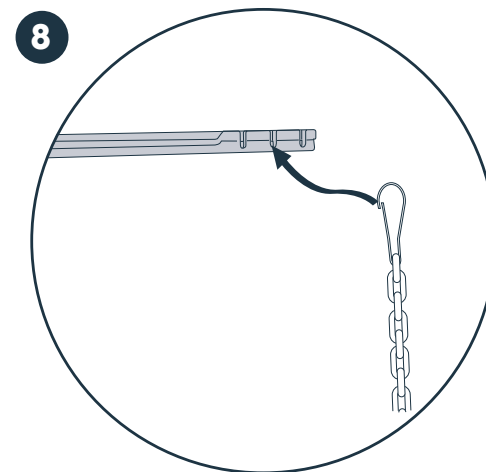

Conecte la cadena del sapito a al brazo de la manivela. Asegúrese de dejar cierta holgura a la cadena para que el sapito selle bien.

ADVERTENCIAS

- 1) No sobre apriete ninguna de las tuercas.
- 2) No utilice masillas ni selladores en ningún caso.

SIAMP y Otto Distribución no se harán responsables en caso de no hacer caso a estas advertencias.
NO USE LIMPIADORES EN EL TANQUE DEL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADORES O CLORO YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS VALVULAS, CAUSAR INUNDACIONES Y ANULAR LA GARANTIA.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y fabricación por un periodo de 10 años excepto los componentes de hule.

Ante la eventualidad de alguna falla, puede hacer válida la garantía en el punto de venta con su comprobante de compra o contacte a :
Otto Distribución S.A. al 01-800-800-6886 o a través de ventas@otto.com.mx