



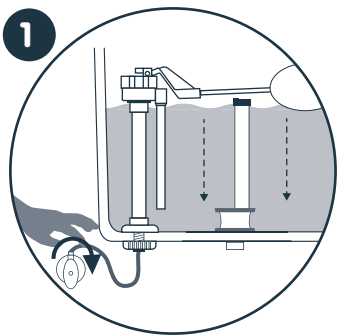

1

Cierre el paso del agua y vacíe el tanque(1).
Use una esponja para quitar el agua restante(2).

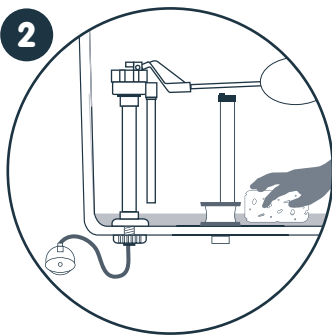


2




3

Retire el tanque de la taza.

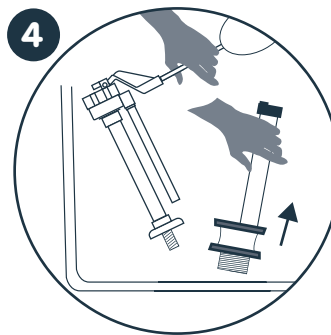


4

Retirar las válvulas viejas.

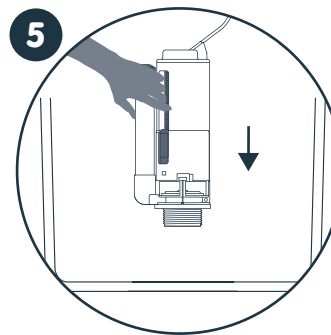


5

Posicione la válvula de
descarga dentro del tanque.

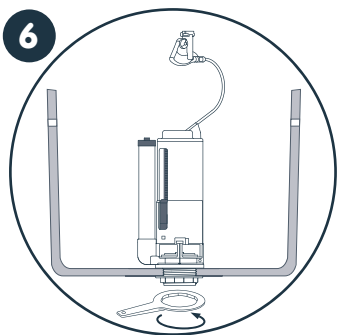


6

Instale la válvula
usando la herramienta
especial para ajustarla.

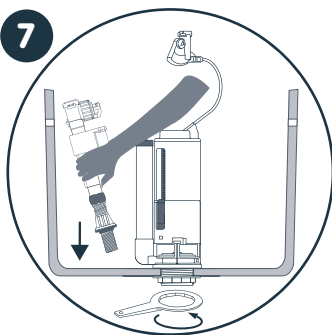


7

Posicione la válvula de llenado dentro del tanque(7).
En caso necesario ajuste la altura de la válvula al tamaño del tanque ver (8)

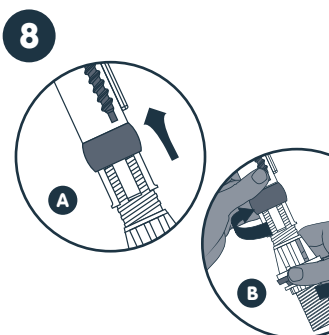


8

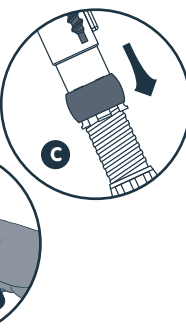


9

Apriete firmemente la tuerca para fijar la válvula al tanque.
Asegúrese que el flotador sube y baja libremente

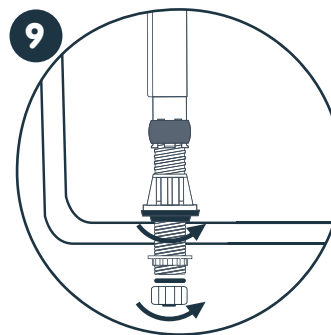


10

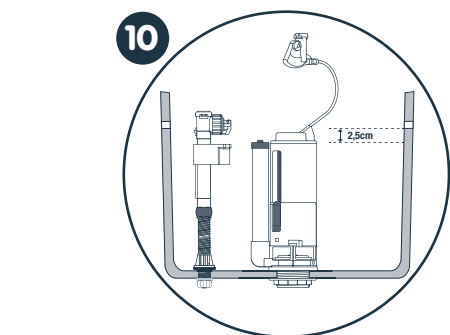


11

La parte superior del tubo del rebosadero debe quedar
2.5cm por debajo del agujero de la palanca de descarga.
Ajuste la altura del tubo de ser necesario*.

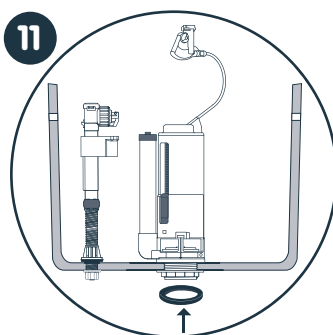


12

Coloque el empaque
para tanque/taza.

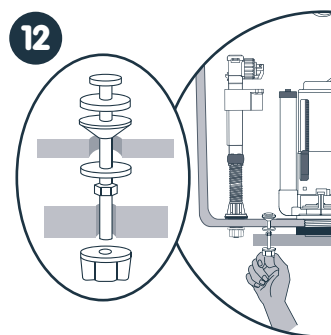


13

Ensamble el tanque y
la taza como se indica.

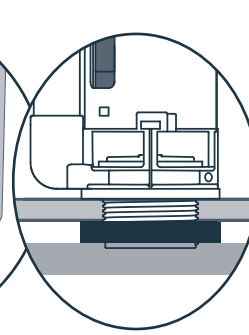



14

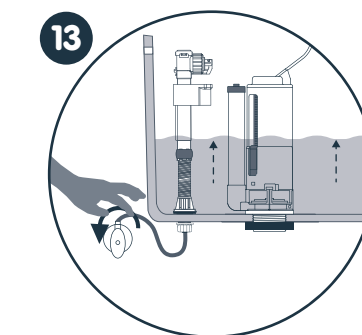


15

Conecte la alimentación del agua
firmemente y abrir el paso del agua.

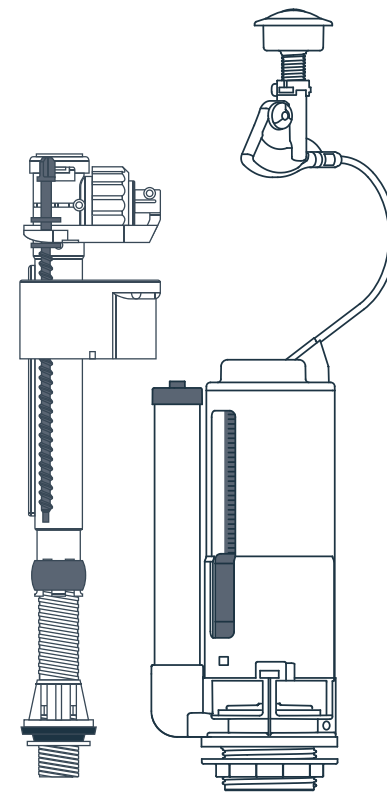

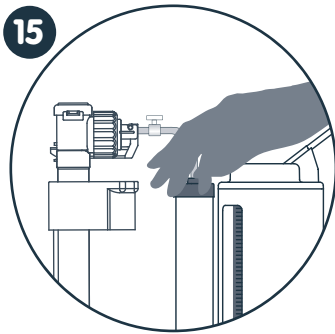


Regulador de flujo: separe los dos componentes del regulador como se muestra. Inserte la manguera de relleno dentro de la parte tubular del regulador. El tornillo opresor debe atornillarse en la parte superior del regulador como se muestra en la figura. Ahora podrá regular el flujo de agua del relleno.

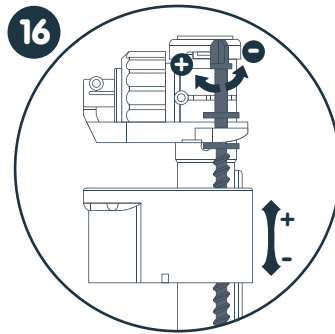


Fije el nivel de agua dentro del tanque girando el tornillo de ajuste. Este procedimiento le permite optimizar el consumo de agua.

Identificación de problemas y su solución :



- 1) Si la válvula abre y cierra cuando el sanitario no está en uso : Esto indica que la válvula de descarga tiene fuga debido a que el sapito o la válvula de descarga están desgastados, sucios o desalineados. Para corregir reemplace por un sapito o una válvula de descarga nueva Siamp.
- 2) Si la válvula no abre ; no cierra ; hace ruidos extraños después de que la válvula ha estado en uso por cierto tiempo, puede ser necesario limpiar la membrana que se muestra en el dibujo. Si eso no corrige el problema, la membrana debe ser sustituida por una nueva. Esta se puede adquirir en la misma ferretería donde compro la válvula o comunicándose a Otto Distribución S.A. de C.V. al 01-800-800-6886.

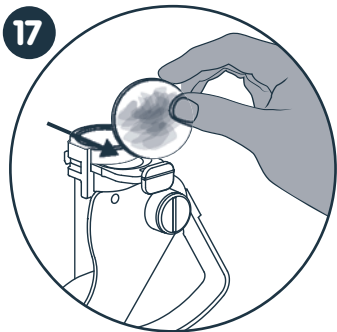

Retire el seguro para colocar el boton.

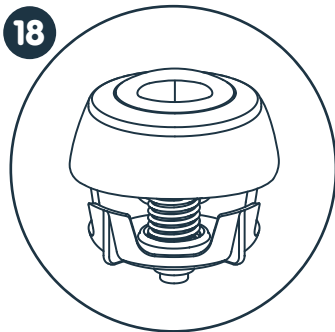

Para sanitarios con boton frontal o lateral. Coloque el boton por afuera del sanitario agregue el chapeton de ser necesario. Adjunte la contraparte del boton y coloque el seguro.

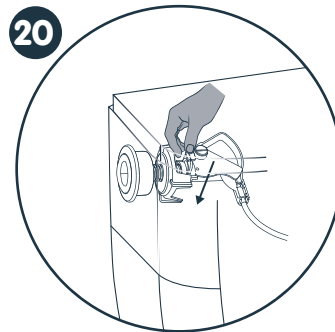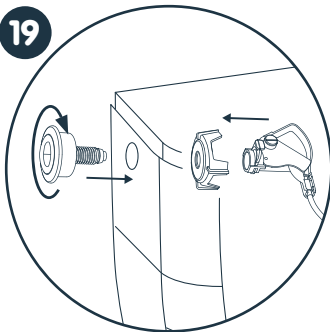


ADVERTENCIAS

- 1) Compatible con la mayoría de los sapitos y válvulas de descarga.
- 2) En caso de tener presión mayor a los 1000 kPa, se debe usar la válvula reductora de presión.
- 3) No sobre apriete ninguna de las tuercas.
- 4) No utilice masillas ni selladores en ningún caso.


SIAMP y Otto Distribución no se harán responsables en caso de no hacer caso a estas advertencias.

NO USE LIMPIADORES EN EL TANQUE DEL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADORES O CLORO YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS VALVULAS, CAUSAR INUNDACIONES Y ANULAR LA GARANTIA.

Ajustar la descarga:

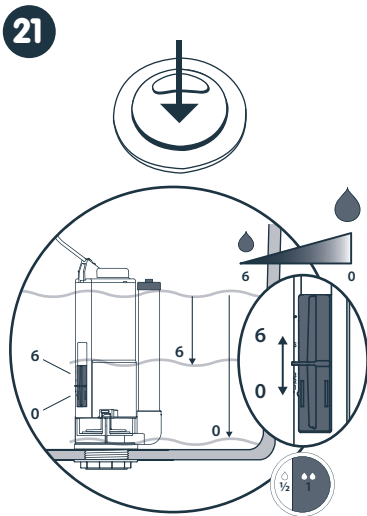


Ajustar la descarga completa: Empiece en posición 6 (menor cantidad de agua a usar). Puede probar con 5 bolas de papel sanitario (4 hojas c/u) para verificar que desaloje todo. Si al accionar el botón de descarga completa el desalojo es total, siga al siguiente paso. Si no posicione en el 5 y así sucesivamente hasta que el desalojo sea completo. Si no se logra en la posición "0" habrá que subir el nivel de agua en el tanque y repetir el procedimiento.

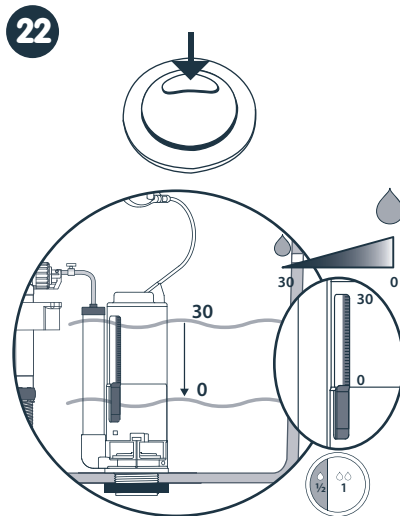

Ajustar la descarga corta: Empiece en la marca "30" (menor cantidad de agua a usar) puede probar con 1 bola de papel sanitario (4 hojas) para verificar que funcione. Si al accionar el botón de descarga corta se desaloja el papel. Si no, vaya reduciendo la posición hasta lograr el desalojo completo (llegar al 0 de ser necesario).

MANTENIMIENTO

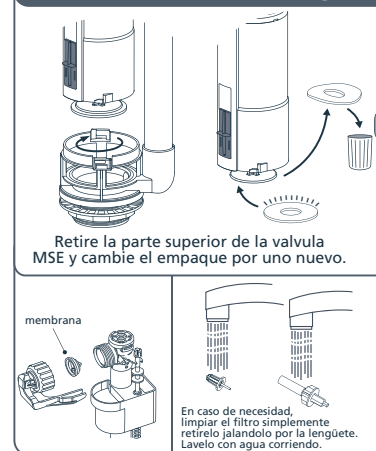

*AVISO

