



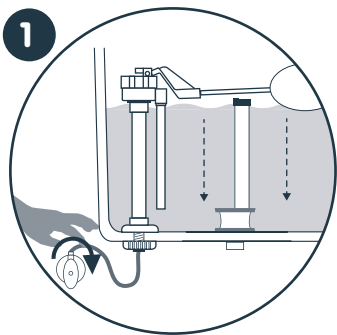

1

Cierre el paso del agua y vacíe el tanque(1).
Use una esponja para quitar el agua restante(2).

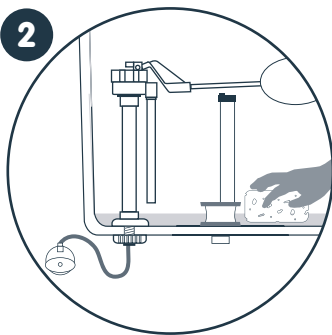


2




3

Retire el tanque de la taza.

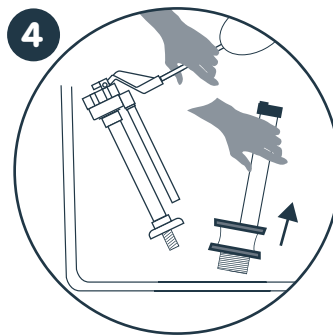


4

Retirar las válvulas viejas.

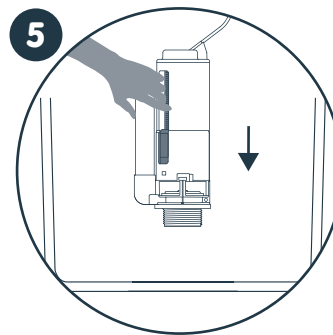


5

Posicione la válvula de
descarga dentro del tanque.

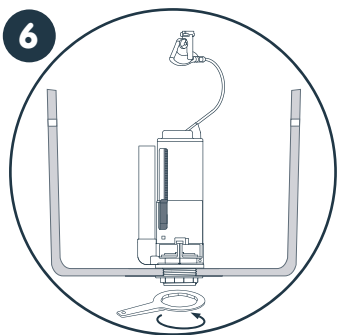


6

Instale la válvula
usando la herramienta
especial para ajustarla.

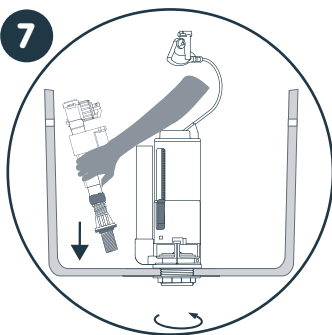


7

Posicione la válvula de llenado dentro del tanque(7).
En caso necesario ajuste la altura de la válvula al tamaño del tanque ver (8)

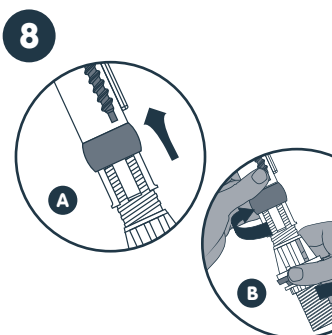


8

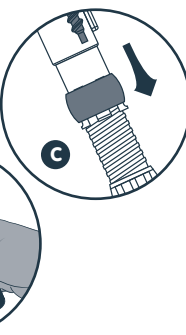


9

Apriete firmemente la tuerca para fijar la válvula al tanque.
Asegúrese que el flotador sube y baja libremente

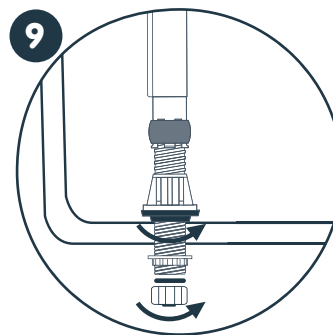


10

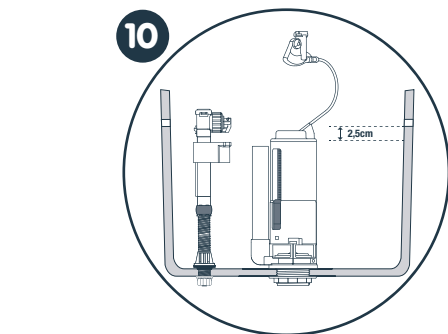


11

La parte superior del tubo del rebosadero debe quedar
2.5cm por debajo del agujero de la palanca de descarga.
Ajuste la altura del tubo de ser necesario*.

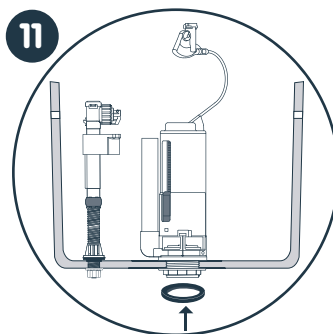


12

Coloque el empaque
para tanque/taza.

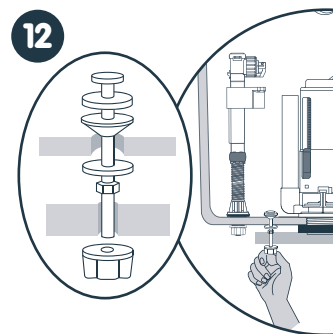


13

Ensamble el tanque y
la taza como se indica.

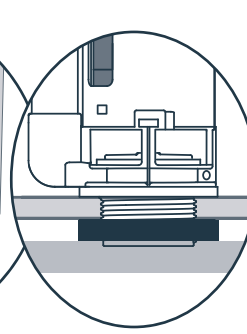


14

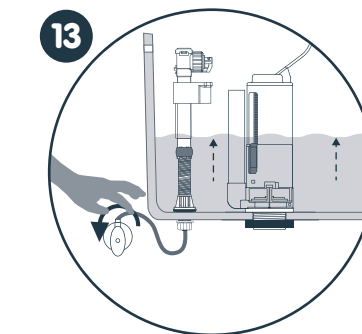


15


Conecte la alimentación del agua
firmemente y abrir el paso del agua.

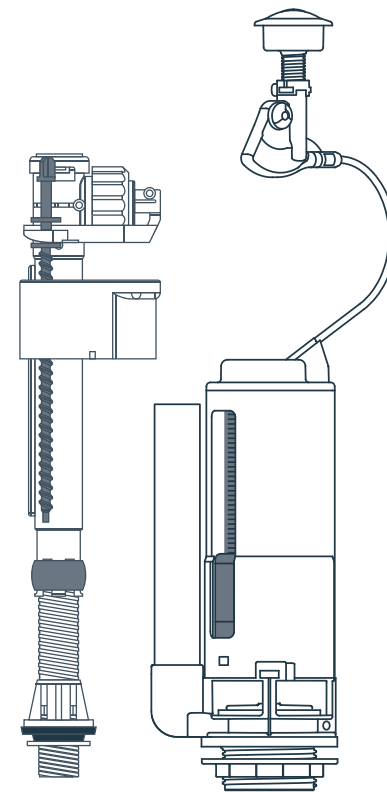

14

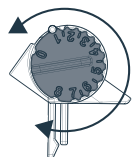


15

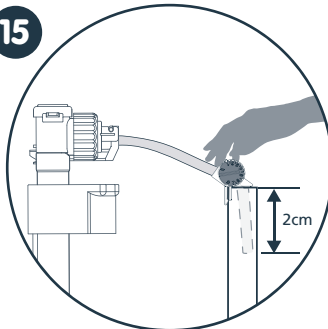

Regulador de flujo.
Inserte la manguera de
rellenado dentro de la parte
tubular del regulador.
El tornillo opresor debe
atornillarse en la parte superior
del regulador como se muestra
en la figura. Ahora podrá
regular el flujo de agua
del relleno.

16

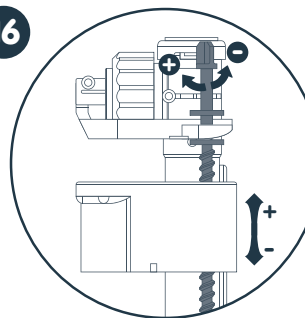


Fije el nivel de
agua dentro
del tanque
girando el
tornillo de
ajuste. Este
procedimiento
le permite
optimizar
el consumo de
agua.

Identificación de problemas y su solución :


- 1) Si la válvula abre y cierra cuando el sanitario no está en uso : Esto indica que la válvula de descarga tiene fuga debido a que el sapito o la válvula de descarga están desgastados, sucios o desalineados. Para corregir reemplace por un sapito o una válvula de descarga nueva Siamp.
- 2) Si la válvula no abre ; no cierra ; hace ruidos extraños después de que la válvula ha estado en uso por cierto tiempo, puede ser necesario limpiar la membrana que se muestra en el dibujo. Si eso no corrige el problema, la membrana debe ser sustituida por una nueva. Esta se puede adquirir en la misma ferretería donde compro la válvula o comunicándose a Otto Distribución S.A. de C.V. al 01-800-800-6886.

17

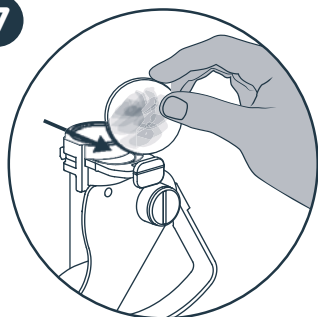


Retire el seguro
para colocar el boton.

18

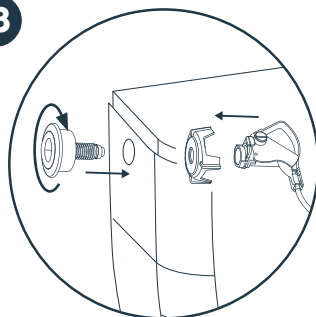

Para sanitarios con boton frontal o lateral. Coloque el boton por afuera del sanitario
agregue el chapeton de ser necesario. Adjunte la contraparte del boton y coloque el seguro.

19

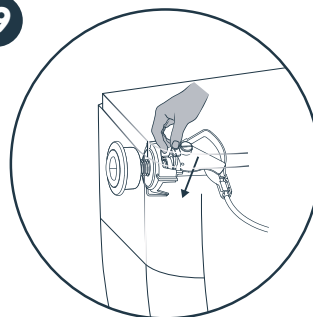

ADVERTENCIAS


- 1) Compatible con la mayoría de los sapitos y válvulas de descarga.
- 2) En caso de tener presión mayor a los 1000 kPa, se debe usar la válvula reductora de presión.
- 3) No sobre apriete ninguna de las tuercas.
- 4) No utilice masillas ni selladores en ningún caso.

SIAMP y Otto Distribución no se harán responsables en caso de no hacer caso a estas advertencias.

NO USE LIMPIADORES EN EL TANQUE DEL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADORES O CLORO YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS VALVULAS, CAUSAR INUNDACIONES Y ANULAR LA GARANTIA.


Ajustar la descarga:

20

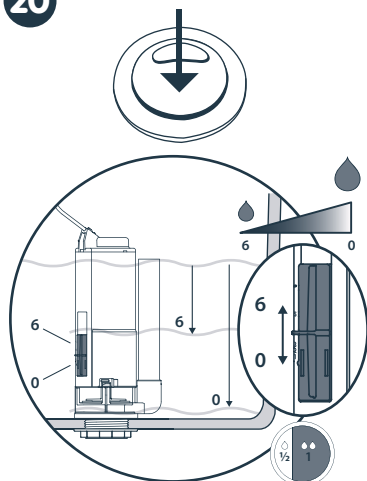


Ajustar la descarga completa: Empiece en posición 6 (menor cantidad de agua a usar). Puede probar con 5 bolas de papel sanitario (4 hojas c/u) para verificar que desaloje todo. Si al accionar el botón de descarga completa el desalojo es total, siga al siguiente paso. Si no posicione en el 5 y así sucesivamente hasta que el desalojo sea completo. Si no se logra en la posición "0" habrá que subir el nivel de agua en el tanque y repetir el procedimiento.

21

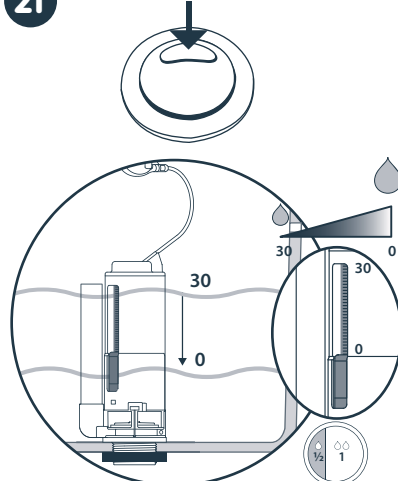


Ajustar la descarga corta: Empiece en la marca "30" (menor cantidad de agua a usar) puede probar con 1 bola de papel sanitario (4 hojas) para verificar que funcione. Si al accionar el botón de descarga corta se desaloja el papel. Si no, vaya reduciendo la posición hasta lograr el desalojo completo (llegar al 0 de ser necesario).

MANTENIMIENTO

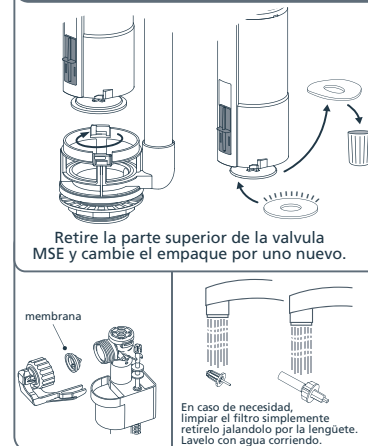

* AVISO

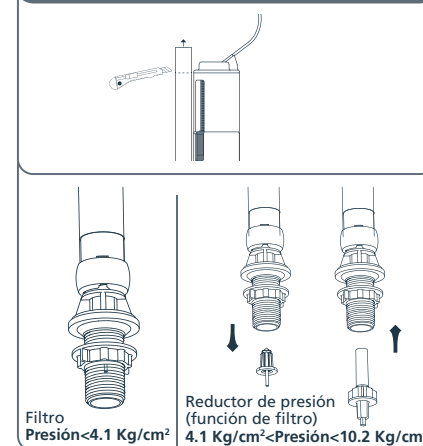

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y fabricación por un periodo de 10 años excepto los componentes de hule. Ante la eventualidad de alguna falla, puede hacer válida la garantía en el punto de venta con su comprobante de compra o contacte a : Otto Distribución S.A. al 01-800-800-6886 o a través de www.otto.com.mx



Distribuido por : Otto Distribución S.A. de C.V.
Hidalgo 420, Col. San Pedro
San Pedro Garza García, N.L.
México, C.P. 66230
Tel. 01 800 800 OTTO / 01 800 800 6886 / www.otto.com.mx

SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219
MC 98007 MONACO Cedex
Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com