

SIAMP



Monaco

OPTIMA S




Réf. 50 6765 01





4, quai Antoine 1^{er} - BP 219
MC 98007 MONACO Cedex
contact@siamp.com
www.siamp.com

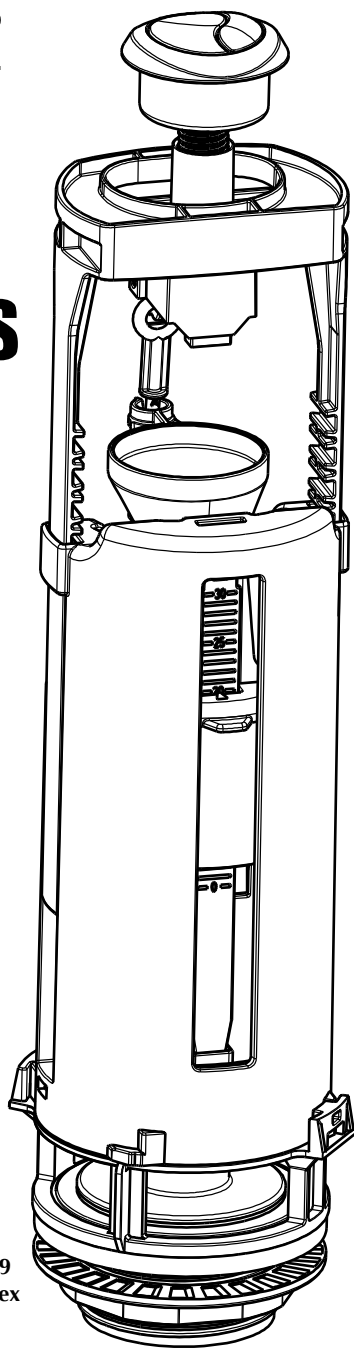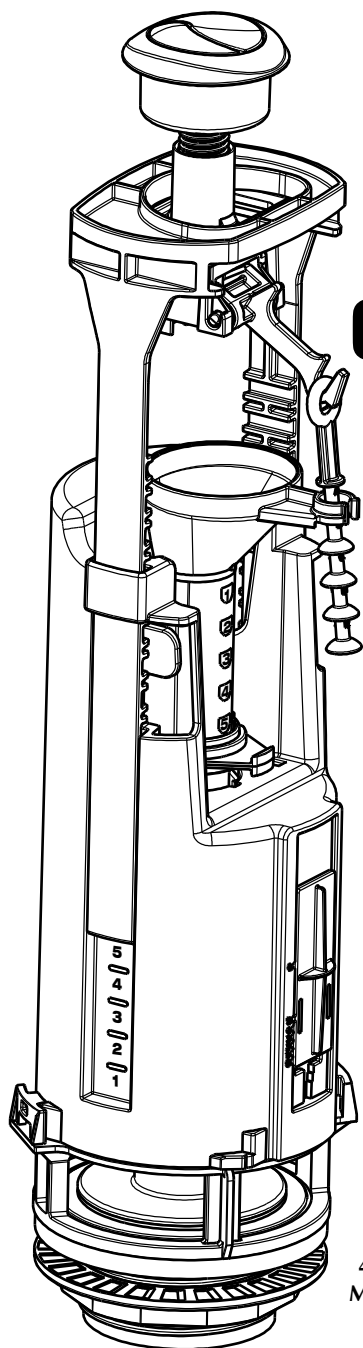


1

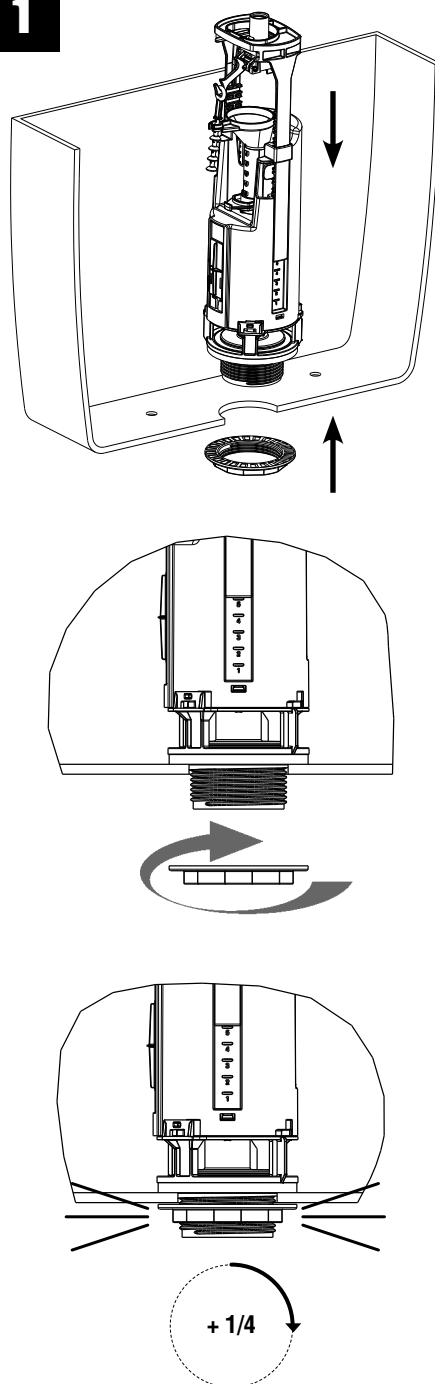


2

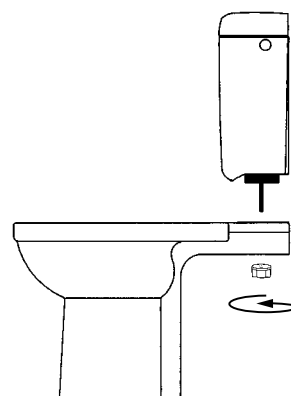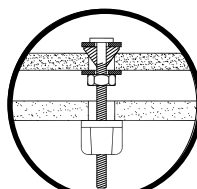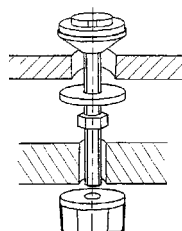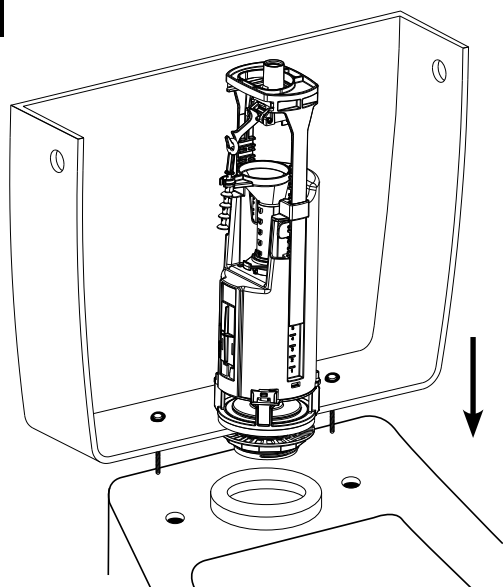


3

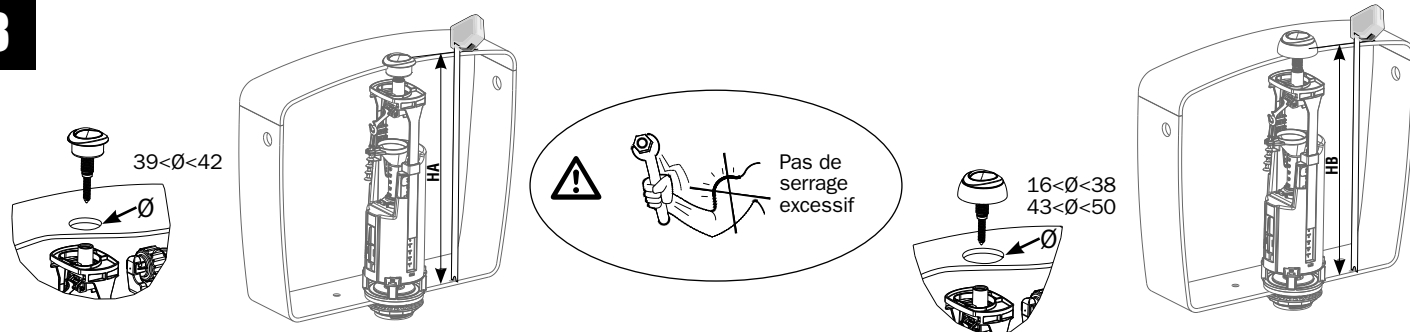




4

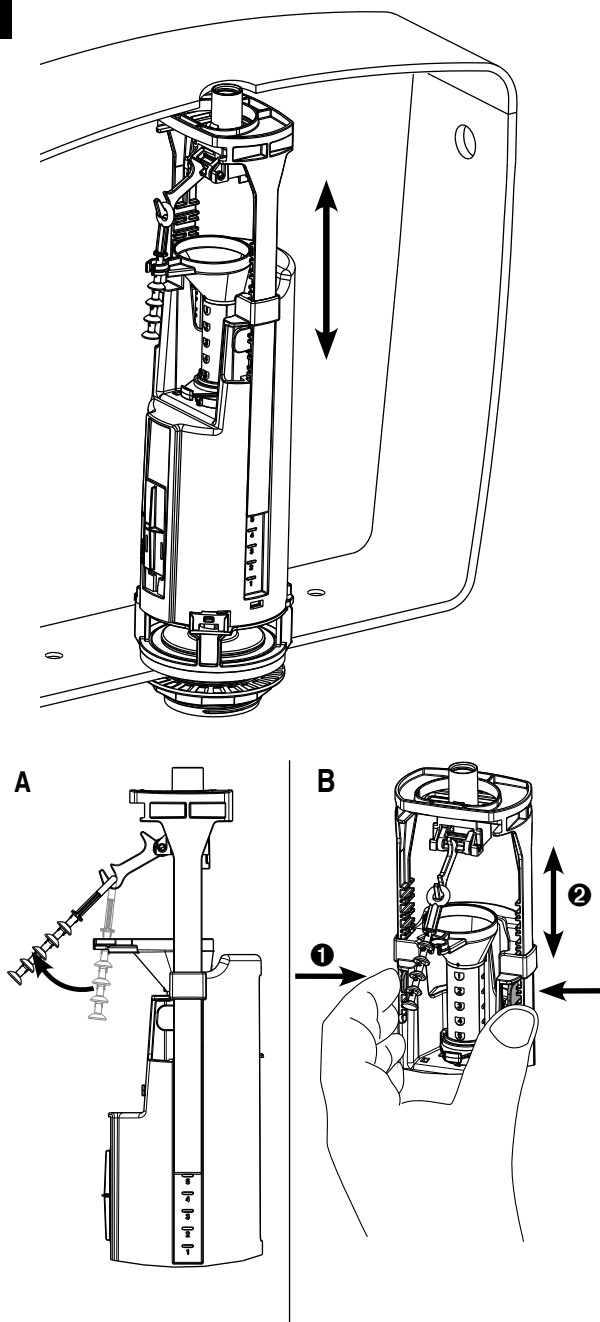




HA	HB	Étrier	Surverse	
450 mm	432 mm	14	Maxi : 14 Mini : 10	A D
440 mm	422 mm	13	Maxi : 13 Mini : 9	A D
430 mm	412 mm	12	Maxi : 12 Mini : 8	A D
420 mm	402 mm	11	Maxi : 11 Mini : 7	A D
410 mm	392 mm	10	Maxi : 10 Mini : 6	A D
400 mm	382 mm	9	Maxi : 9 Mini : 5	A D
390 mm	372 mm	8	Maxi : 8 Mini : 4	A D
380 mm	362 mm	7	Maxi : 7 Mini : 3	A D
370 mm	352 mm	6	Maxi : 6 Mini : 2	A D
360 mm	342 mm	5	Maxi : 5 Mini : 1	A D
350 mm	332 mm	4	Maxi : 4 Mini : 0	A D
340 mm	322 mm	3	Maxi : 3 Mini : 0	A D
330 mm	312 mm	2	Maxi : 2 Mini : 0	A D
320 mm	302 mm	1	Maxi : 1 Mini : 0	A D
310 mm +7/-10	292 mm +7/-10	0	0	

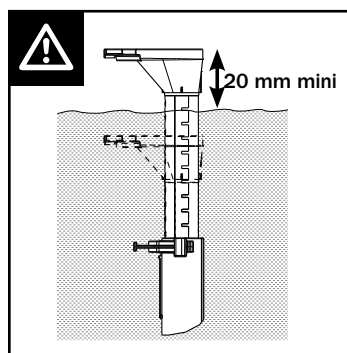



5

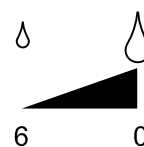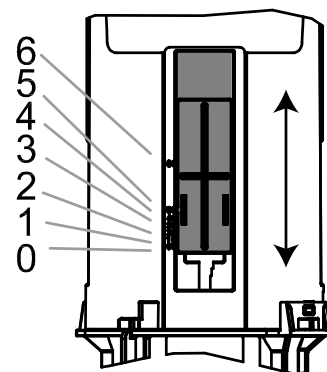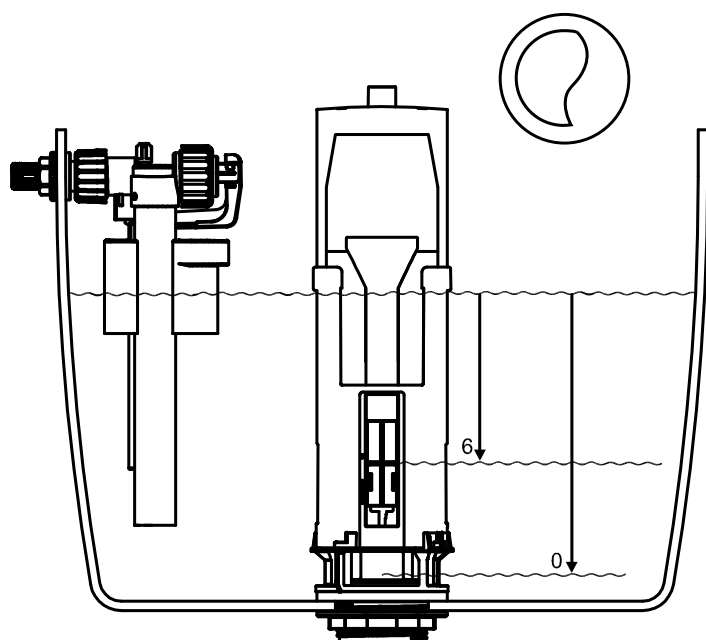

6

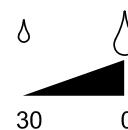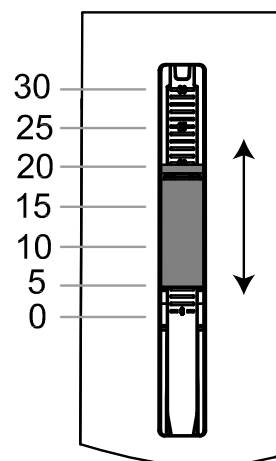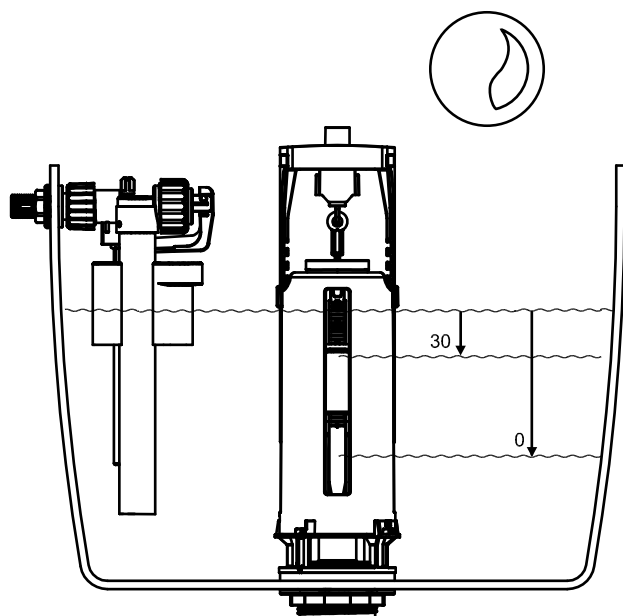


Maintenance

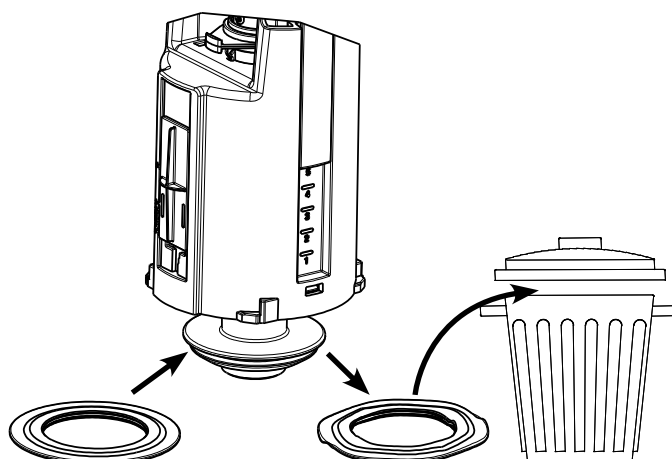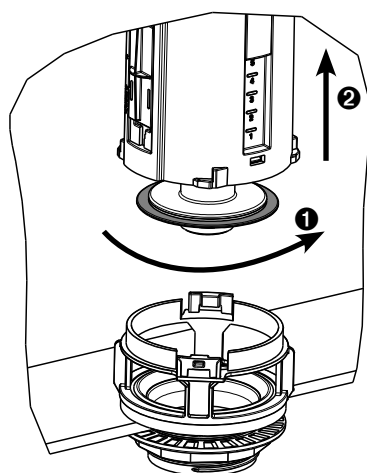


NOTICE DE MONTAGE POUR ROBINET FLOTTEUR


ROBECO 06 et STANDARD 15 EL

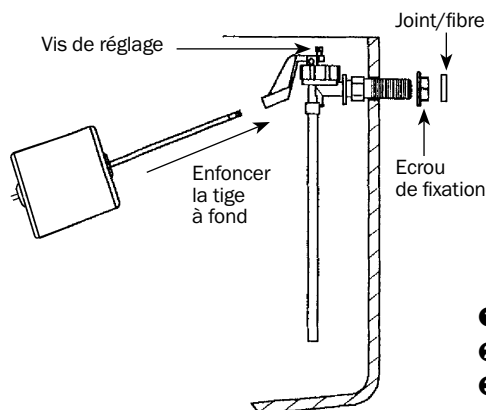

- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage ou en pliant la tige.


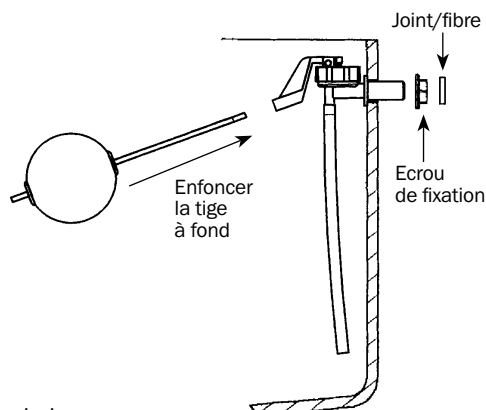


COMPACT 95L

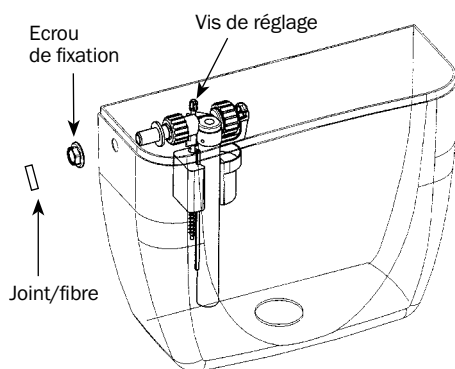


- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).

COMPACT 99B / HANDY 93B

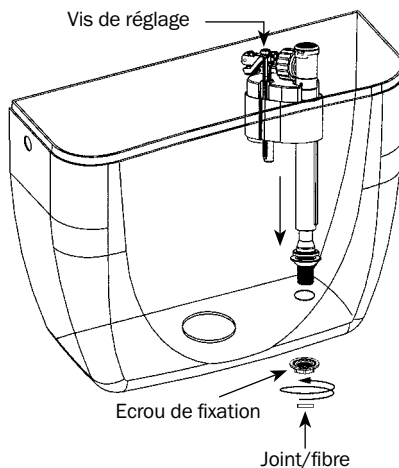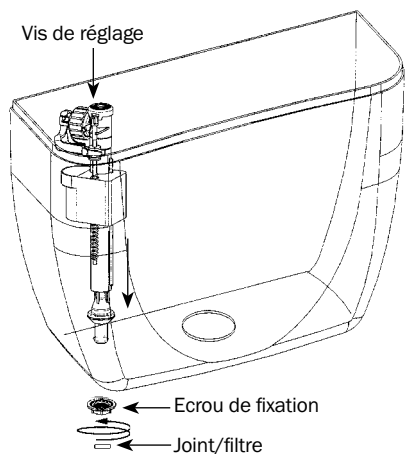

- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).

MAINTENANCE

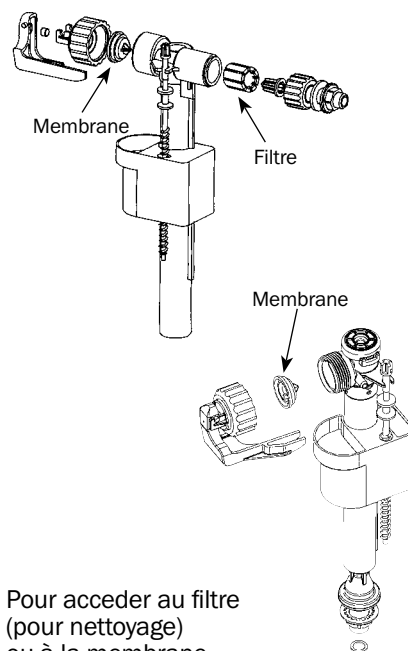

Pour accéder au filtre (pour nettoyage) ou à la membrane (pour remplacement) :

- Couper l'alimentation en eau à l'aide du robinet d'arrêt
- Sans démonter le robinet de l'alimentation dévisser, l'écrou correspondant soit au filtre soit à la membrane.

N.B. : Au remontage bien resserrer les écrous

Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.