
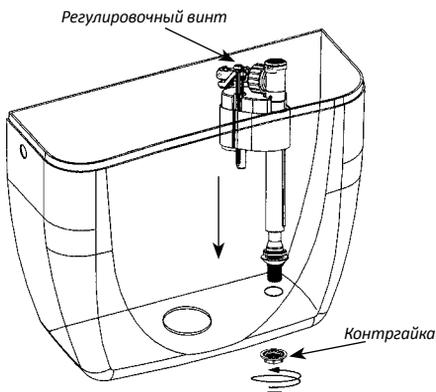
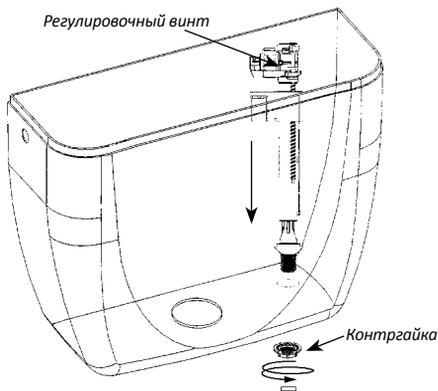
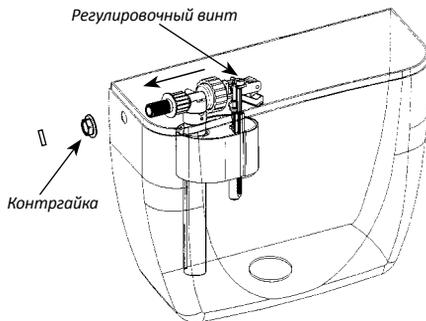


УСТАНОВКА АРМАТУРЫ НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ




R24 / 93L / 93B / 99B Регулировочный винт

- 1 Клапан
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к подаче воды

- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом

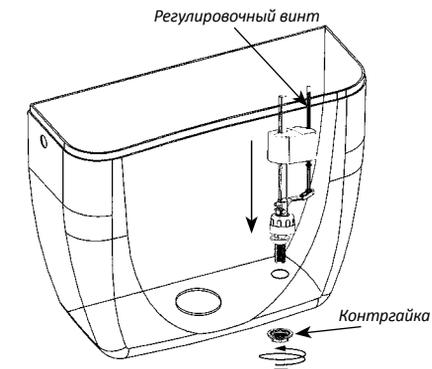

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

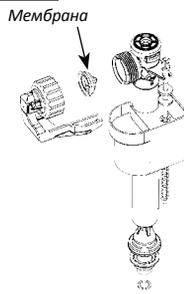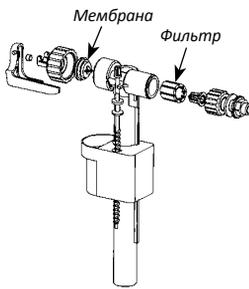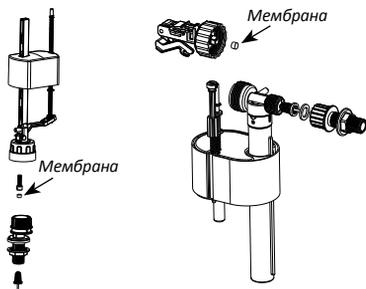

SIAMP

Москва г - Посланников пер - дом № 9, строение 3
тел.: (495) 589-18-81 - contact@siamp.com