


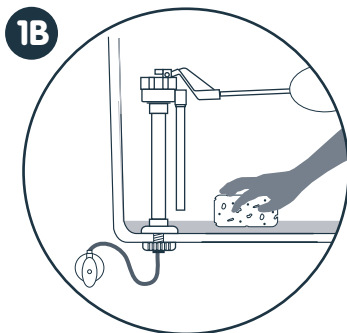
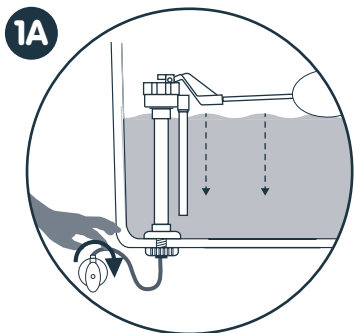


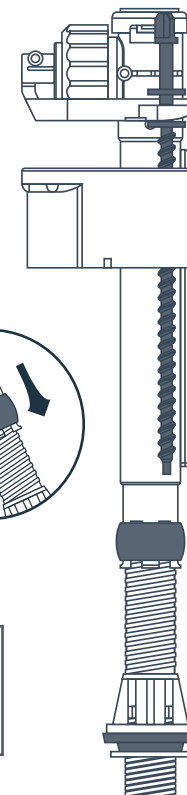




Cierre paso del agua y vacíe el tanque (1A).
Use una esponja para quitar el agua restante (1B).

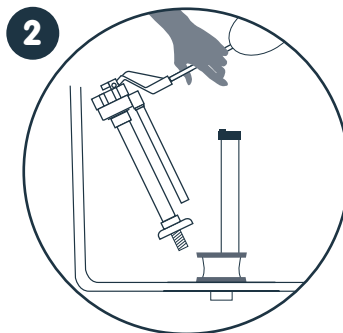


Retirar la válvula vieja.

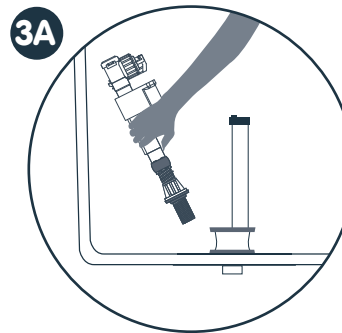



Posicione la válvula dentro del tanque. En caso necesario
ajuste la altura de la válvula al tamaño del tanque (Ver 3B).

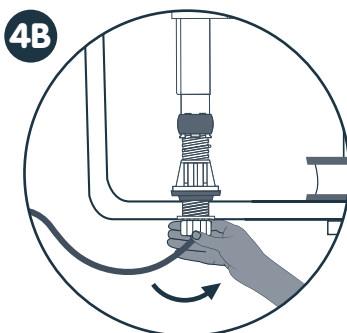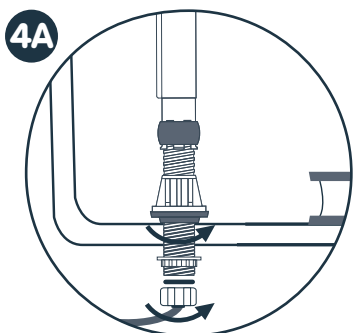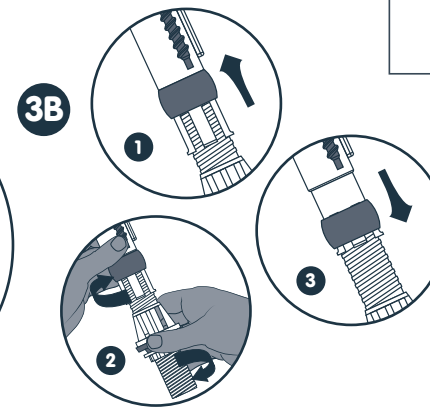

Apriete firmemente la tuerca para fijar la válvula al tanque (4A).
Asegúrese que el flotador sube y baja libremente.
Conecte la alimentación del agua firmemente (4B).

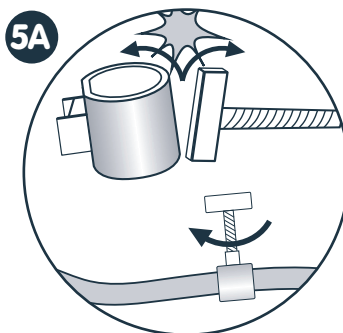

Regulador de flujo : separe los dos componentes del regulador
como se muestra. Inserte la manguera de relleno dentro de la
parte tubular del regulador. El tornillo opresor debe atornillarse
en la parte superior del regulador como se muestra en la figura.
Ahora podrá regular el flujo de agua de relleno.

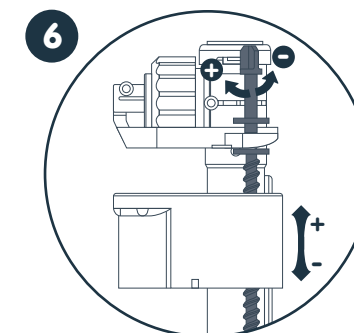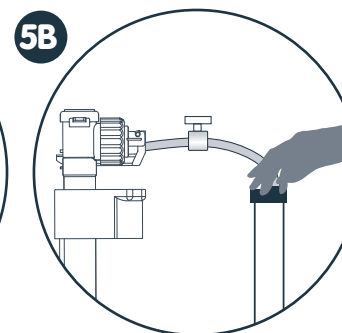


Abra el paso del agua. Fije el nivel de agua
dentro del tanque girando el tornillo de ajuste.
Este procedimiento le permite optimizar el
consumo de agua, cada sanitario es diferente.


Para ahorrar agua adicional




Llene la taza con agua.
Espere 1 a 2 minutos
para que se nivele.

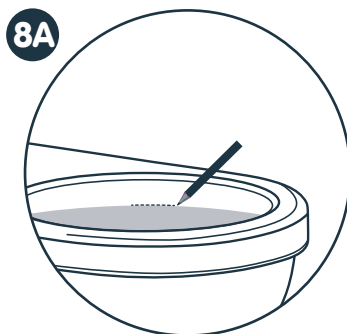


Marque el nivel de agua en la taza con un lápiz (8A).
Descargue el sanitario. Si la válvula continua llenando cuando
el agua alcance la marca que se hizo, es necesario reducir
el flujo de agua girando el regulador (8B).

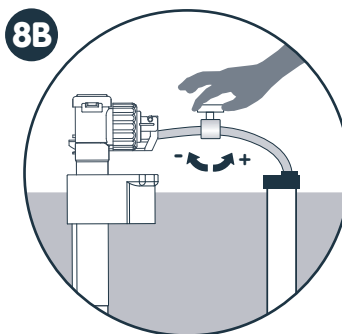

AVISO

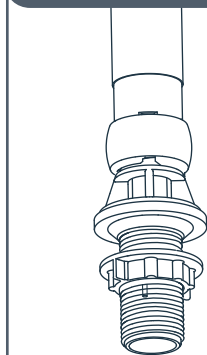

Filtro
Presión < 4.1 Kg/cm²

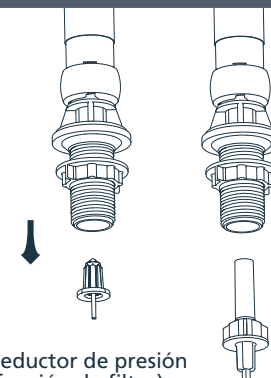

Reductor de presión
(función de filtro)
4.1 Kg/cm² < Presión < 10.2 Kg/cm²

REPARACIÓN

Identificación de problemas y su solución :

1) Si la válvula abre y cierra cuando el sanitario no está en uso :

Esto indica que la válvula de descarga tiene fuga debido a que el sapito o la válvula de descarga están desgastados, sucios o desalineados. Para corregir reemplace por un sapito o una válvula de descarga nueva Siamp.

2) Si la válvula no abre ; no cierra ; hace ruidos extraños después de que la válvula ha estado en uso por cierto tiempo, puede ser necesario limpiar la membrana que se muestra en el dibujo. Si eso no corrige el problema, la membrana debe ser sustituida por una nueva. Esta se puede adquirir en la misma ferretería donde compro la válvula o comunicándose a **Otto Distribución S.A. de C.V. al 01-800-800-6886.**

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y fabricación por un periodo de 10 años excepto los componentes de hule. Ante la eventualidad de alguna falla, puede hacer válida la garantía en el punto de venta con su comprobante de compra o contacte a : **Otto Distribución S.A. al 01-800-800-6886 o a través de www.otto.com.mx**


ADVERTENCIAS

- 1) Compatible con la mayoría de los sapitos y válvulas de descarga.
- 2) En caso de tener presión mayor a los 1000 kPa, se debe usar la válvula reductora de presión.
- 3) No sobre apriete ninguna de las tuercas.
- 4) No utilice masillas ni selladores en ningún caso.

SIAMP y Otto Distribución no se harán responsables en caso de no hacer caso a estas advertencias.

NO USE LIMPIADORES EN EL TANQUE DEL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADORES O CLORO YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS VALVULAS, CAUSAR INUNDACIONES Y ANULAR LA GARANTIA.

MANTENIMIENTO

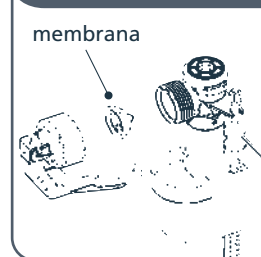

En caso de necesidad,
limpiar el filtro simplemente
retíelo jalándolo por la lengüeta.
Lávalo con agua corriendo.



Distribuido por : **Otto Distribución S.A. de C.V.**
Hidalgo 420, Col. San Pedro
San Pedro Garza García, N.L.
México, C.P. 66230
Tel. 01 800 800 OTTO / 01 800 800 6886 / www.otto.com.mx

SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219
MC 98007 MONACO Cedex
Tél : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com