




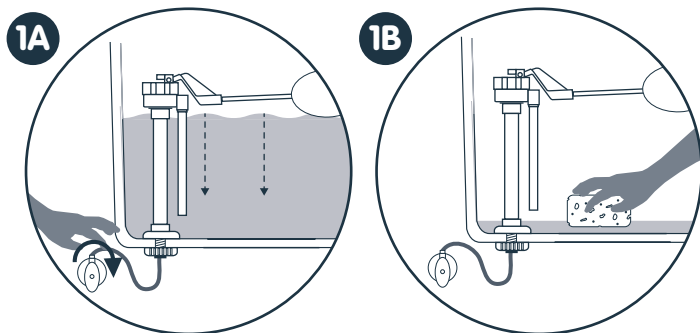



Cierre paso del agua y vacíe el tanque (1A).
Use una esponja para quitar el agua restante (1B).

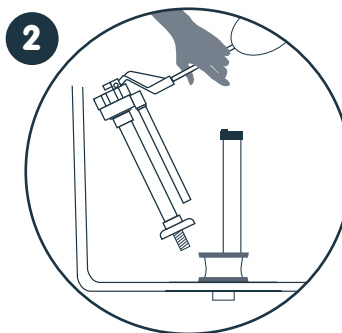




Retirar la válvula vieja.

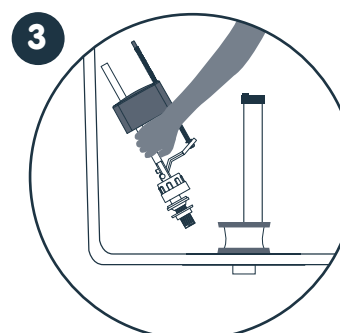

Posicione la válvula
dentro del tanque.

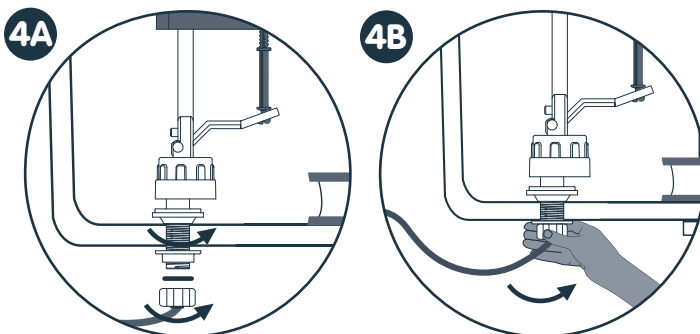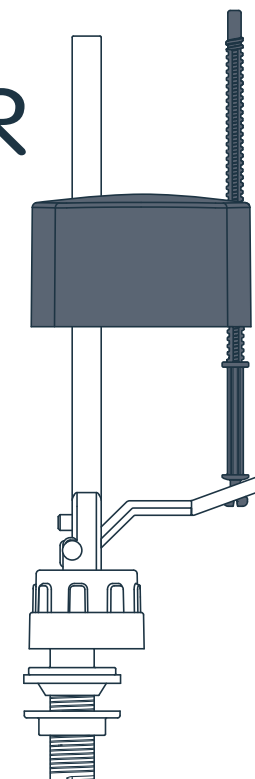


Apriete firmemente la tuerca para fijar la válvula al tanque (4A).
Asegúrese que el flotador sube y baja libremente.
Conecte la alimentación del agua firmemente (4B).

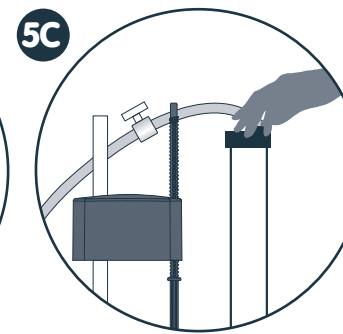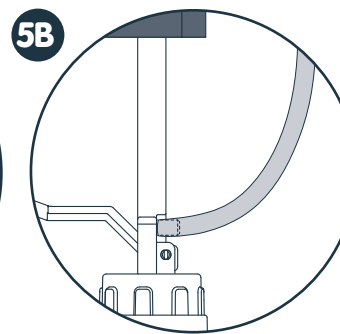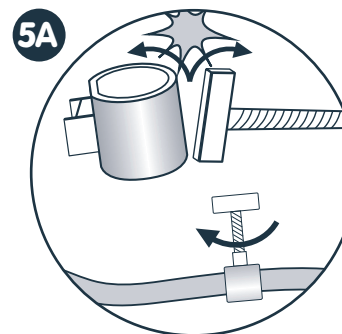

Regulador de flujo : separe los dos componentes del regulador como se muestra. Inserte la manguera de relleno dentro de la parte tubular del regulador. El tornillo opresor debe atornillarse en la parte superior del regulador como se muestra en la figura. Ahora podrá regular el flujo de agua de relleno.


Para ahorrar agua adicional

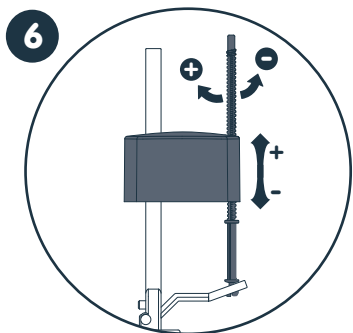



Abra el paso del agua. Fije el nivel de agua dentro del tanque girando el tornillo de ajuste. Este procedimiento le permite optimizar el consumo de agua, cada sanitario es diferente.



Llene la taza con agua. Espere 1 a 2 minutos para que se nivele.

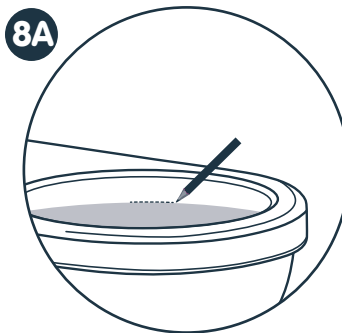

Marque el nivel de agua en la taza con un lápiz (8A). Descargue el sanitario. Si la válvula continua llenando cuando el agua alcance la marca que se hizo, es necesario reducir el flujo de agua girando el regulador (8B).

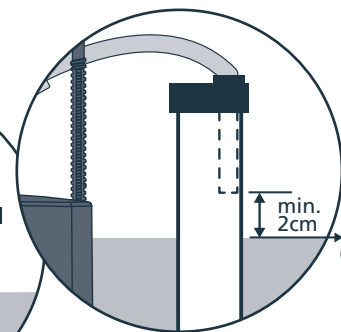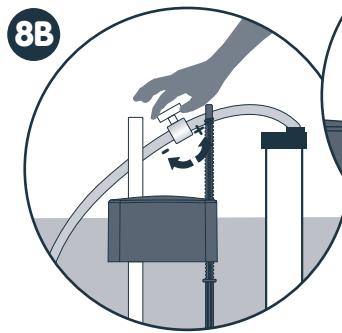

! Mínimo 2 cm Nivel de agua (válvula cerrada)

REPARACIÓN

Identificación de problemas y su solución :

Si la válvula abre y cierra cuando el sanitario no está en uso :

Esto indica que la válvula de descarga tiene fuga debido a que el sapito o la válvula de descarga están desgastados, sucios o desalineados. Para corregir reemplace por un sapito o una válvula de descarga nueva Siamp.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y fabricación por un periodo de 5 años excepto los componentes de hule. Ante la eventualidad de alguna falla, puede hacer válida la garantía en el punto de venta con su comprobante de compra o contacte a : **Otto Distribución S.A. al 01-800-800-6886** o a través de **www.otto.com.mx**


AVISO

Compatible con presión de agua 0.1 hasta 8.16 Kg/cm²

En caso de presión alta se puede instalar el reductor de presión como se indica para reducir el nivel de ruido

Para reducir el nivel de ruido:

Si presión es > a 3kg/cm² retirar el filtro e introducir el reductor de presión (con función de filtro) como se indica

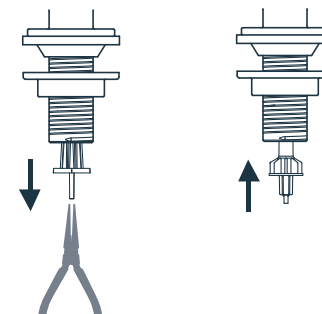

ADVERTENCIAS

- 1) No sobre apriete ninguna de las tuercas.
- 2) No utilice masillas ni selladores en ningún caso.

SIAMP y Otto Distribución no se harán responsables en caso de no hacer caso a estas advertencias.

NO USE LIMPIADORES EN EL TANQUE DEL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADORES O CLORO YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS VALVULAS, CAUSAR INUNDACIONES Y ANULAR LA GARANTIA.

MANTENIMIENTO

En caso de necesidad, limpiar el filtro simplemente retírelo jalándolo por la lengüete. Lávelo con agua corriendo.



Distribuido por : **Otto Distribución S.A. de C.V**

Hidalgo 420, Col. San Pedro
San Pedro Garza García, N.L.
México, C.P. 66230

Tel. 01 800 800 OTTO / 01 800 800 6886 / www.otto.com.mx

SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219
MC 98007 MONACO Cedex
Tél : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com