


SIAMP

F


Monaco

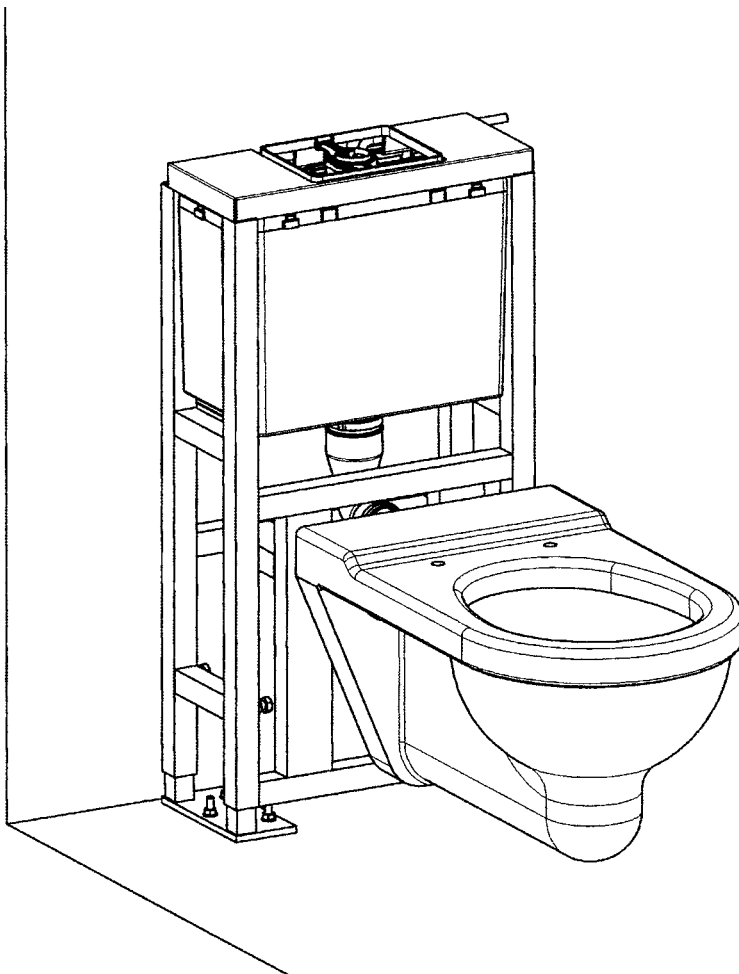

BATI CHASSE
VERSO BCS 800

NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

DESCRIPTION

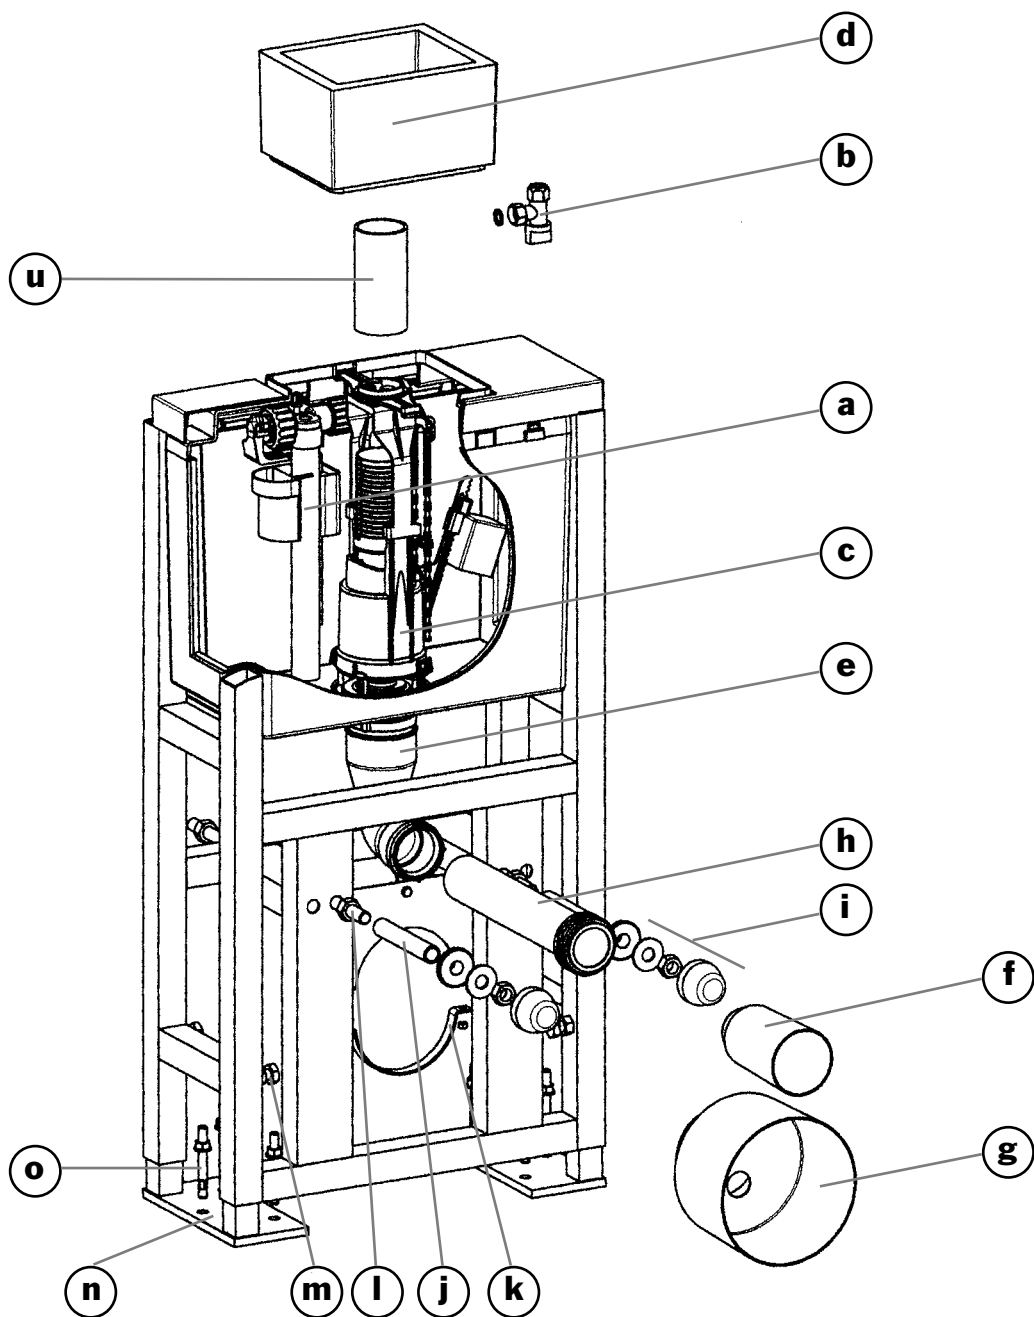


- a**) Robinet flotteur
- b**) Robinet d'arrêt
- c**) Mécanisme
- d**) Gabarit PSE
- e**) Coude d'alimentation
- f**) Obturateur du coude d'alimentation
- g**) Obturateur de la pipe WC
- h**) Manchon d'alimentation

- i**) Kit de fixation cuvette
- j**) Gaine souple (x 2)
- k**) Collier fixation pipe
- l**) Tige de fixation cuvette (x 2)
- m**) Vis pointeau (x 4)
- n**) Pied réglable (x 2)
- o**) Tire-fond (x 6)
- u**) Tube entretoise

ACCESSOIRES


Plaque de commande

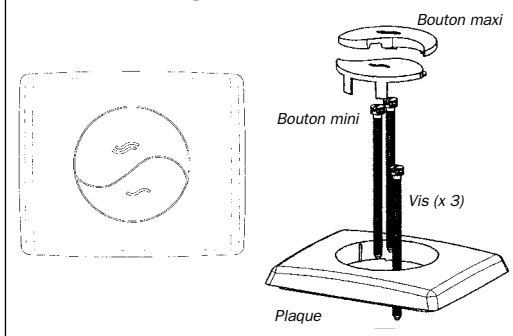

Plaque double-volume blanche
Plaque double-volume chrome

Réf. 31 1802-10
Réf. 31 1852-10

Kit d'évacuation

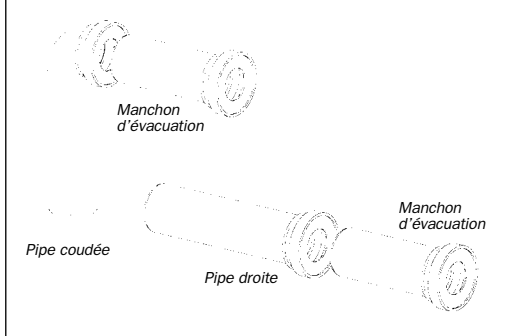

Kit d'évacuation coudée
Kit d'évacuation droite

Réf. 92 4000-07
Réf. 92 4010-07


Outils nécessaires :

- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèche Ø 8 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau
- Tournevis


Conseil :

- Conserver l'emballage du produit durant l'installation, un gabarit de découpe se trouvant au dos
- Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.

TYPES D'INSTALLATION

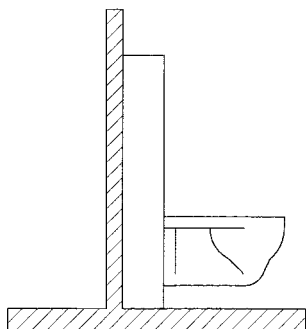


❶ Fixer devant une cloison légère

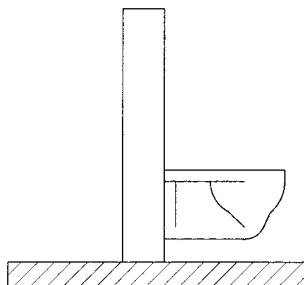


❷ Pour création d'une demi-cloison


COTES UTILES

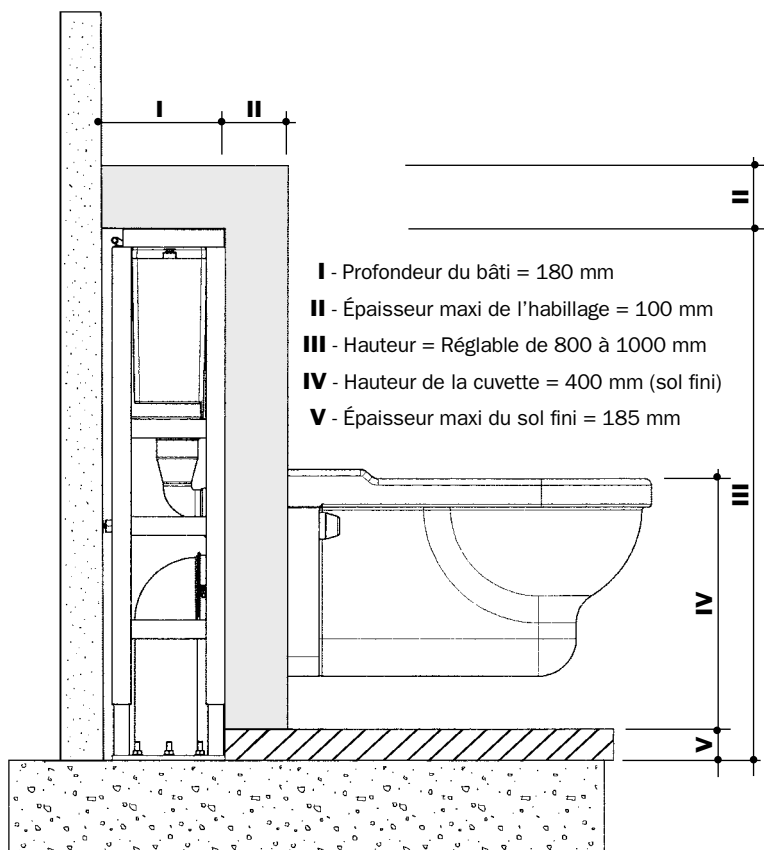



I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION CUVETTE

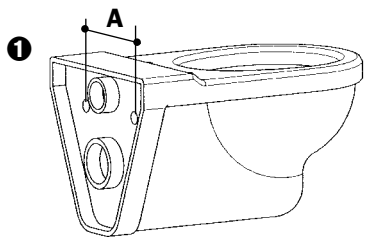

- ❶ Mesurer l'entraxe de la cuvette (A)
- ❷ Introduire les tiges (I) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe
- ❸ Bloquer les tiges à l'aide des écrous


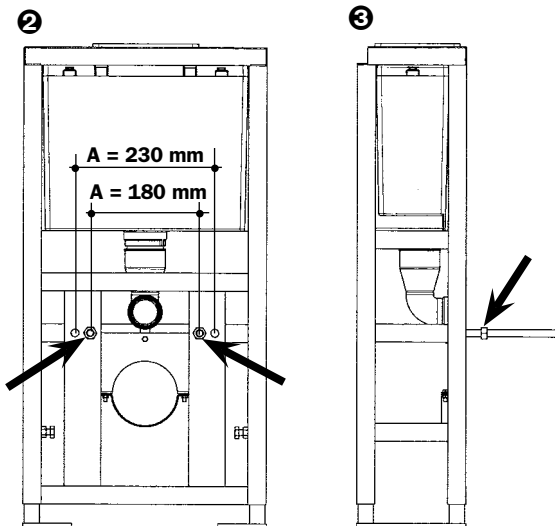


II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

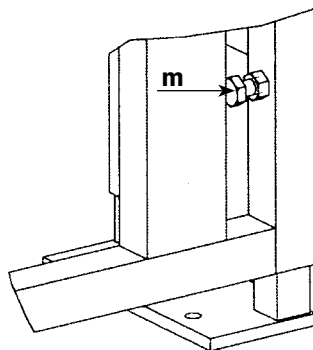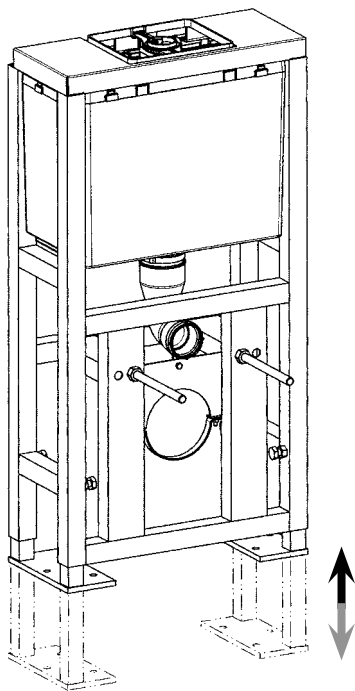


- ❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif
 - ❷ Dévisser les 4 vis pointeau (m)
 - ❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini
 - ❹ Vérifier que le bâti soit de niveau (verticalement et horizontalement), et resserrer les vis pointeau
- ⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

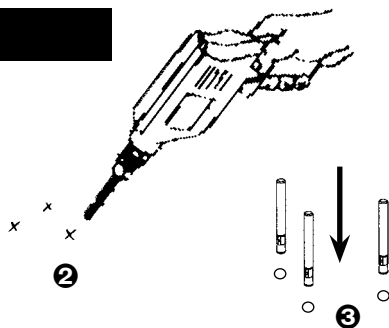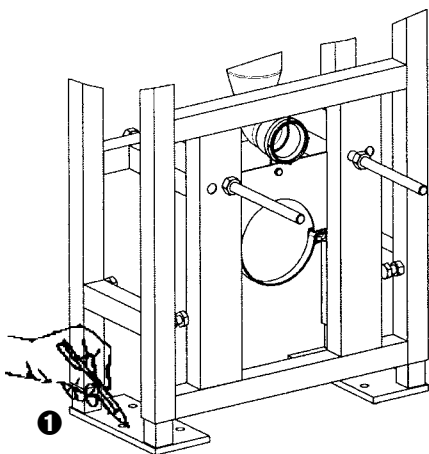

- ❶ Tracer les emplacements de perçage
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 65 mm minimum
- ❸ Positionner les tire-fonds dans les trous
- ❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation


IV - RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION

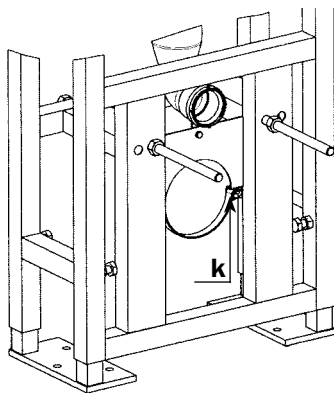


- ❶ Fixer le collier (k)
- ❷ Positionner la pipe d'évacuation
- ❸ Serrer le collier (k)

⚠ Avant d'effectuer le collage de la pipe d'évacuation sur la canalisation, s'assurer du bon positionnement du bâti.

Si la canalisation d'évacuation n'est pas positionnée en face de la pipe, le raccord peut se faire à l'aide de coudes et raccords en PVC.

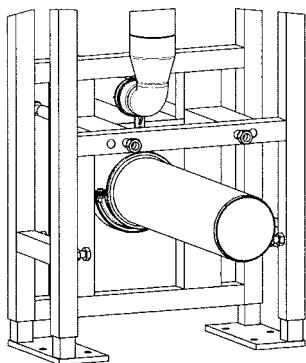


Sortie droite

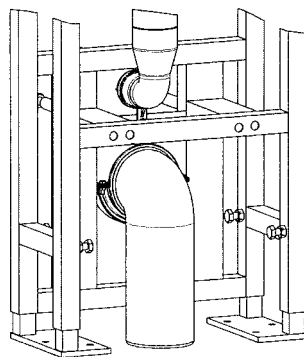



Sortie coudée

V - FIXATION DU BATI

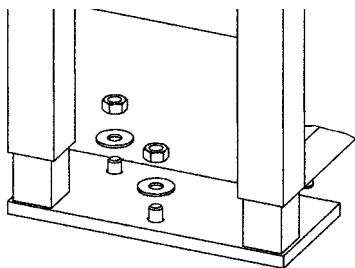

- ❶ Fixer définitivement le bâti


VI - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU

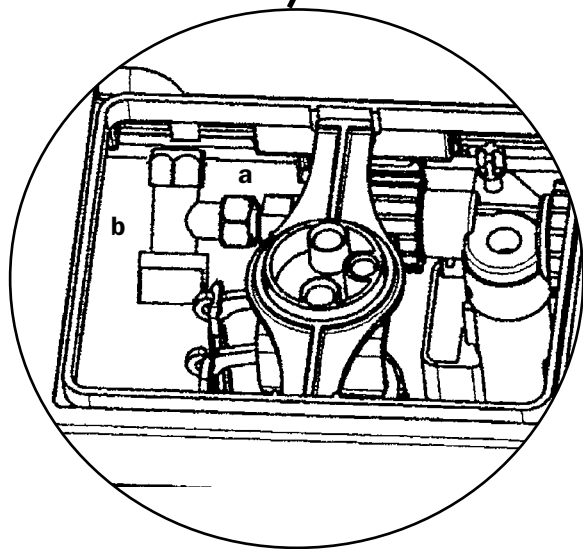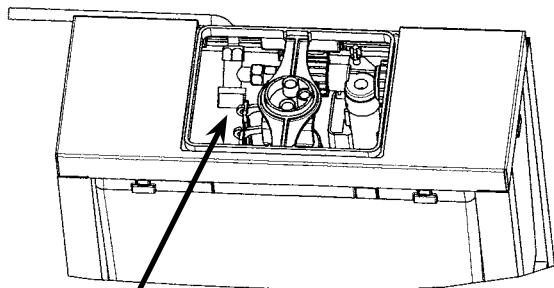

- ❶ Faire entrer le tube d'arrivée d'eau dans le réservoir
- ❷ Raccorder votre tube sur le robinet d'arrêt (b) soit à l'aide du bicolonne fourni soit directement avec l'écrou présent sur l'arrivée d'eau (dans ce cas assurer l'étanchéité par un joint fibre)
- ❸ Raccorder le robinet d'arrêt (b) sur le robinet flotteur (a) (assurer l'étanchéité par un joint fibre)

VII - ESSAI EN EAU

1

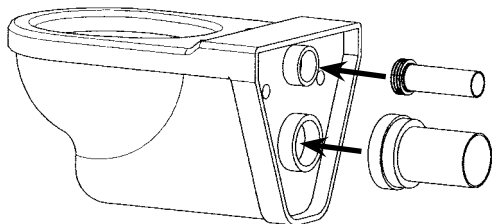


1 Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation sur la cuvette

2 Positionner la cuvette sur le bâti


3 Ouvrir l'eau à l'aide du robinet d'arrêt (b) et attendre le remplissage du réservoir

4 Actionner manuellement le mécanisme (c) à l'aide des tirettes

2

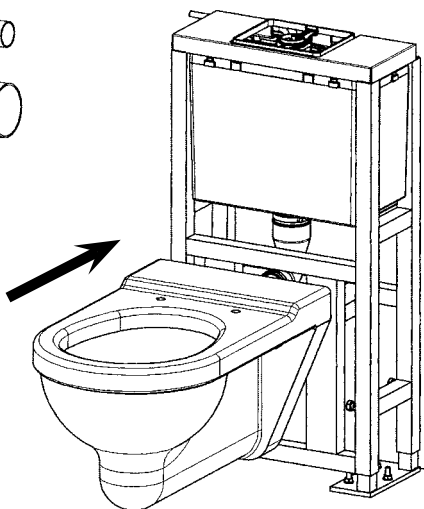


4

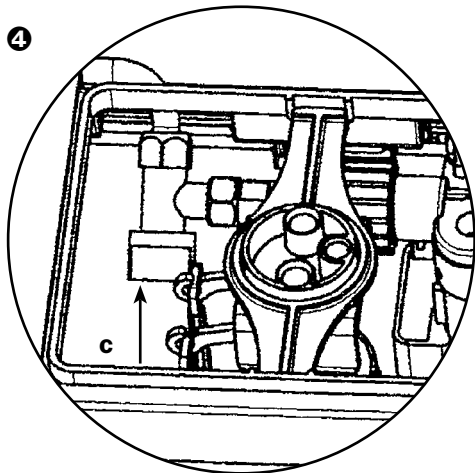

5 Vérifier l'étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation

6 Fermer le robinet d'arrêt et vidanger le réservoir


7 Retirer la cuvette

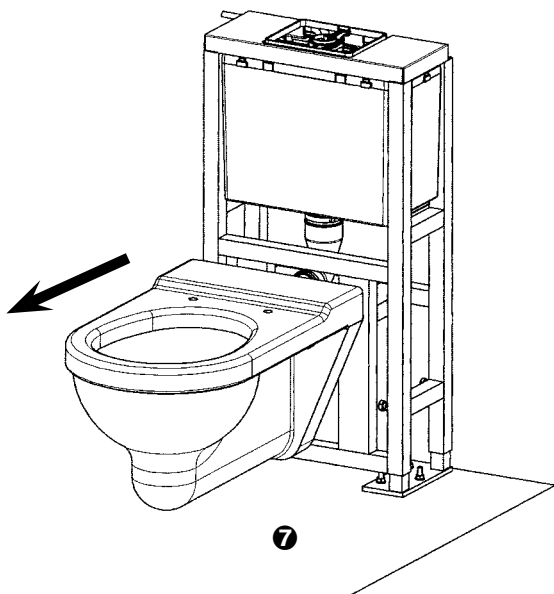

7

VIII - PREPARATION DE L'HABILLAGE

- ❶ Fixer le gabarit PSE (d) sur le cadre à l'aide d'une vis grise présente dans la boîte de la plaque de commande
- ❷ Emboîter les obturateurs (f) et (g) sur le coude d'alimentation (e) et sur la pipe d'évacuation, ainsi que la gaine souple (j) sur les tiges de fixation de la cuvette (l)

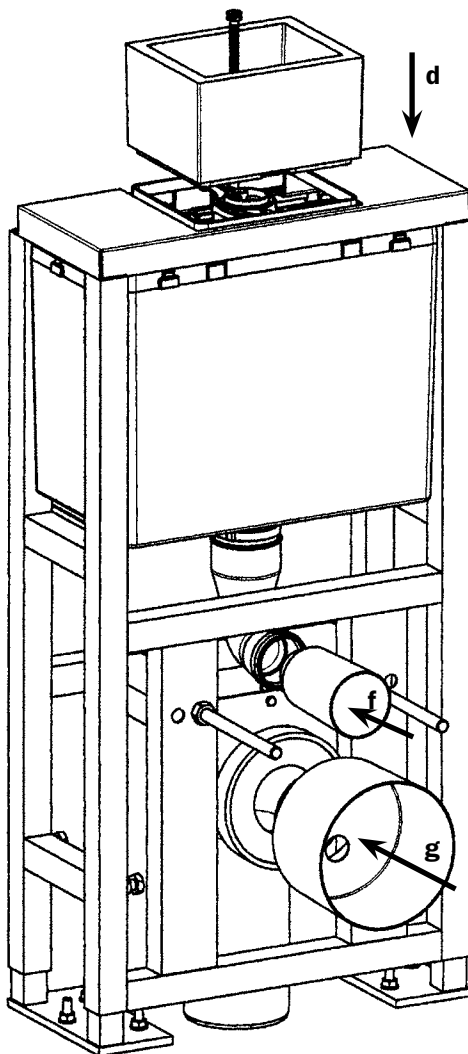



IX - HABILLAGE

⚠ L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 100 mm et doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).


Pour la découpe des différents trous (évacuation et alimentation de la cuvette et tiges de fixation de la cuvette) un gabarit de découpe se trouve au dos de l'emballage. Pour la découpe de la plaque de commande un gabarit se trouve au dos de la boîte de plaque.

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE

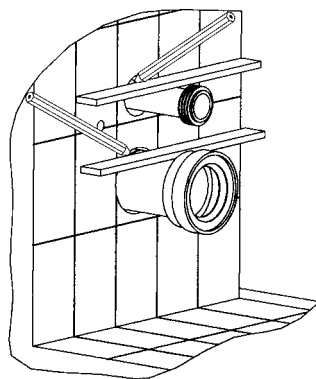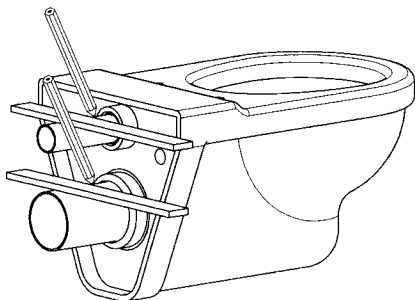

- ❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque coté cuvette sur les 2 manchons


- ❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bâti. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons

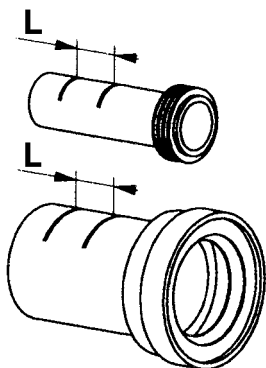


- ❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

- ❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (côté bâti) de chacun des manchons. Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm




- ❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux

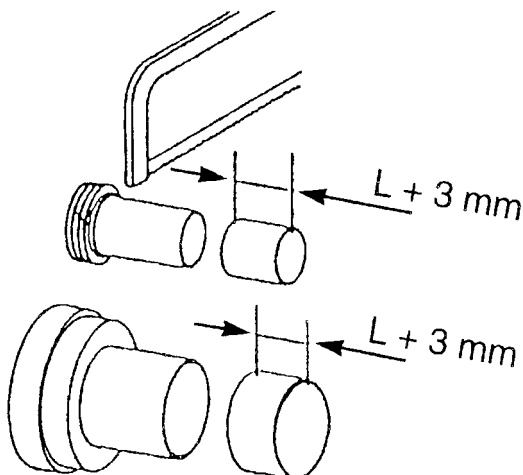

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE (suite)

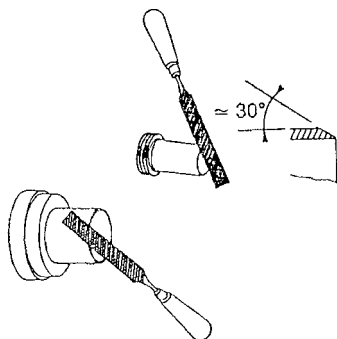


- ⑥ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime
- ⑦ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B)
- ⑧ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (l) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à (B) + 20 mm
- ⑨ Raccourcir les gaines souples (j) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale (B) - 15 mm

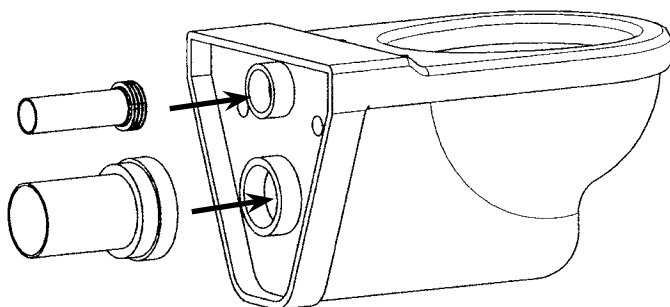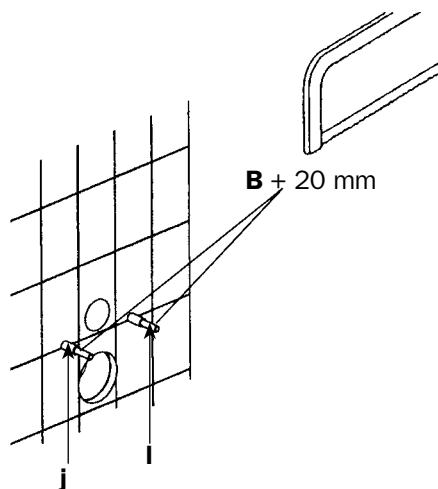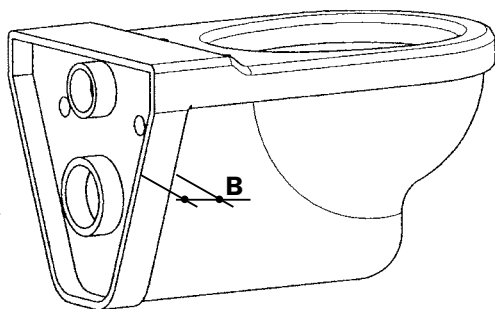

- ⑩ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation dans la cuvette. Puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.

⚠ Pour faciliter l'emboîtement du manchon d'évacuation sur la cuvette et sur la pipe utiliser de l'eau savonneuse.


XI - FIXATION DE LA CUVETTE

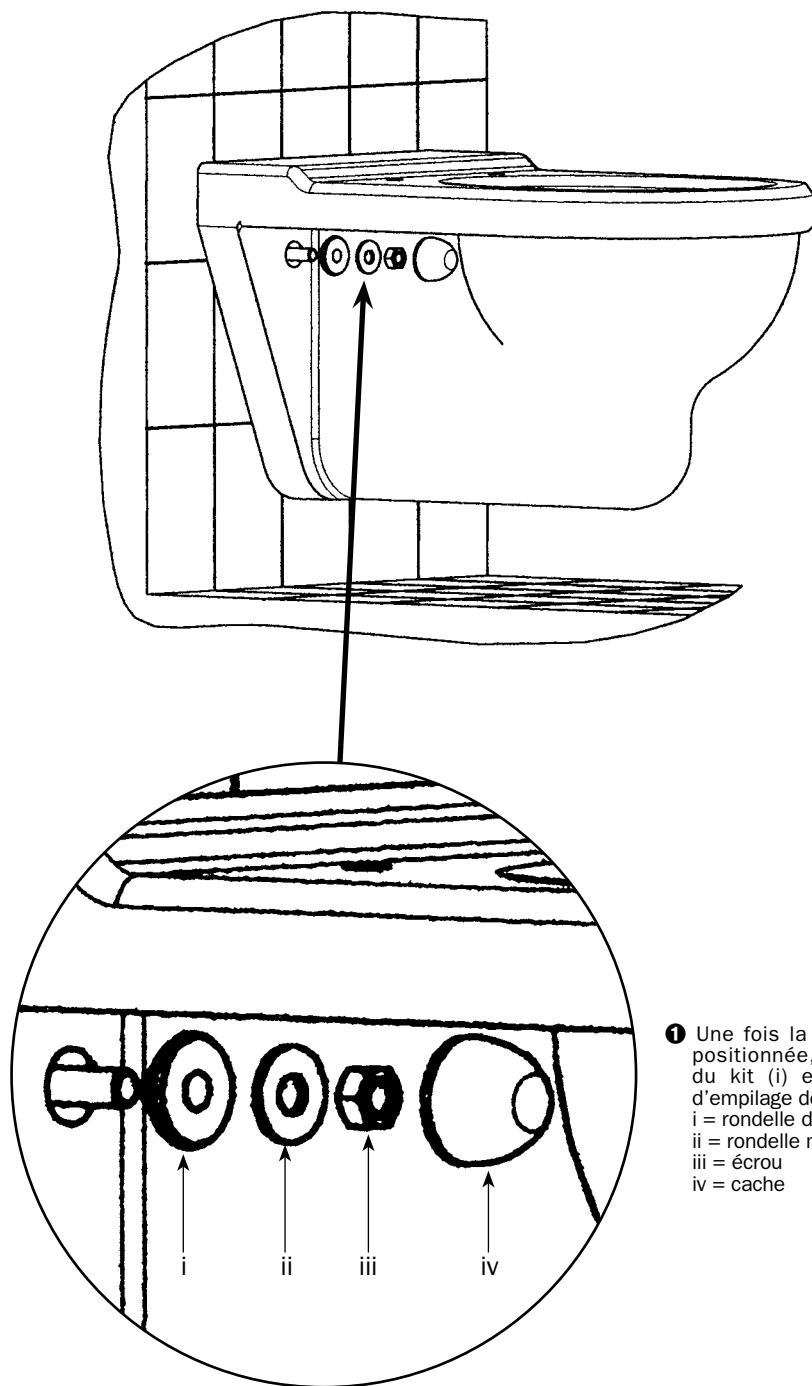

- ❶ Une fois la cuvette correctement positionnée, la fixer à l'aide du kit (i) en respectant l'ordre d'empilage des pièces :
- i = rondelle de centrage
 - ii = rondelle métallique
 - iii = écrou
 - iv = cache

XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE


- ❶ Mesurer l'épaisseur (E) de votre habillage fini
- ❷ Découper dans le tube entretoise (u) une rondelle d'une taille équivalente à (E)

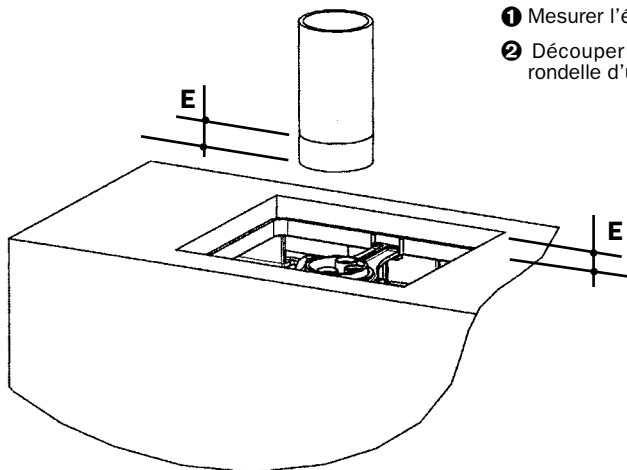


- ❸ Positionner cette entretoise ainsi obtenue, sur le mécanisme (c)

- ❹ Poser la plaque et visser la à fond, l'aide d'une des vis grises

- ⚠ Si l'habillage est peu épais raccourcir la vis en la cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.

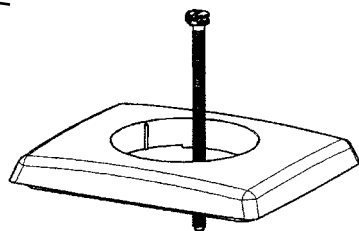


Emplacement
vis de fixation
plaque

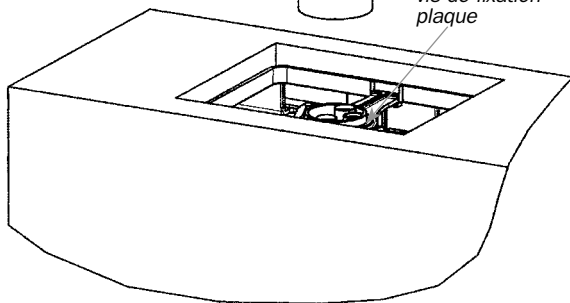

- ❺ Visser les 2 vis grises restantes jusqu'à 22 mm (cote mesurée du fond de la plaque au dessus de la tête de vis)

- ⚠ Si l'habillage est peu épais raccourcir les vis en les cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.

- ❻ Clipser le bouton mini (une vague) sur la tête de vis la plus proche du devant du bâti puis clipser à son tour, sur l'autre vis, le bouton maxi (deux vagues)

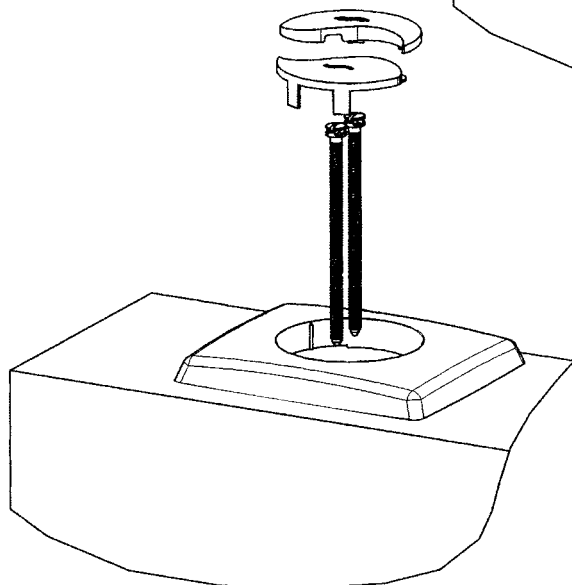


OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

Durant l'utilisation de votre bâti-chasse **VERSO** BCS 800 vous pouvez être amené à procéder à l'entretien de son équipement.

I - ENTRETIEN DU ROBINET (nettoyage du filtre, changement de la membrane)

❶

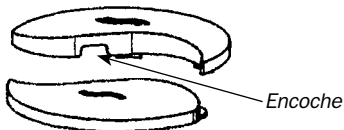

❶ En maintenant le bouton mini (une vague) enfoncé retirer le bouton maxi (deux vagues) en passant le doigt dans l'encoche

❷ Retirer les vis d'actionnement



❸ Dévisser la vis de la plaque

❹ Retirer la plaque et l'entretoise

❺ Fermer le robinet d'arrêt (b) et le désolidariser du robinet flotteur (a)

❻ Faire pivoter l'entretoise supportant le robinet et retirer celui-ci



❼ Une fois l'intervention faite, refaire les opérations en sens inverse en n'oubliant pas de réouvrir le robinet d'arrêt (b) et de repositionner l'entretoise

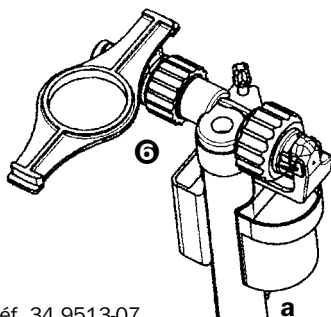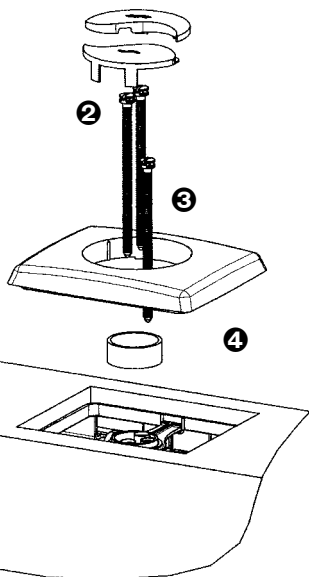

Pièces détachées :


Membrane : Réf. 34 9513-07

Robinet complet : Réf. 30 9503-07

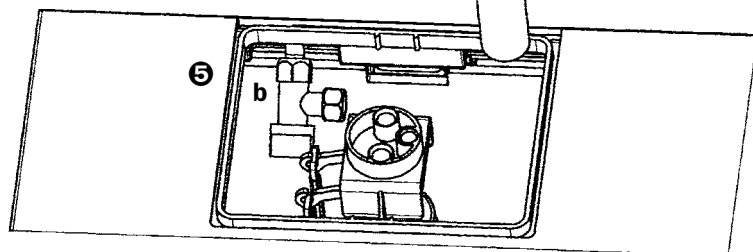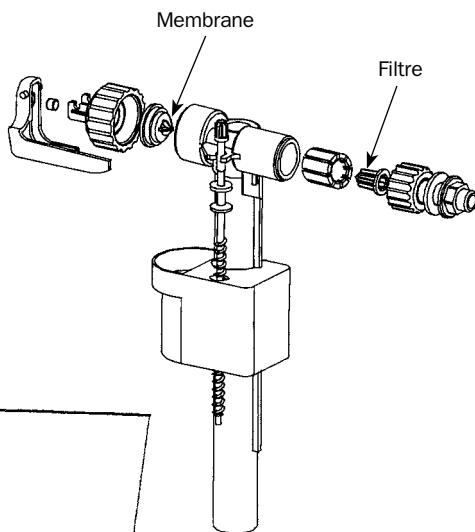


OPÉRATIONS DE MAINTENANCE (suite)

II - ENTRETIEN DU MÉCANISME (nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité) Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point ③ puis :

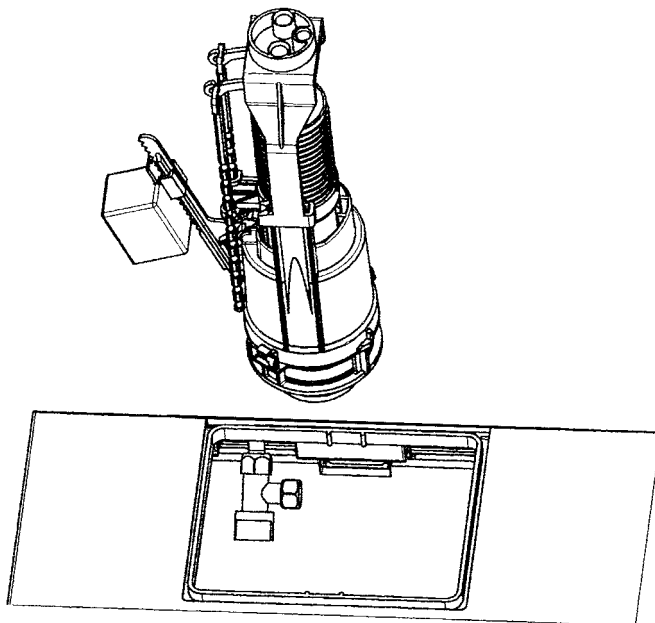

① En saisissant le mécanisme par sa base le retirer du réservoir

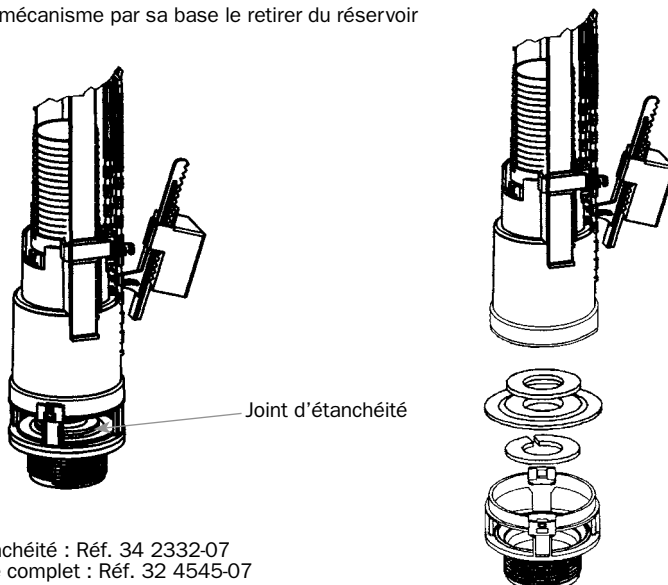

Pièces détachées :

Joint d'étanchéité : Réf. 34 2332-07

Mécanisme complet : Réf. 32 4545-07

② Une fois l'entretien terminé refaire toutes les étapes en sens inverse.

⚠ Pour bien repositionner le mécanisme celui-ci est équipé d'un détrompeur sur sa base.

Vous venez d'installer un bâti-chasse de la gamme **VERSO** de SIAMP et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Spécialiste des équipements techniques et accessoires du WC, SIAMP a apporté tout le soin nécessaire à la conception et la production de ce produit et le garantit 10 ans hors pièces caoutchouc et main d'œuvre.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à votre revendeur.

Ou directement à :

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : [http:// www.siamp.com](http://www.siamp.com)