


SIAMP

F


Monaco

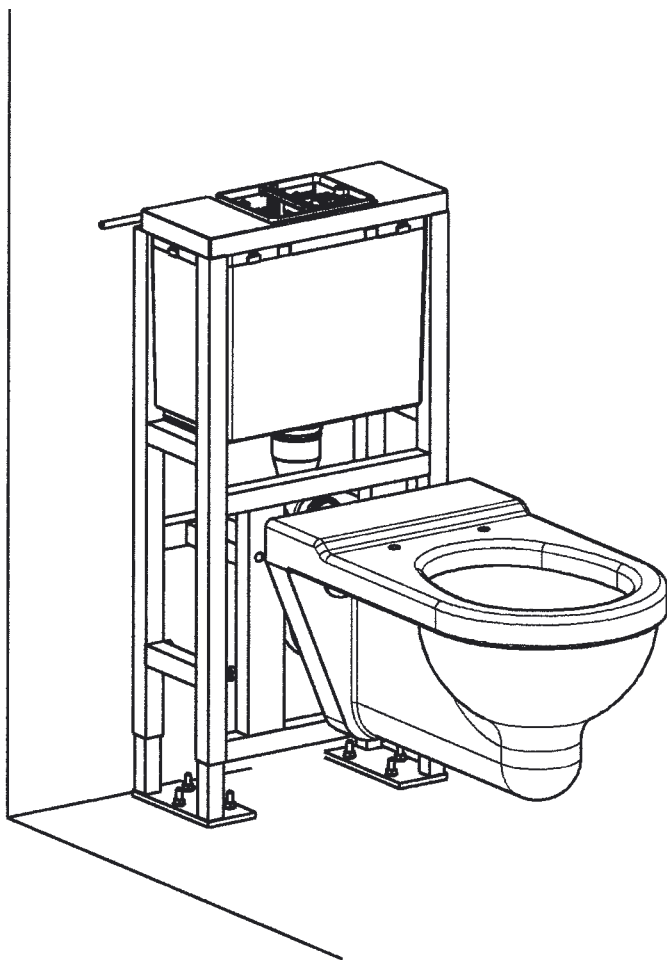

BATI CHASSE
VERSO BCS 800 PN

NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

DESCRIPTION

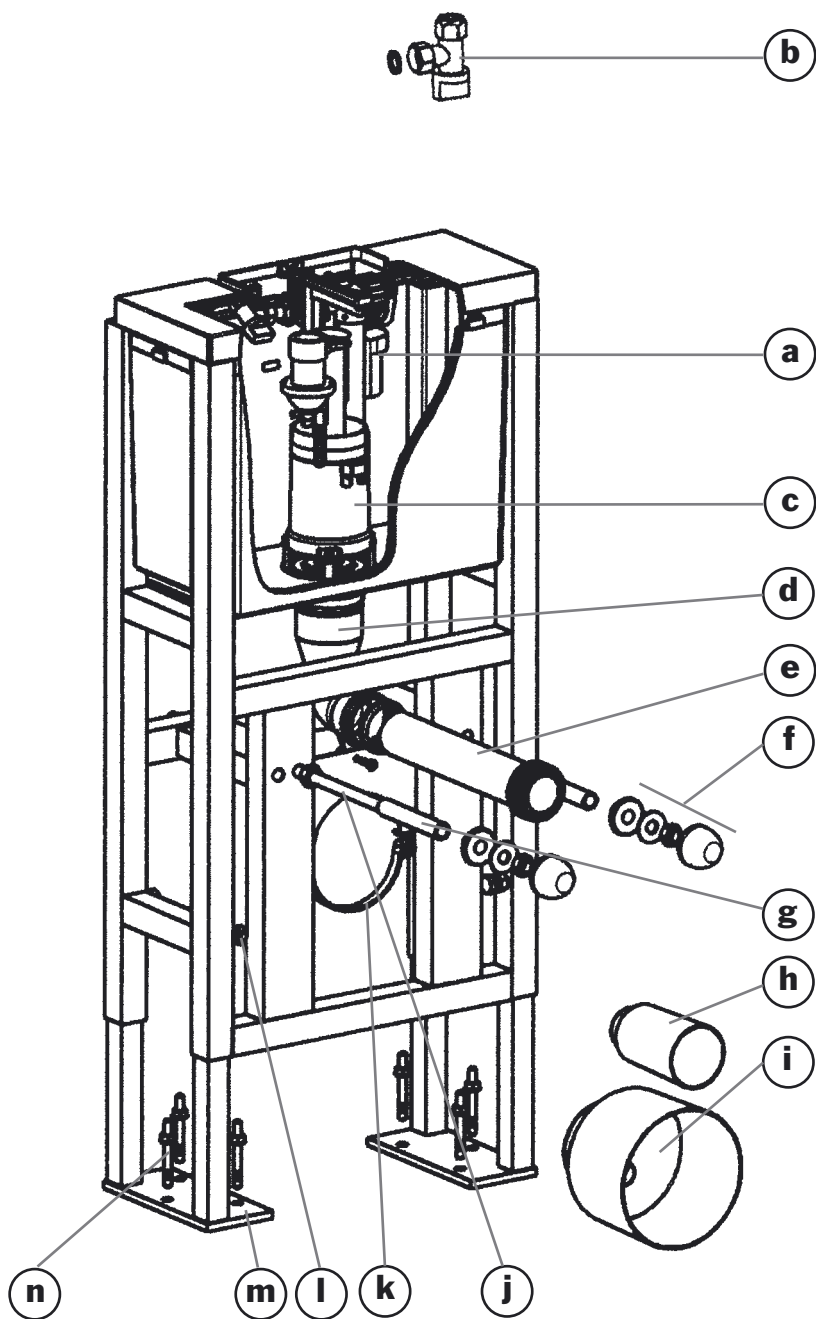


- (a)** Robinet flotteur
- (b)** Robinet d'arrêt
- (c)** Mécanisme
- (d)** Coude d'alimentation
- (e)** Manchon d'alimentation
- (f)** Kit de fixation cuvette
- (g)** Gaine souple (x 2)


- (h)** Obturateur du coude d'alimentation
- (i)** Obturateur de la pipe WC
- (j)** Tige de fixation cuvette (x 2)
- (k)** Collier fixation pipe
- (l)** Vis pointeau (x4)
- (m)** Pied réglable (x 2)
- (n)** Tire-fond (x 6)

ACCESSOIRES

Commande

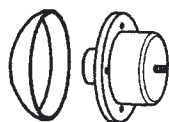


Commande
pneumatique
encastrée pour
gaine technique

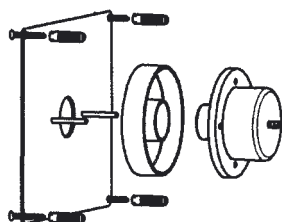


Commande
pneumatique
encastrée avec
trappe de visite
pour habillage

Kit d'évacuation

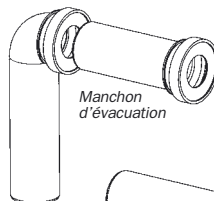

Manchon
d'évacuation

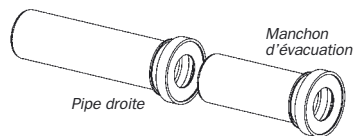

Manchon
d'évacuation

Pipe droite

Kit d'évacuation coudée
Kit d'évacuation droite

Réf. 92 4000-07
Réf. 92 4010-07


Outils nécessaires :

- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèche Ø 8 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau
- Tournevis


Conseil :

- Conserver l'emballage du produit durant l'installation, un gabarit de découpe se trouvant au dos
- Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.

TYPES D'INSTALLATION

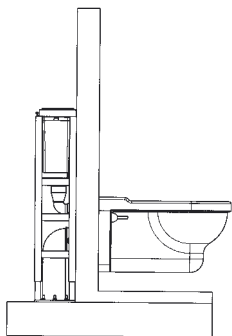


❶ En gaine technique

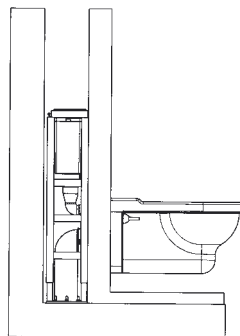

❷ Avec habillage

COTES UTILES

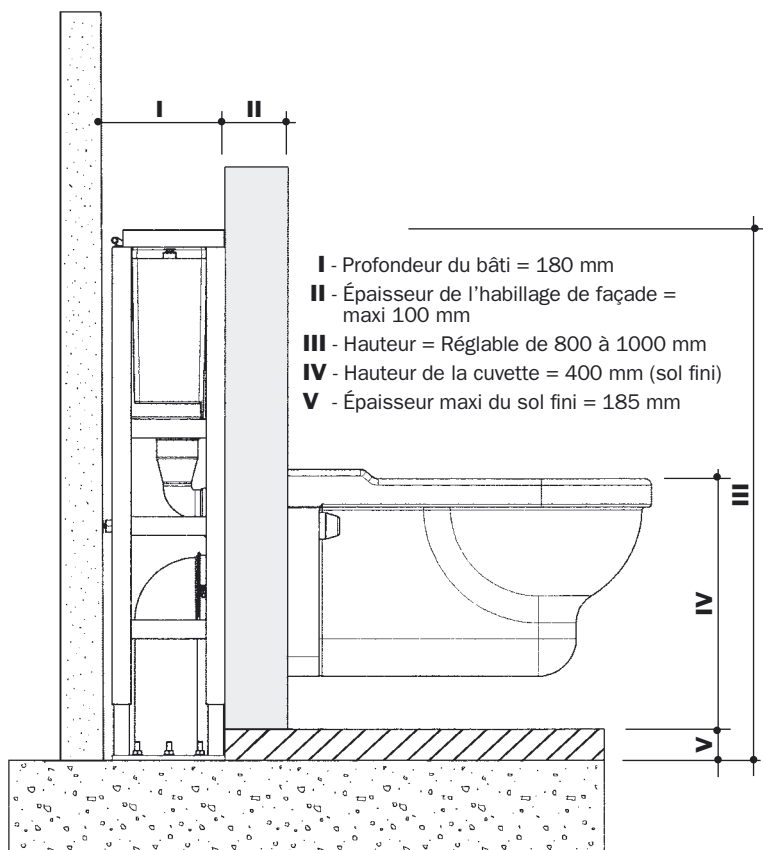

I - Profondeur du bâti = 180 mm


II - Épaisseur de l'habillage de façade = maxi 100 mm

III - Hauteur = Réglable de 800 à 1000 mm


IV - Hauteur de la cuvette = 400 mm (sol fini)

V - Épaisseur maxi du sol fini = 185 mm



I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION CUVETTE

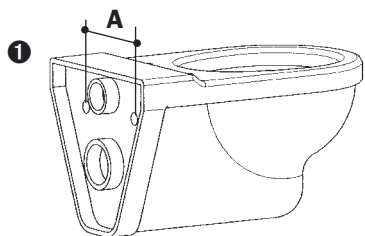

- ❶ Mesurer l'entraxe de la cuvette (A)
- ❷ Introduire les tiges (j) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe
- ❸ Bloquer les tiges à l'aide des écrous

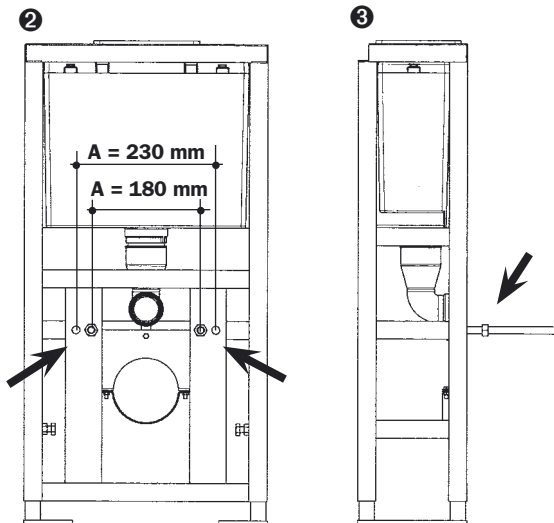



II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

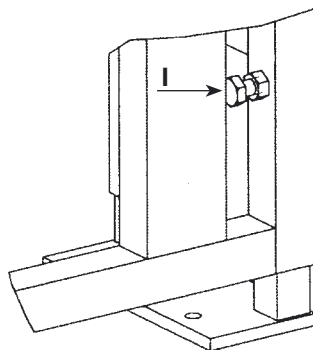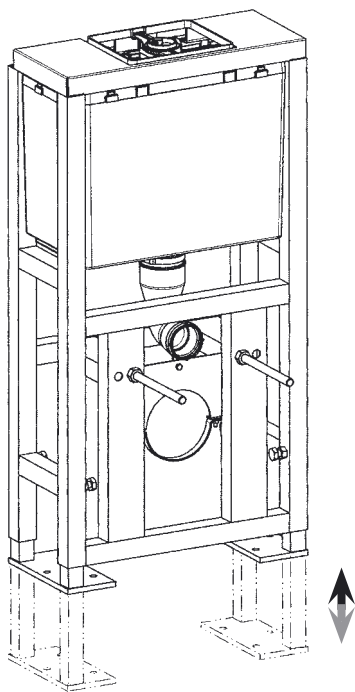

- ❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif
- ❷ Dévisser les 4 vis pointeau (I)
- ❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini
- ❹ Vérifier que le bâti soit de niveau (verticalement et horizontalement), et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

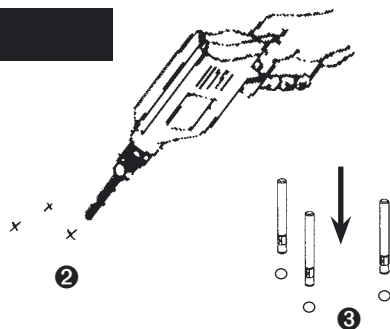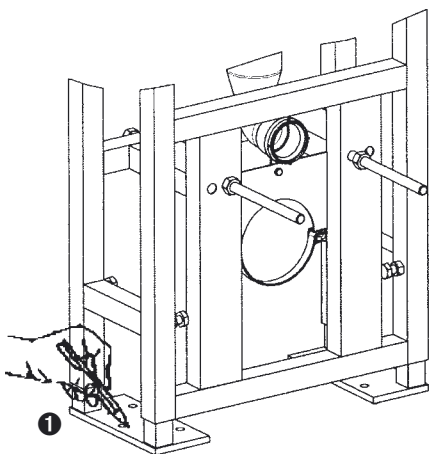

- ❶ Tracer les emplacements de perçage
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 65 mm minimum
- ❸ Positionner les tire-fonds dans les trous
- ❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation


IV - RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION

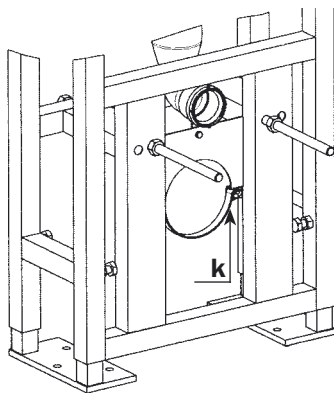


- ❶ Fixer le collier (k)
- ❷ Positionner la pipe d'évacuation
- ❸ Serrer le collier (k)

⚠ Avant d'effectuer le collage de la pipe d'évacuation sur la canalisation, s'assurer du bon positionnement du bâti.

Si la canalisation d'évacuation n'est pas positionnée en face de la pipe, le raccord peut se faire à l'aide de coudes et raccords en PVC.

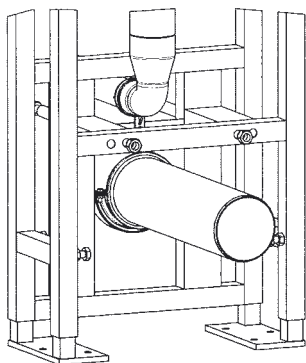


Sortie droite

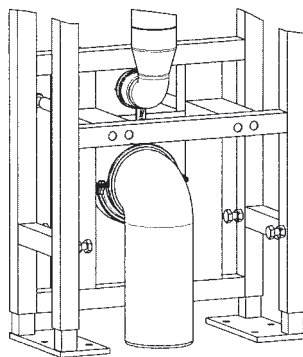



Sortie coudée

V - FIXATION DU BATI

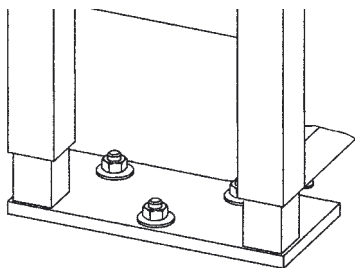


- ❶ Fixer définitivement le bâti

VI - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU

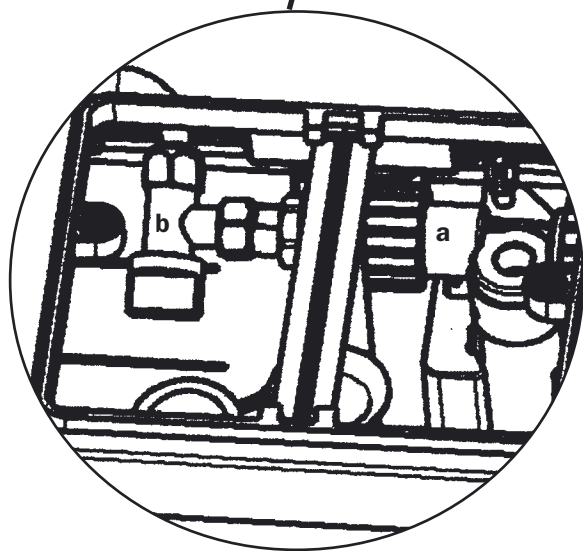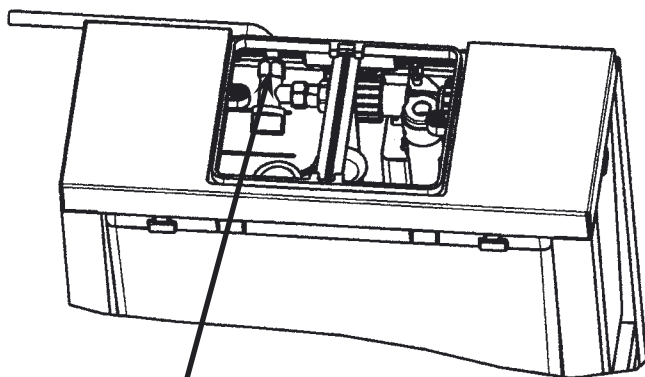

- ❶ Faire entrer le tube d'arrivée d'eau dans le réservoir
- ❷ Raccorder votre tube sur le robinet d'arrêt (b) soit à l'aide du bicolonne fourni soit directement avec l'écrou présent sur l'arrivée d'eau (dans ce cas assurer l'étanchéité par un joint fibre)
- ❸ Raccorder le robinet d'arrêt (b) sur le robinet flotteur (a) (assurer l'étanchéité par un joint fibre)

VII - ESSAI EN EAU

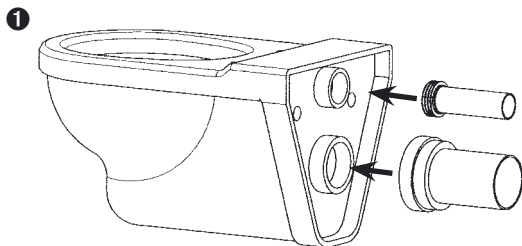


1 Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation sur la cuvette

2 Positionner la cuvette sur le bâti

3 Ouvrir l'eau à l'aide du robinet d'arrêt (b) et attendre le remplissage du réservoir


4 Actionner manuellement le mécanisme

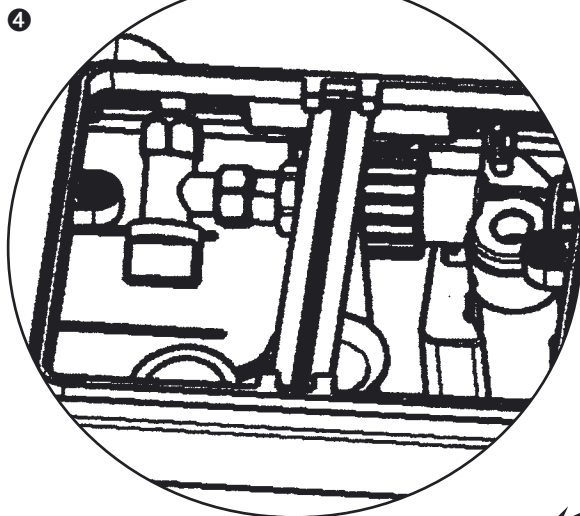

5 Vérifier l'étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation


6 Fermer le robinet d'arrêt et vidanger le réservoir

7 Retirer la cuvette

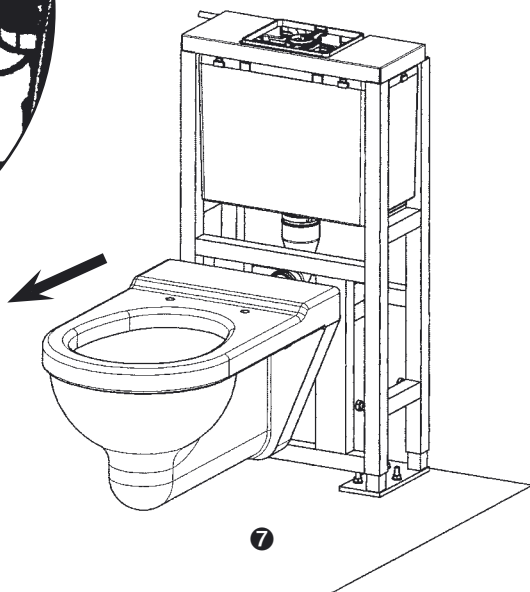

VIII - EN CAS D'HABILLAGE : PREPARATION

- ❶ Emboîter les obturateurs (h) et (i) sur le coude d'alimentation et sur la pipe d'évacuation, ainsi que la gaine souple (g) sur les tiges de fixation de la cuvette (j)

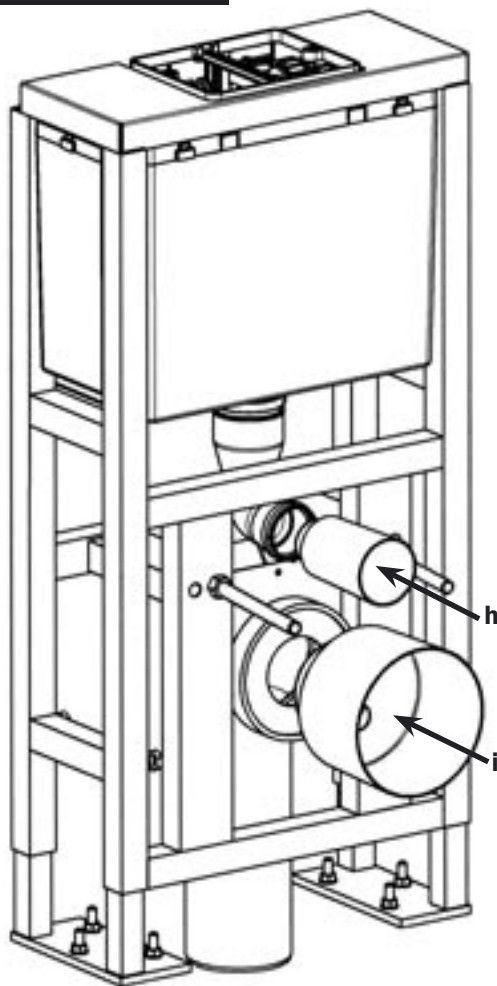

IX - HABILLAGE



⚠ L'habillage doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc) maxi 100 mm.

Pour la découpe des différents trous (évacuation et alimentation de la cuvette et tiges de fixation de la cuvette) un gabarit de découpe se trouve au dos de l'emballage. Avant la finition prévoir le perçage pour la commande.


NB : Dans le cas d'une commande avec une trappe de visite, la découpe pour la trappe de visite doit se trouver à 50 mm au dessus du bâti.

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE

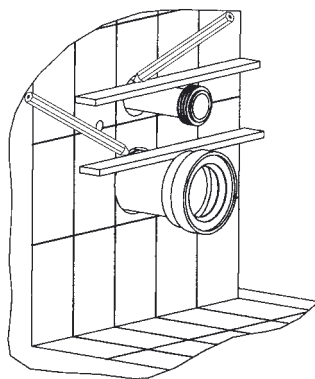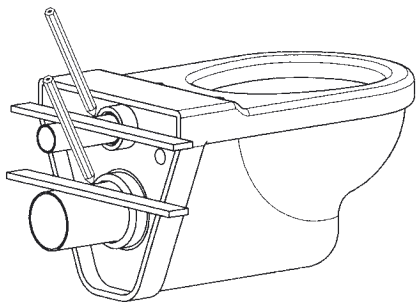

- ❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque coté cuvette sur les 2 manchons


- ❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bâti. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons

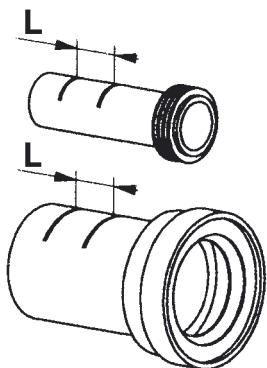


- ❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

- ❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (côté bâti) de chacun des manchons. Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm




- ❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux

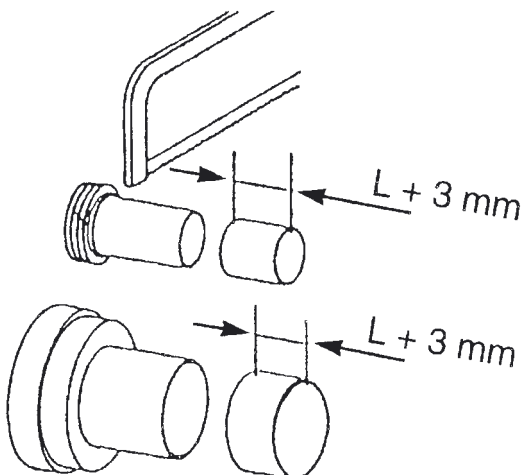

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE (suite)

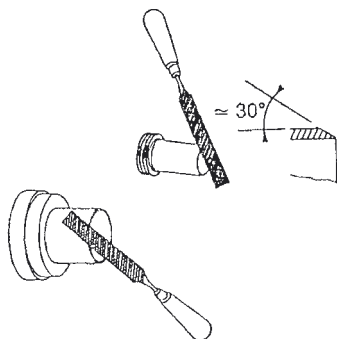

- ⑥ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime
- ⑦ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B)
- ⑧ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (l) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à (B) + 20 mm
- ⑨ Raccourcir les gaines souples (j) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale à (B) - 15 mm

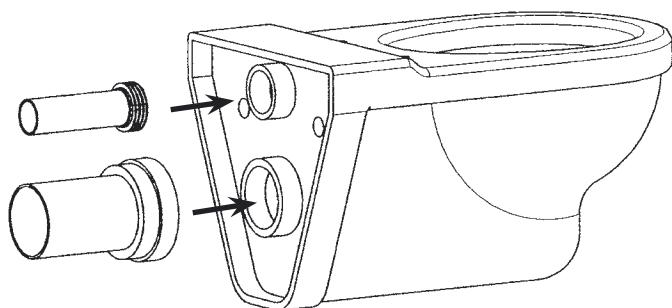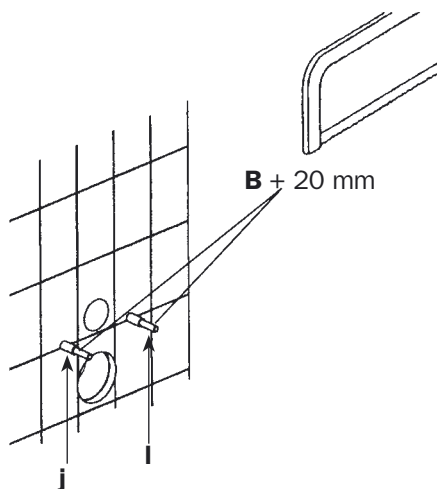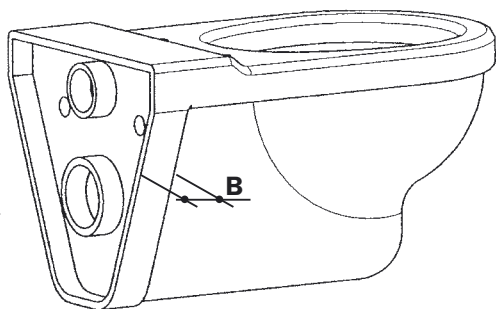


- ⑩ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation dans la cuvette.

Puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.


- ⚠ Pour faciliter l'emboîtement du manchon d'évacuation sur la cuvette et sur la pipe utiliser de l'eau savonneuse.

XI - FIXATION DE LA CUVETTE

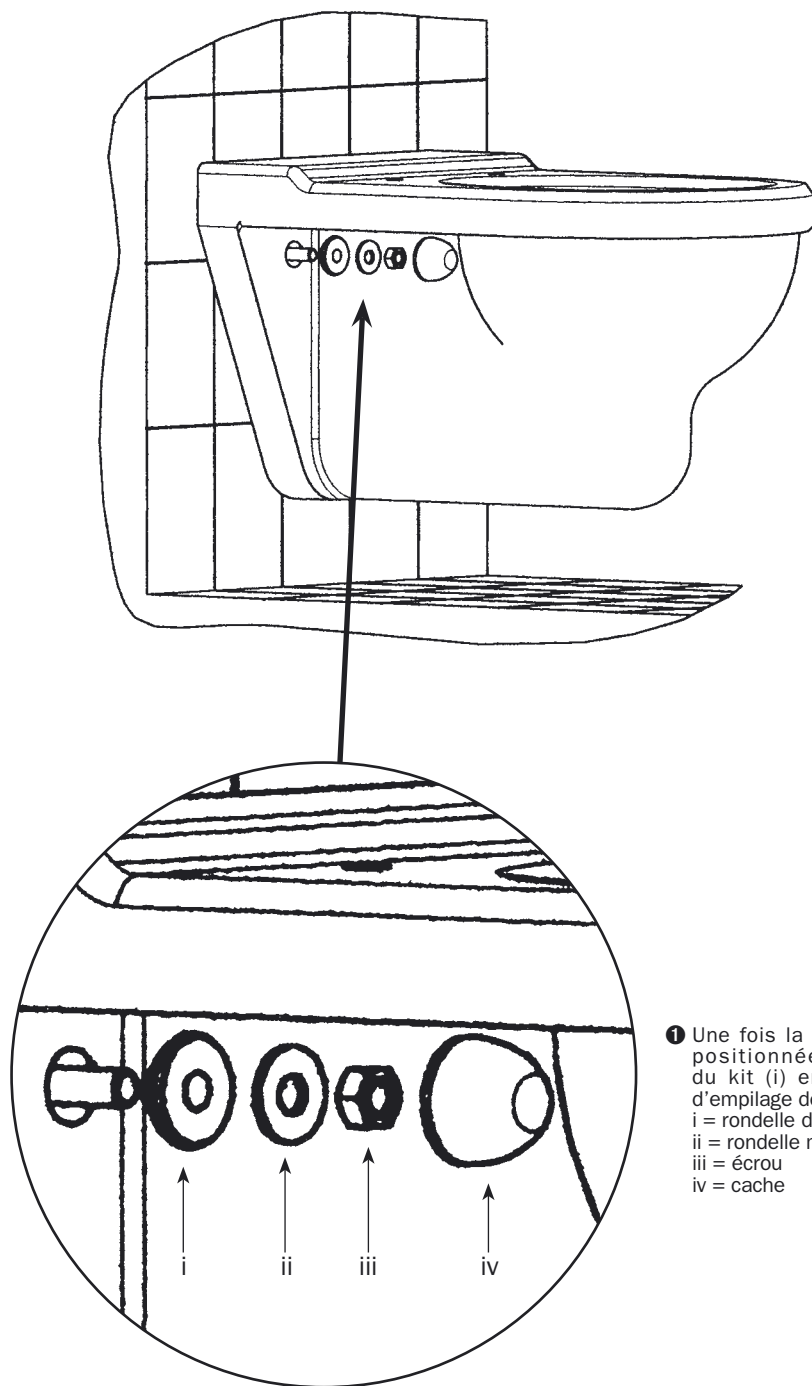


XII - MISE EN PLACE DE LA COMMANDE

XII a - COMMANDE ENCASTRÉE (gaine techni-

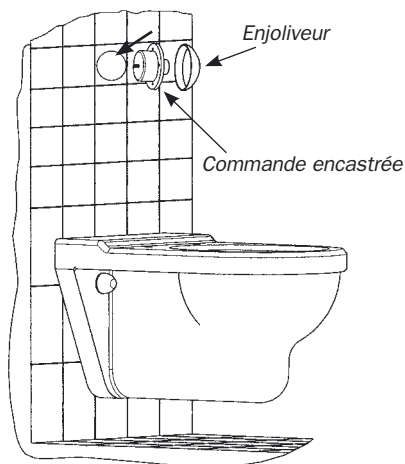



- ❶ Fixer la commande encastrée et clipser l'enjoliveur

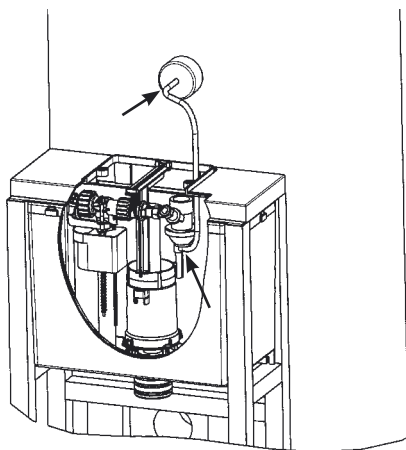


- ❷ Connecter le tube cristal à la fois sur la commande et sur mécanisme.

N.B. : Si la longueur du tube cristal est importante, pour éviter tout pliage, utiliser la gaine annelée noir et les ressorts.

XII b - COMMANDE AVEC TRAPPE DE VISITE

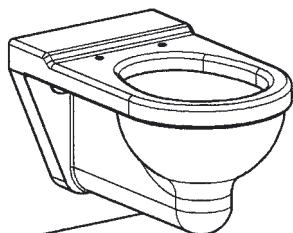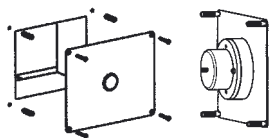

- ❶ Fixer la trappe de visite

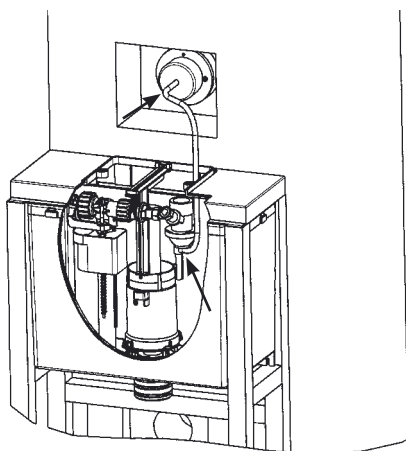

- ❷ Connecter le tube cristal à la fois sur la commande et sur mécanisme.



N.B. : Si la longueur du tube cristal est importante, pour éviter tout pliage, utiliser la gaine annelée noir et les ressorts.

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

Durant l'utilisation de votre bâti-chasse **VERSO** BCS 800 PN vous pouvez être amené à procéder à l'entretien de son équipement.

I - ENTRETIEN DU ROBINET (nettoyage du filtre, changement de la membrane)

- 1 Fermer le robinet d'arrêt (b) et le désolidariser du robinet flotteur (a)
- 2 Faire pivoter l'entretoise supportant le robinet et retirer celui-ci
- 3 Une fois l'intervention faite, refaire les opérations en sens inverse en n'oubliant pas de réouvrir le robinet d'arrêt (b) et de repositionner l'entretoise

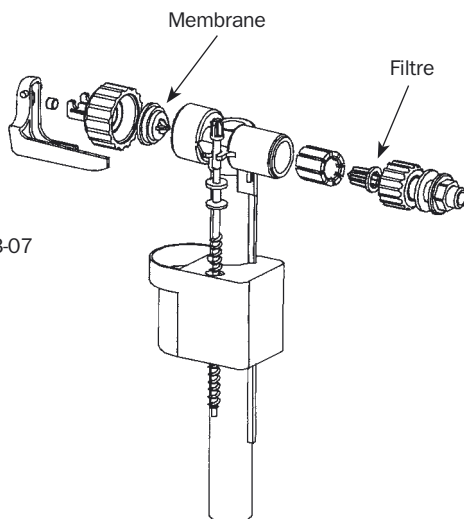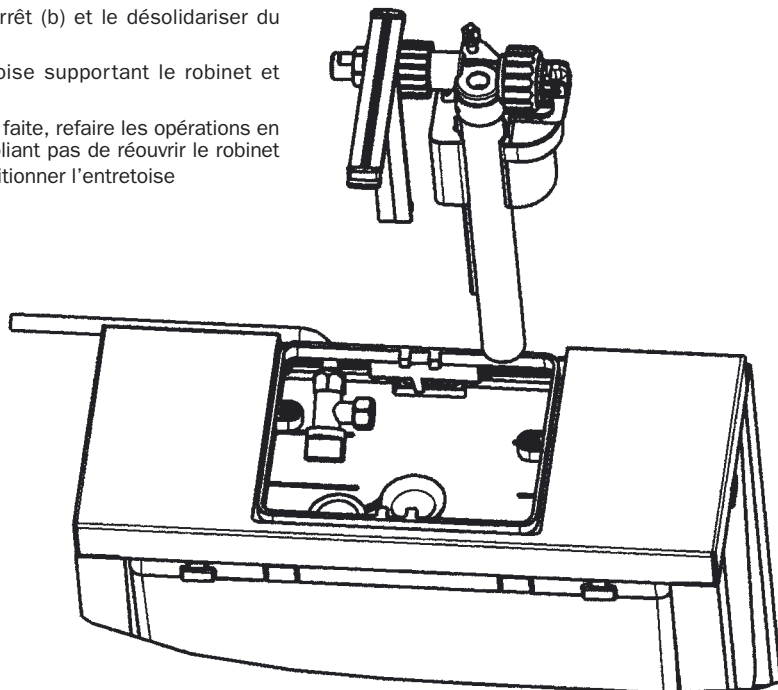


Pièces détachées:

Membrane : Réf. 34 9513-07


Robinet complet: Réf. 30 9503-07

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE (suite)

II - ENTRETIEN DU MÉCANISME (nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité) Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point ② puis :

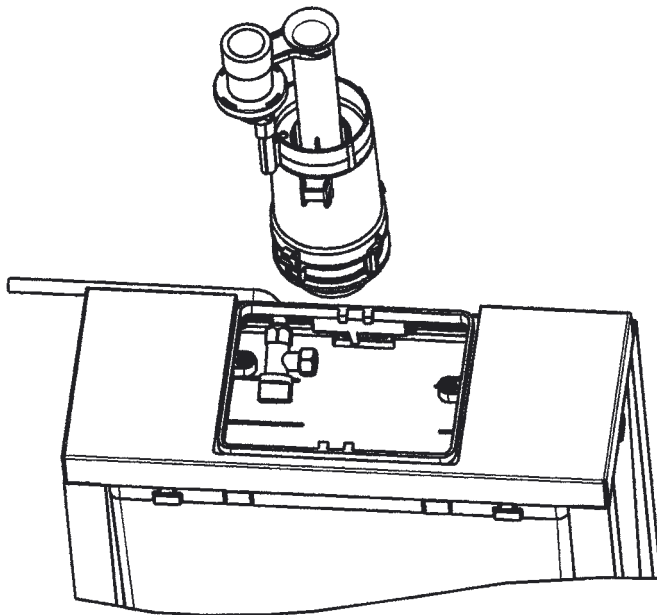


① En saisissant le mécanisme par sa base le retirer du réservoir

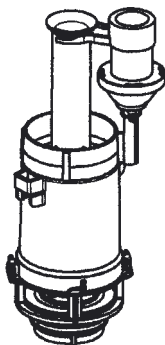

Pièces détachées :
Joint d'étanchéité : Réf. 34 2332-07

② Une fois l'entretien terminé refaire toutes les étapes en sens inverse.

⚠ Pour bien repositionner le mécanisme celui-ci est équipé d'un détrompeur sur sa base.

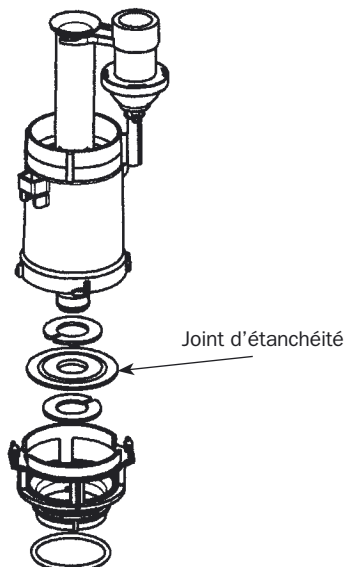

Vous venez d'installer un bâti-chasse de la gamme **VERSO** de SIAMP et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Spécialiste des équipements techniques et accessoires du WC, SIAMP a apporté tout le soin nécessaire à la conception et la production de ce produit et le garantit 10 ans hors pièces caoutchouc et main d'œuvre.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à votre revendeur.

Ou directement à :

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : [http:// www.siamp.com](http://www.siamp.com)