


SIAMP


Monaco

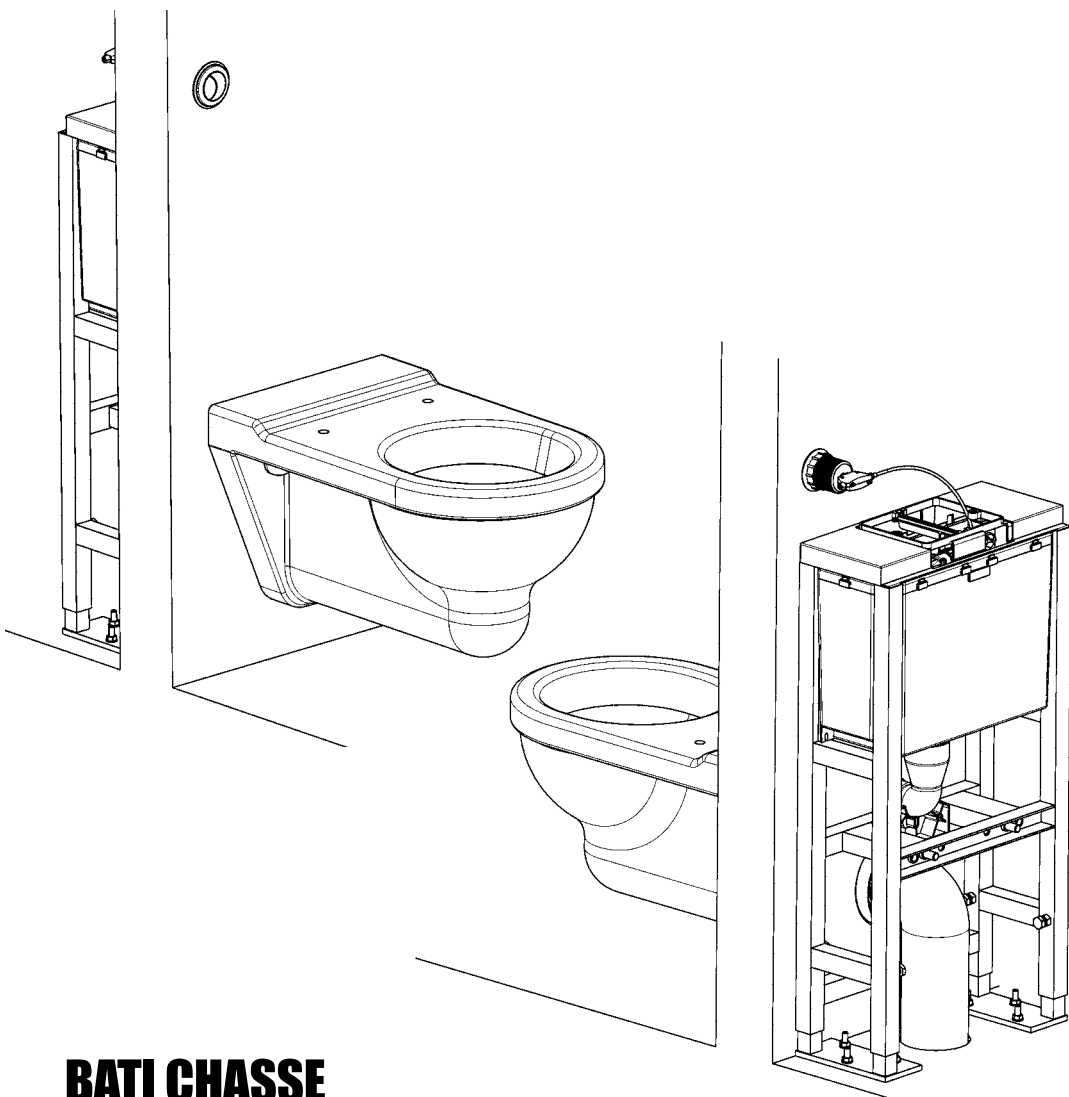

BATI CHASSE
VERSO BCS 800 CA 150-70-35


NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

DESCRIPTION

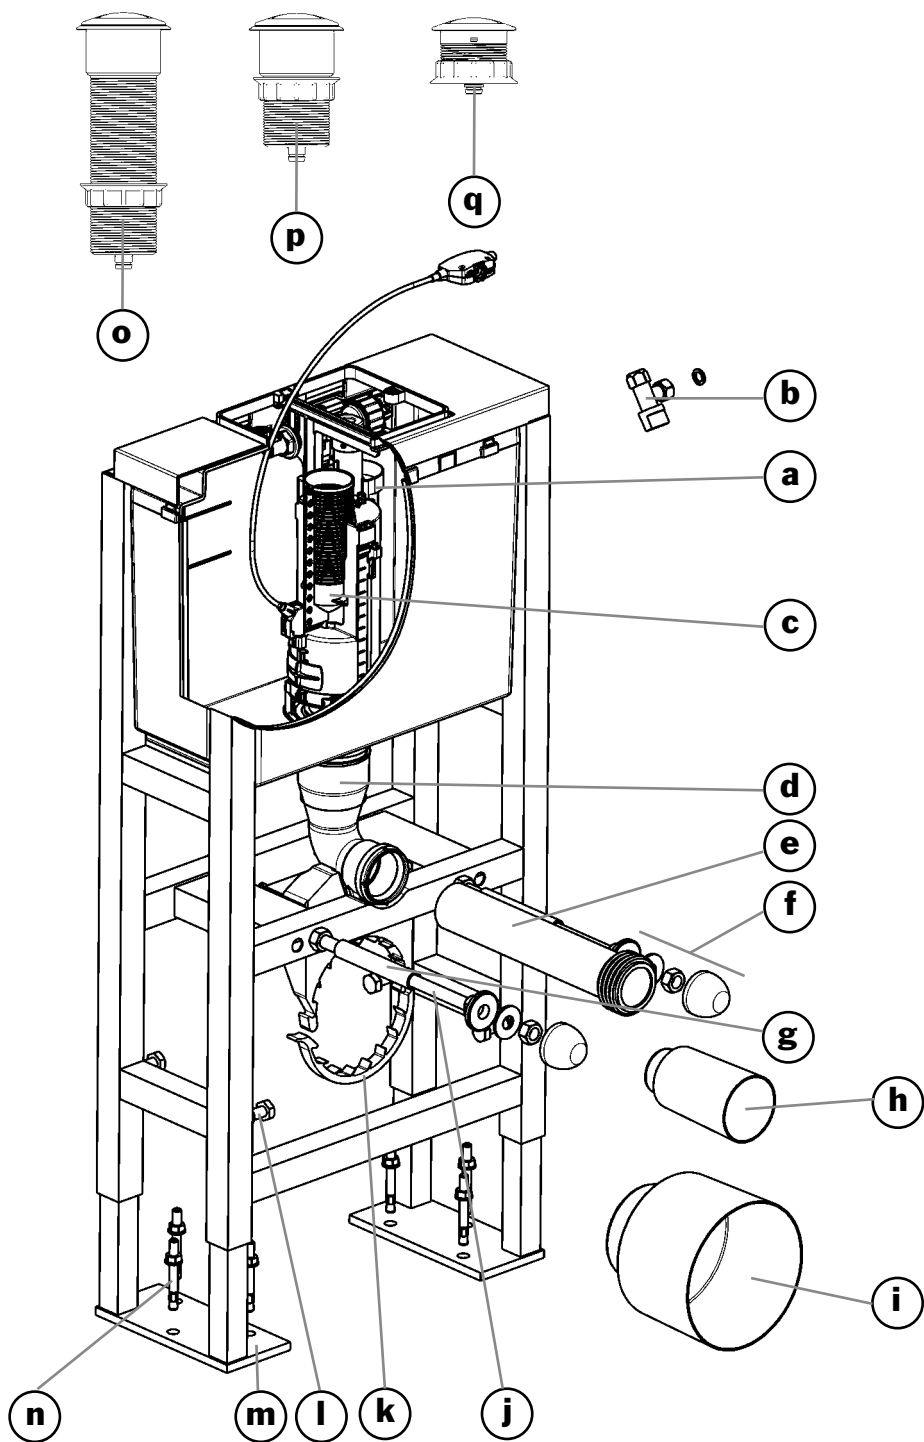

- a** Robinet flotteur
- b** Robinet d'arrêt
- c** Mécanisme à câble
- d** Coude d'alimentation
- e** Manchon d'alimentation
- f** Kit de fixation cuvette
- g** Gaine souple (x 2)
- h** Obturateur du coude d'alimentation
- i** Obturateur de la pipe WC
- j** Tige de fixation cuvette (x 2)
- k** Collier fixation pipe
- l** Vis pointeau (x4)
- m** Pied réglable (x 2)
- n** Tire-fond (x 6)
- o** Bouton 150 (selon version)
- p** Bouton 70 (selon version)
- q** Bouton 35 (selon version)

ACCESSOIRES

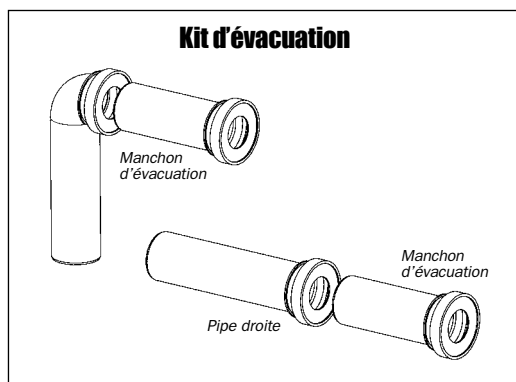

Kit d'évacuation coudée
Kit d'évacuation droite

Réf. 92 4000-07
Réf. 92 4010-07


Outils nécessaires :

- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèche Ø 8 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau
- Tournevis


Conseil :

- Conserver l'emballage du produit durant l'installation, un gabarit de découpe se trouvant au dos
- Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.

TYPES D'INSTALLATION

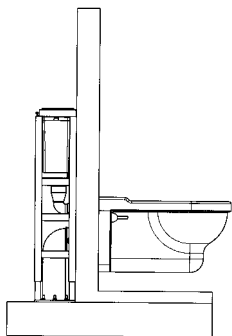


❶ En gaine technique

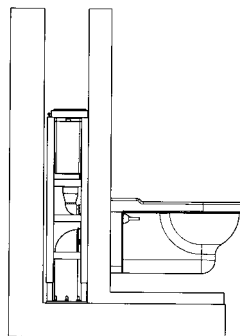


❷ Avec habillage

COTES UTILES

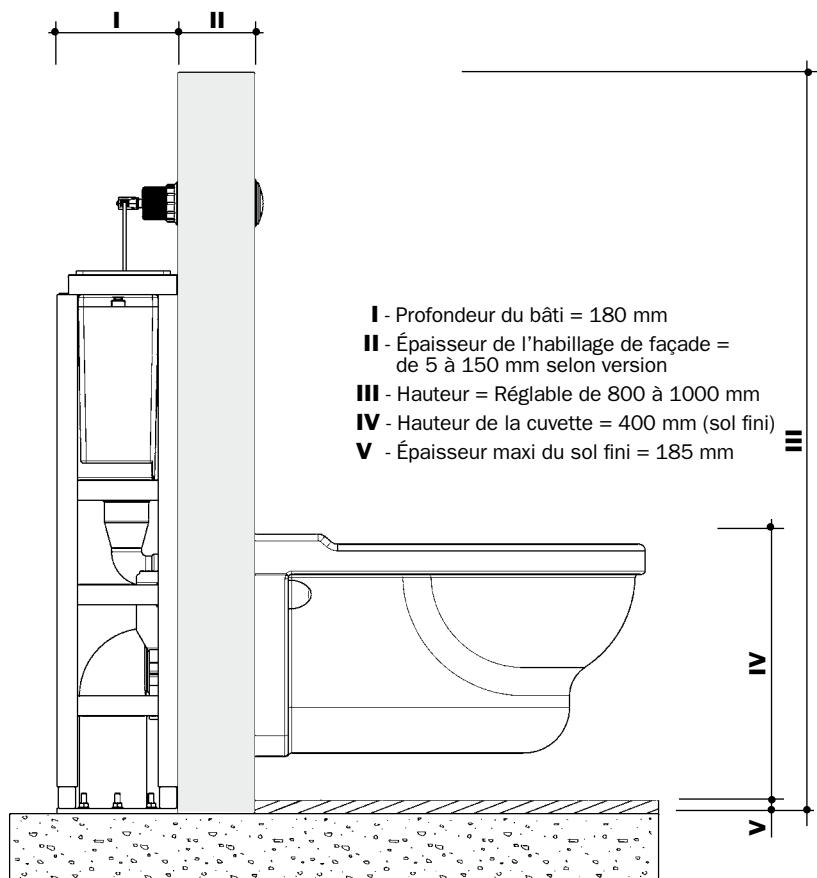

I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION CUVETTE

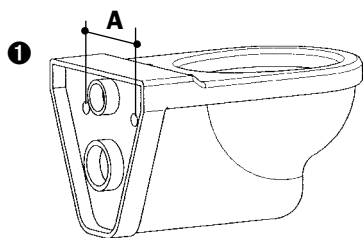


❶ Mesurer l'entraxe de la cuvette (A)



❷ Introduire les tiges (j) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe

❸ Bloquer les tiges à l'aide des écrous

⚠ Pour faciliter le vissage des tiges filetées sur le bâti, positionner 2 écrous l'un contre l'autre sur la tige puis visser celui qui est le plus proche du bout, il entraînera la tige. Une fois le vissage effectué, retirer le 2e écrou qui servira à fixer la cuvette.

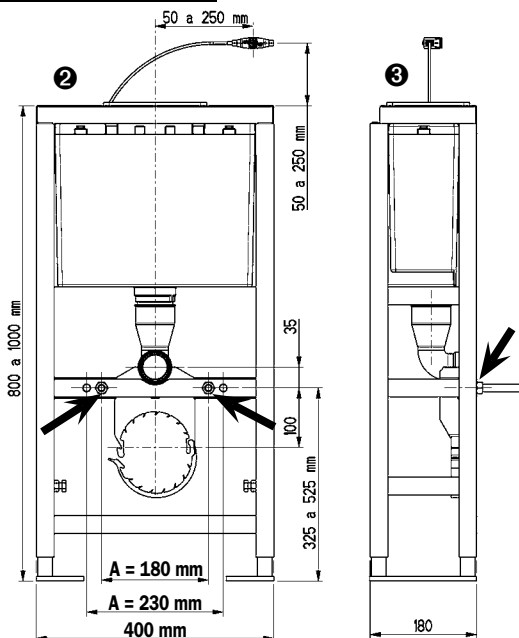

II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

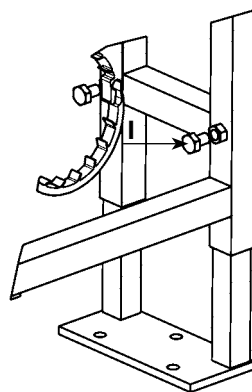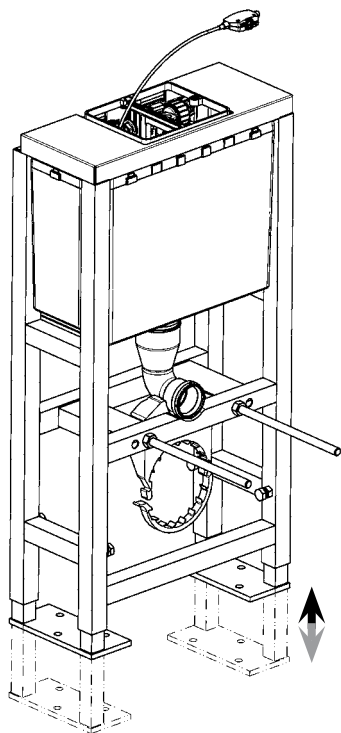

❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif



❷ Dévisser les 4 vis pointeau (I)

❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini

❹ Vérifier que le bâti soit de niveau (verticalement et horizontalement), et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

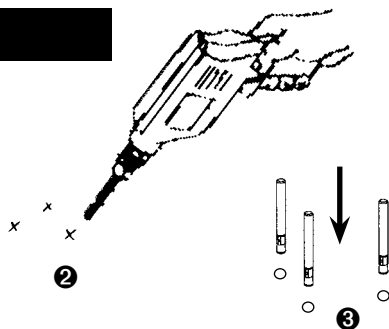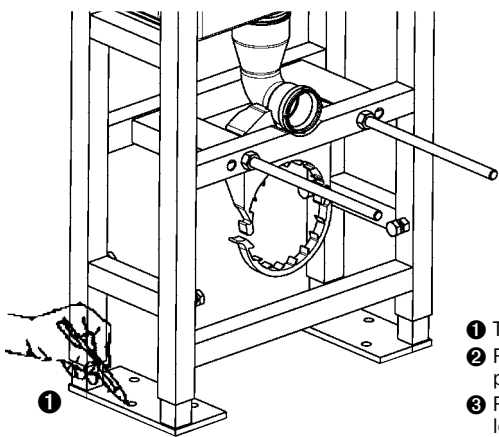

- ❶ Tracer les emplacements de perçage.
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 55 mm maximum.
- ❸ Repositionner le bâti, placer sans effort les chevilles (o) dans les trous.
- ❹ Procéder au raccordement de l'évacuation.



IV - RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION

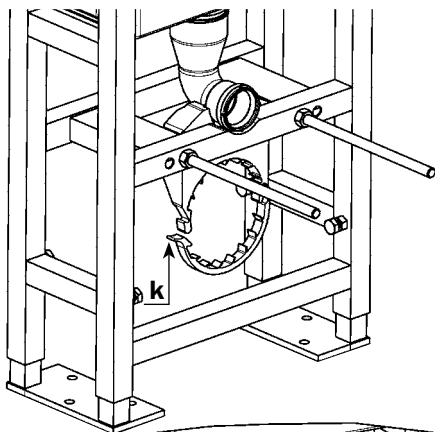


- ❶ Fixer le collier (k)
- ❷ Positionner la pipe d'évacuation
- ❸ Serrer le collier (k)

⚠ Avant d'effectuer le collage de la pipe d'évacuation sur la canalisation, s'assurer du bon positionnement du bâti.

Si la canalisation d'évacuation n'est pas positionnée en face de la pipe, le raccord peut se faire à l'aide de coudes et raccords en PVC.

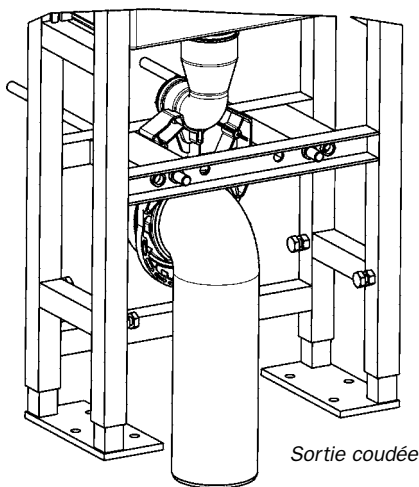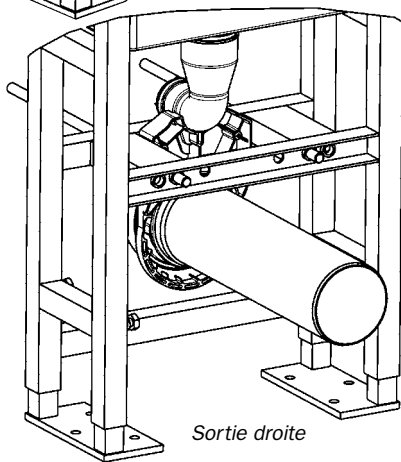


V - FIXATION DU BATI

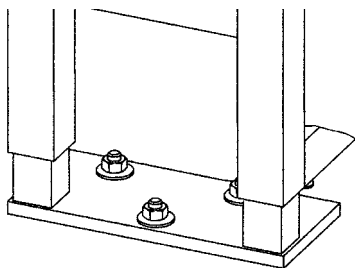


- 1 Fixer définitivement le bâti

VI - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU

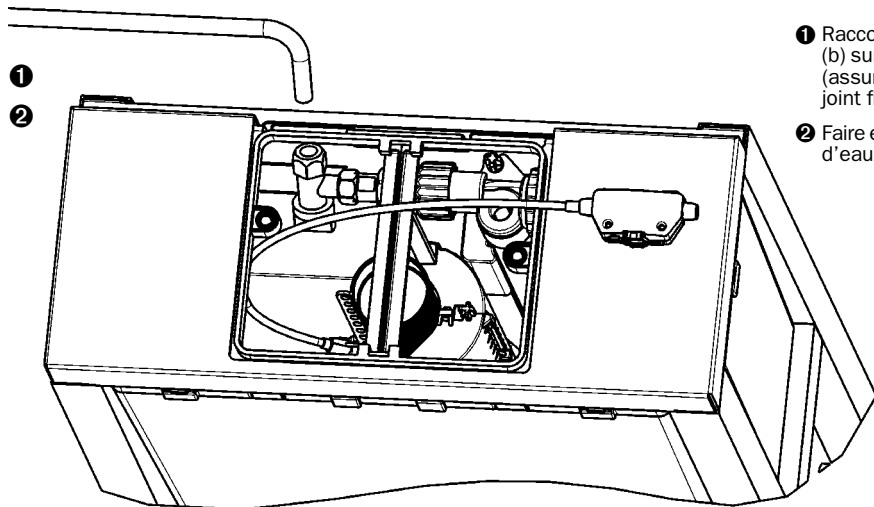


- 1 Raccorder le robinet d'arrêt (b) sur le robinet flotteur (a) (assurer l'étanchéité par un joint fibre)
- 2 Faire entrer le tube d'arrivée d'eau dans le réservoir

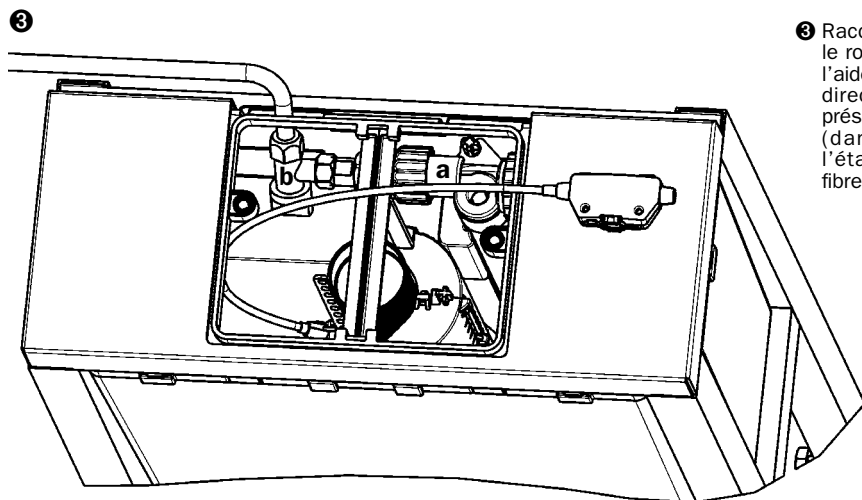

- 3 Raccorder votre tube sur le robinet d'arrêt (b) soit à l'aide du bicolonne fourni soit directement avec l'écrou présent sur l'arrivée d'eau (dans ce cas assurer l'étanchéité par un joint fibre)

VII - ESSAI EN EAU


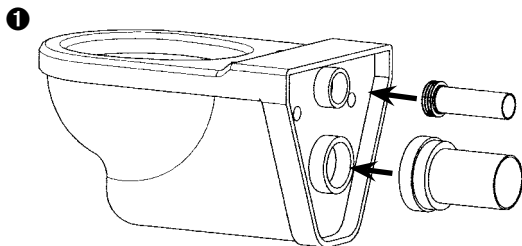


1 Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation sur la cuvette

2 Positionner la cuvette sur le bâti

3 Ouvrir l'eau à l'aide du robinet d'arrêt (b) et attendre le remplissage du réservoir


4 Actionner manuellement le mécanisme en tirant sur le tube de surverse (c)

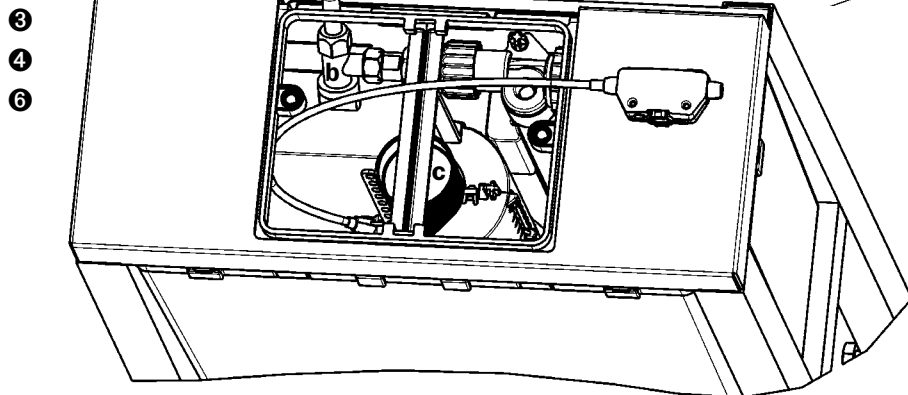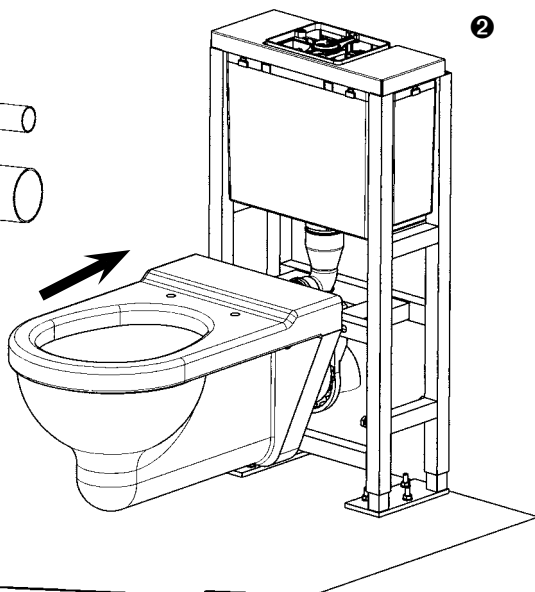

5 Vérifier l'étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation


6 Fermer le robinet d'arrêt et vidanger le réservoir

7 Retirer la cuvette

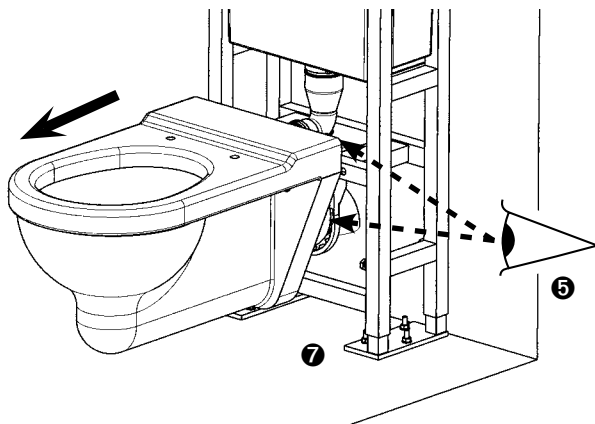

VIII - EN CAS D'HABILLAGE : PREPARATION

- ❶ Emboîter les obturateurs (h) et (i) sur le coude d'alimentation et sur la pipe d'évacuation, ainsi que la gaine souple (g) sur les tiges de fixation de la cuvette (j)

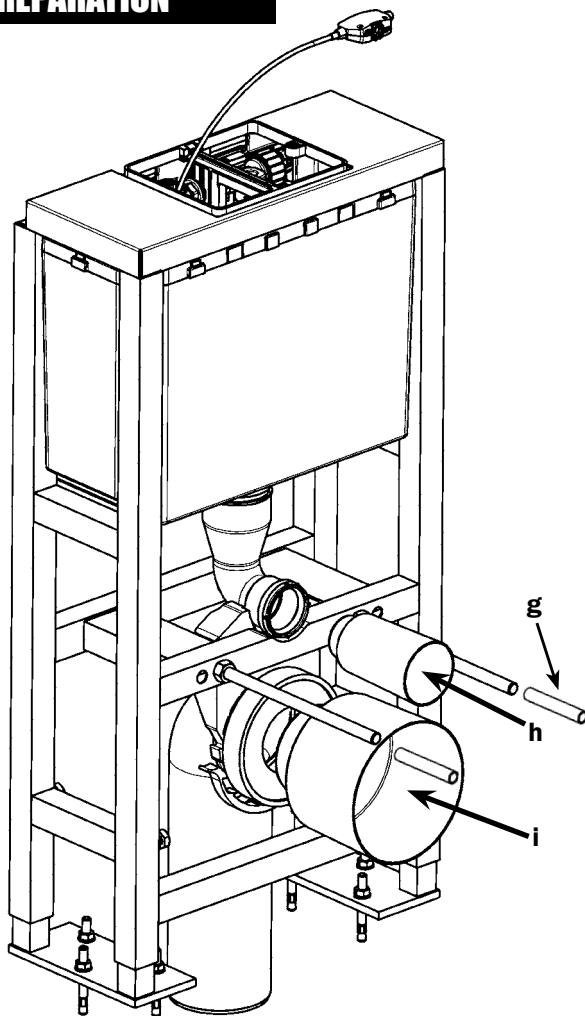

IX - HABILLAGE

⚠ L'habillage doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.



L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).

L'épaisseur de l'habillage peut-être :

- Bouton 150 : jusqu'à 150 mm
- Bouton 70 : jusqu'à 70 mm
- Bouton 35 : de 5 à 35 mm


Pour la découpe des différents trous (évacuation et alimentation de la cuvette et tiges de fixation de la cuvette) un gabarit de découpe se trouve au dos de l'emballage. Avant la finition prévoir le perçage pour la commande.

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE

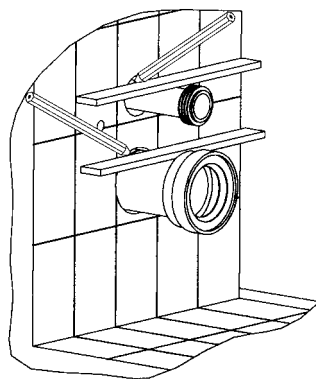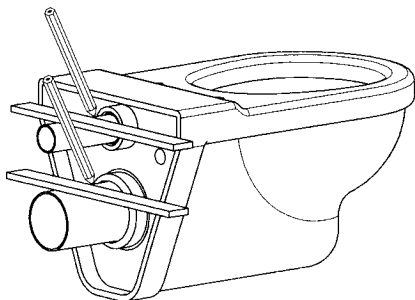

❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque coté cuvette sur les 2 manchons


❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bâti. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons

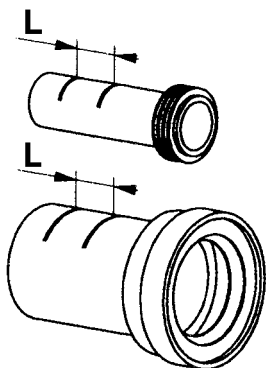


❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (côté bâti) de chacun des manchons.
Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm




❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux

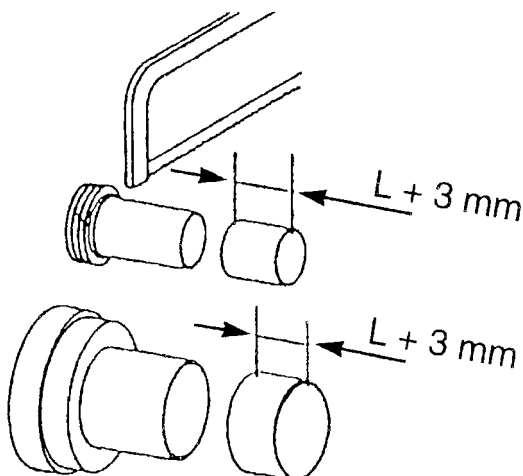

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE (suite)

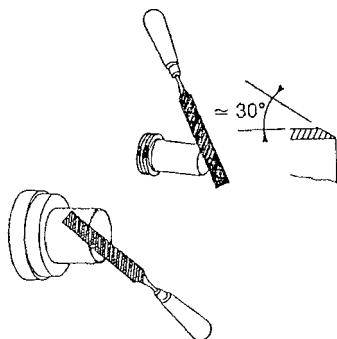

- ⑥ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime
- ⑦ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B)
- ⑧ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (l) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à (B) + 20 mm
- ⑨ Raccourcir les gaines souples (j) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale (B) - 15 mm

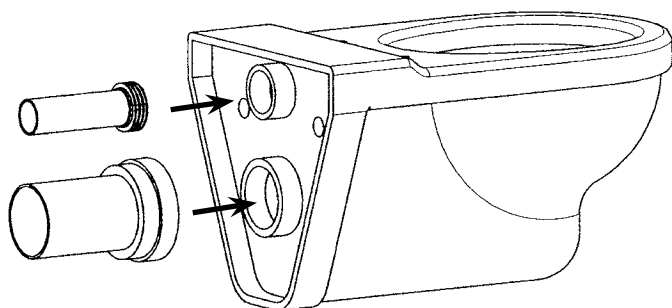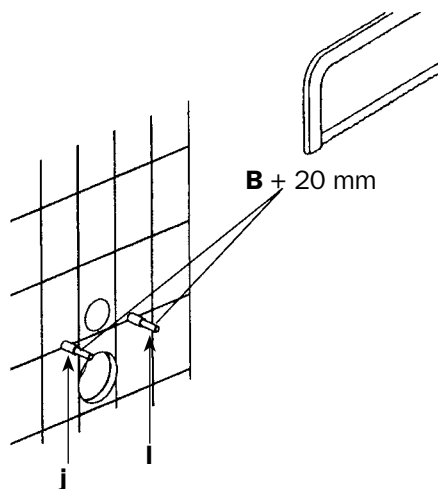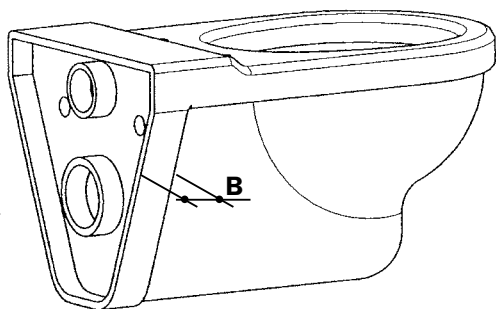


- ⑩ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation dans la cuvette.


Puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.

- ⚠ Pour faciliter l'emboîtement du manchon d'évacuation sur la cuvette et sur la pipe utiliser de l'eau savonneuse.

XI - FIXATION DE LA CUVETTE

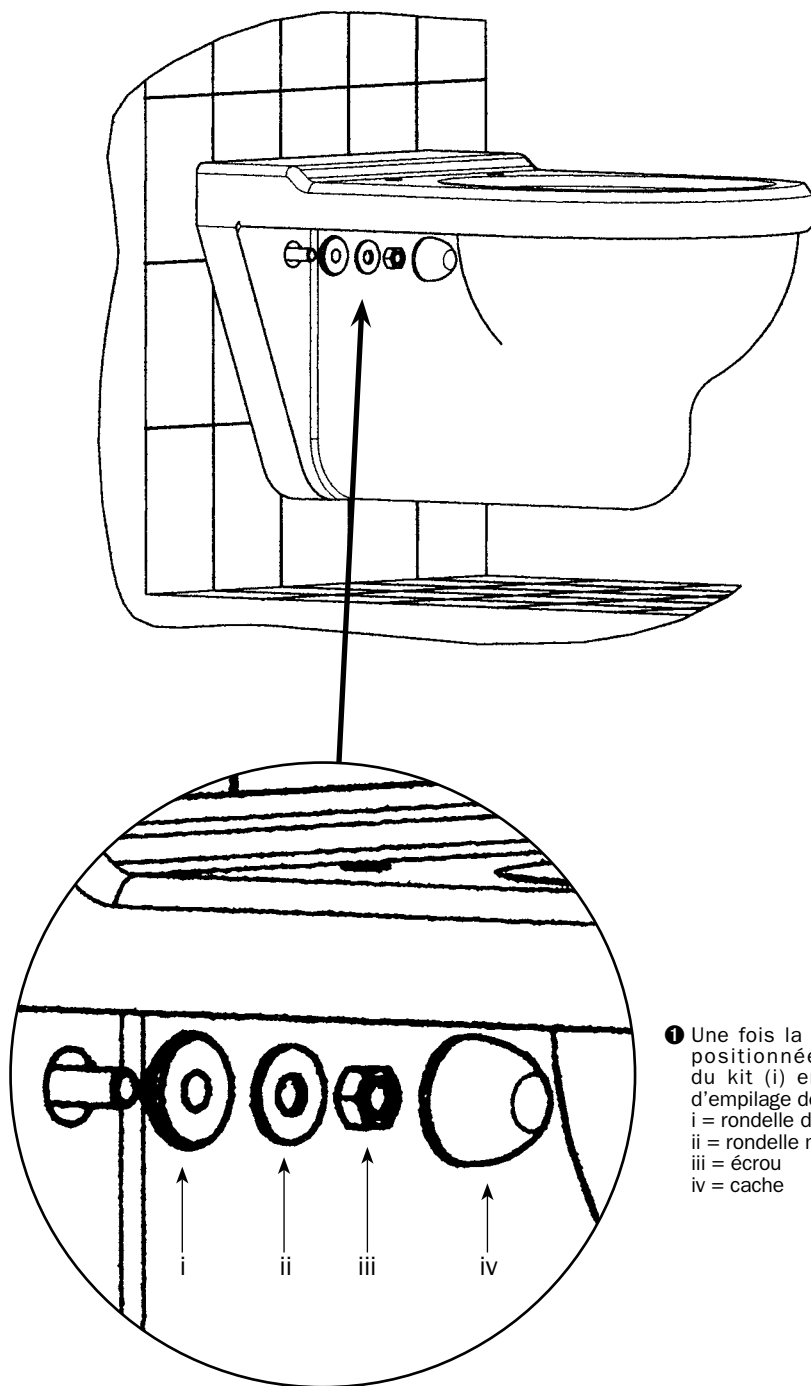

XII - MISE EN PLACE DE LA COMMANDE

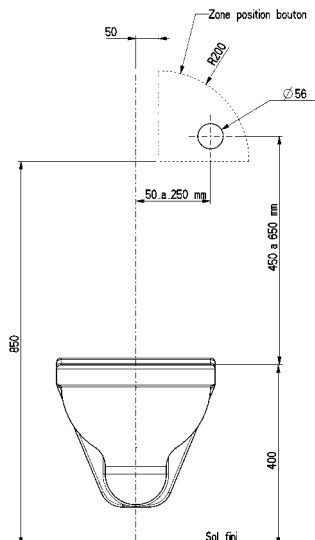


❶ Déterminer l'endroit du perçage sur la base de la course permise par le câble en gardant sa courbure naturelle pour éviter les coincements.

❷ Percer la cloison

- Bouton 150 : $\varnothing 56$ mm
- Bouton 70 : $\varnothing 56$ mm
- Bouton 35 : de 20 à 35 mm $\varnothing 56$ mm
de 5 à 20 mm $\varnothing 50$ mm





❸ Connecter le boîtier du câble au téton du bouton

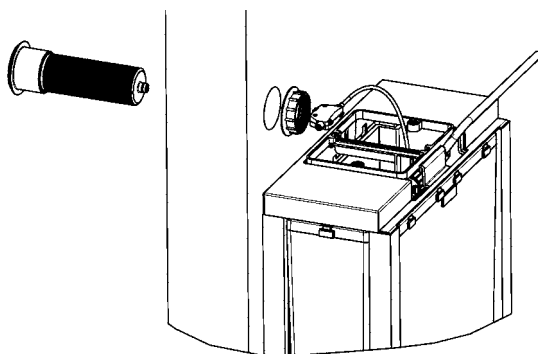

❸ Positionner le bouton à travers la cloison, puis visser l'écrou

Bouton 150
Bouton 70
Bouton 35 de 5 à 20 mm

Bouton 35 de 20 à 35 mm

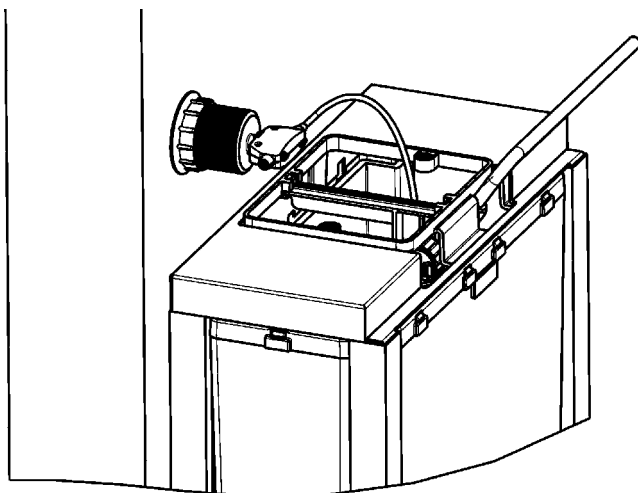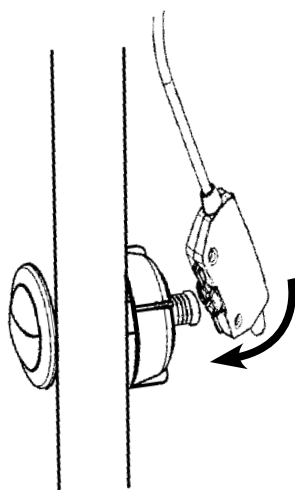

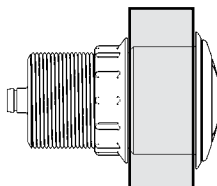


OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

Durant l'utilisation de votre bâti-chasse **VERSO** BCS 800 PN vous pouvez être amené à procéder à l'entretien de son équipement.

I - ENTRETIEN DU ROBINET (nettoyage du filtre, changement de la membrane)

- 1 Fermer le robinet d'arrêt (b) et le désolidariser du robinet flotteur (a)
- 2 Faire pivoter l'entretoise supportant le robinet et retirer celui-ci
- 3 Une fois l'intervention faite, refaire les opérations en sens inverse en n'oubliant pas de réouvrir le robinet d'arrêt (b) et de repositionner l'entretoise

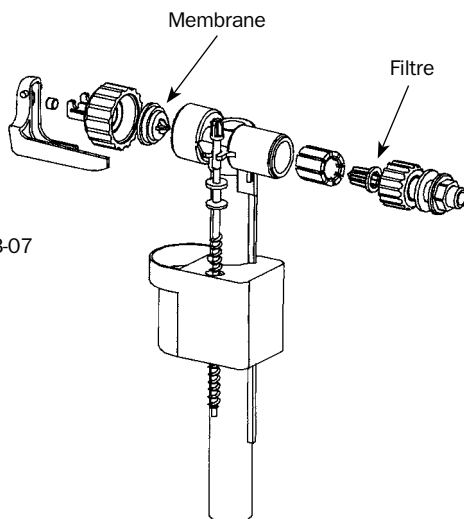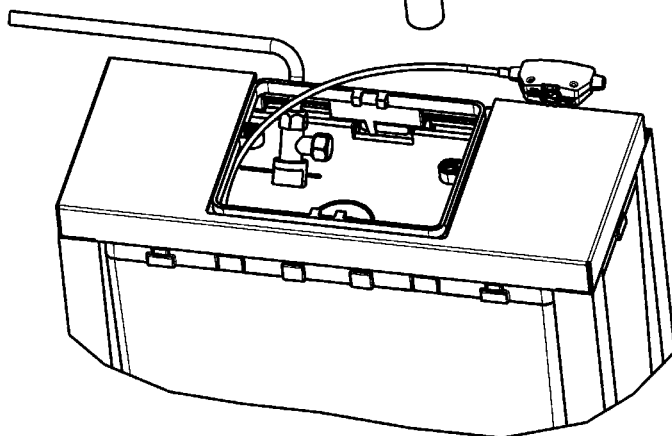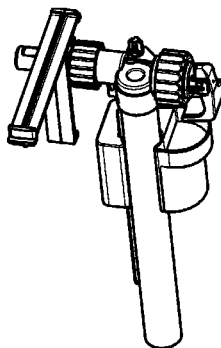


Pièces détachées:

Membrane : Réf. 34 9513-07


Robinet complet: Réf. 30 9503-07

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE (suite)

II - ENTRETIEN DU MÉCANISME (nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité) Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point ② puis :

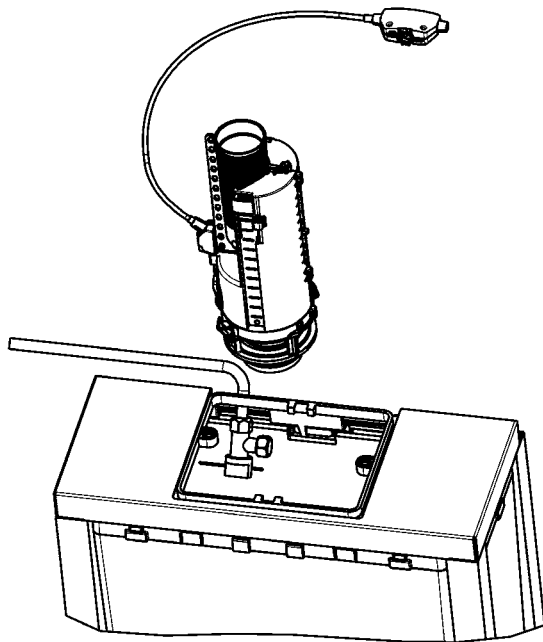

- ① En saisissant le mécanisme par sa base le retirer du réservoir

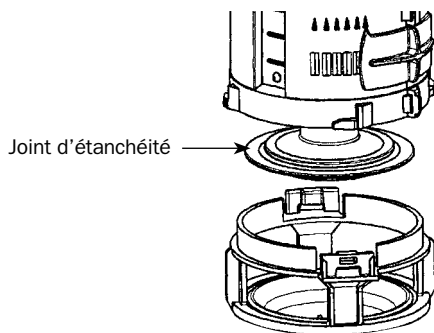

Pièces détachées :

Joint d'étanchéité : Réf. 34 4905-07

- ② Une fois l'entretien terminé refaire toutes les étapes en sens inverse.

⚠ Pour bien repositionner le mécanisme celui-ci est équipé d'un détrompeur sur sa base.

Vous venez d'installer un bâti-chasse de la gamme **VERSO** de SIAMP et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Spécialiste des équipements techniques et accessoires du WC, SIAMP a apporté tout le soin nécessaire à la conception et la production de ce produit et le garantit 10 ans hors pièces caoutchouc et main d'œuvre.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à votre revendeur.

Ou directement à :

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : [http:// www.siamp.com](http://www.siamp.com)