

SIAMP


Monaco



BATICHASSE 535 SOL

NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE


DESCRIPTION

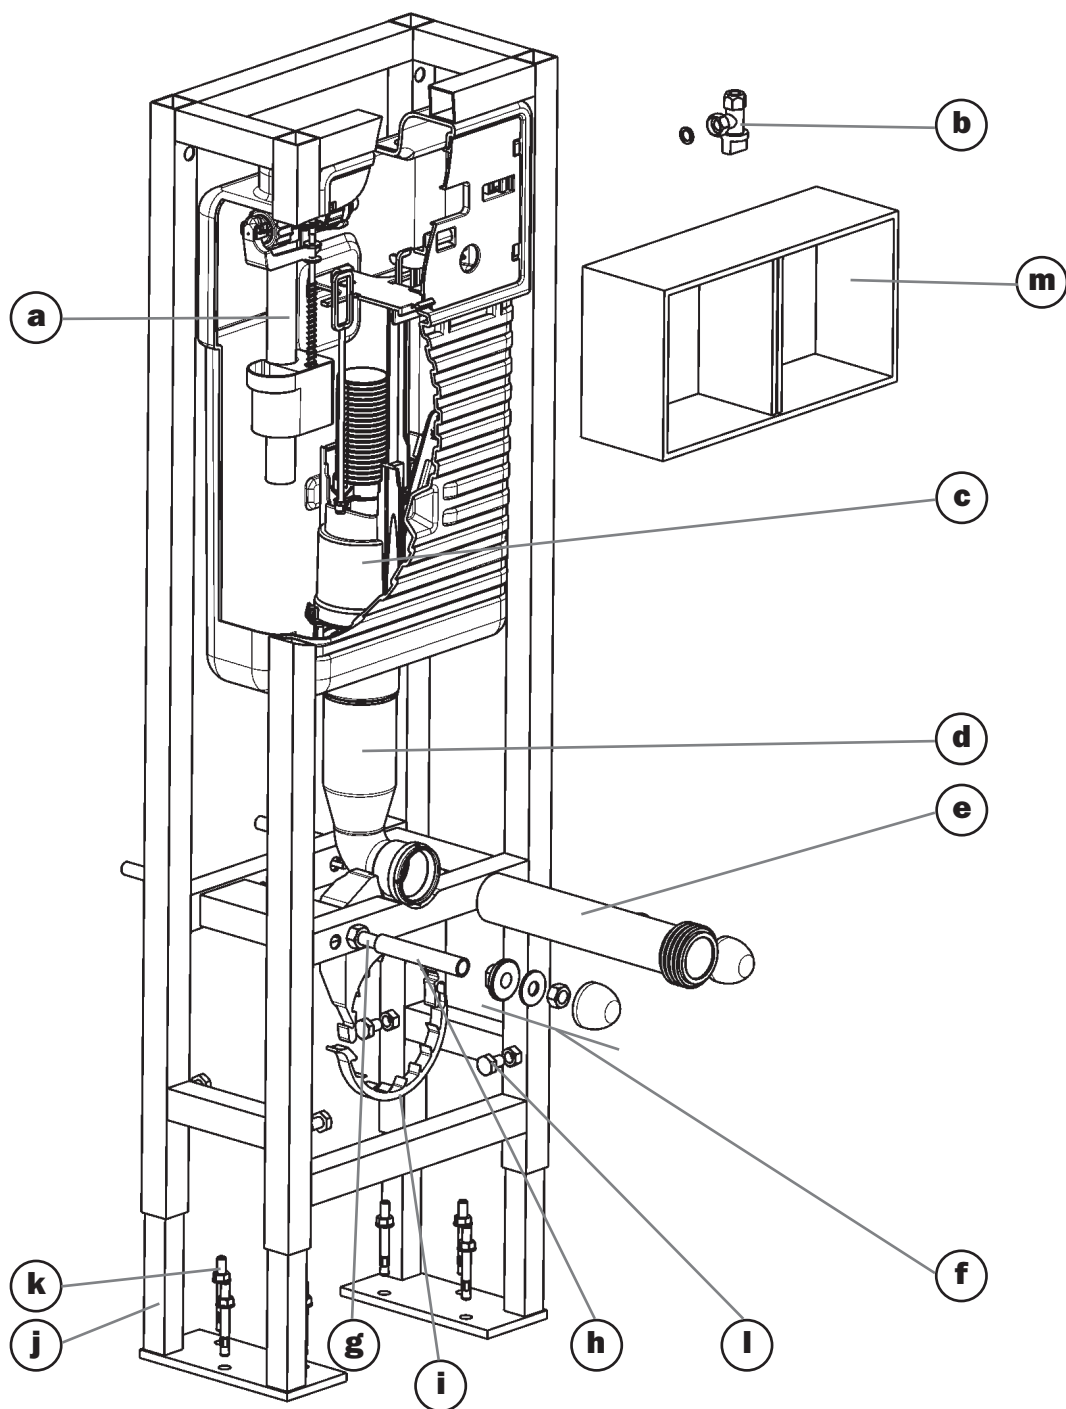


- a** Robinet flotteur
- b** Robinet d'arrêt 3/8° avec joint fibre
- c** Mécanisme
- d** Coude d'alimentation
- e** Manchon d'alimentation
- f** Kit de fixation cuvette
- g** Tige de fixation cuvette (x 2)
- h** Gaine souple (x 2)
- i** Collier fixation pipe
- j** Pied réglable (x 2)
- k** Cheville (x 6)
- l** Vis pointeau (x 2)
- m** Gabarit pour habillage de la plaque

ACCESSOIRES

Plaque de commande

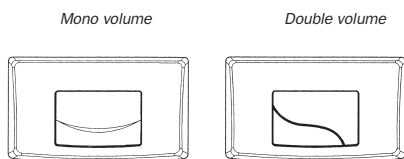

Kit d'évacuation

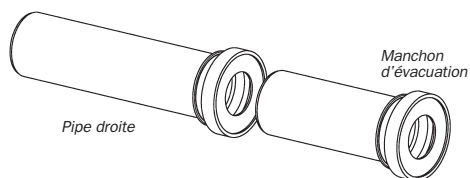

Kit d'évacuation droite

Réf. 92 4010-07


Outils nécessaires :

- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèche Ø 10 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau


Conseil :

- Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.


TYPE D'INSTALLATION

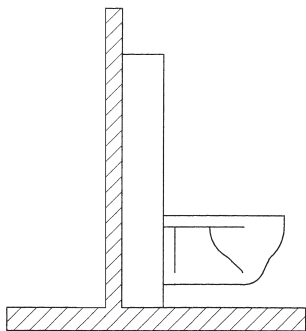

❶ Fixé devant une cloison légère

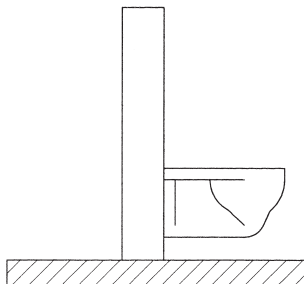


❷ Pour création d'une demi-cloison

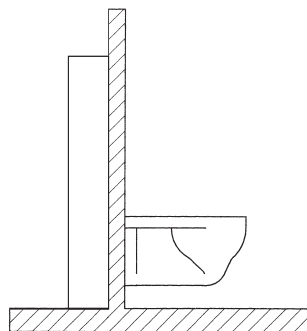

❸ En gaine technique
(épaisseur maxi du mur 100 mm)

COTES UTILES

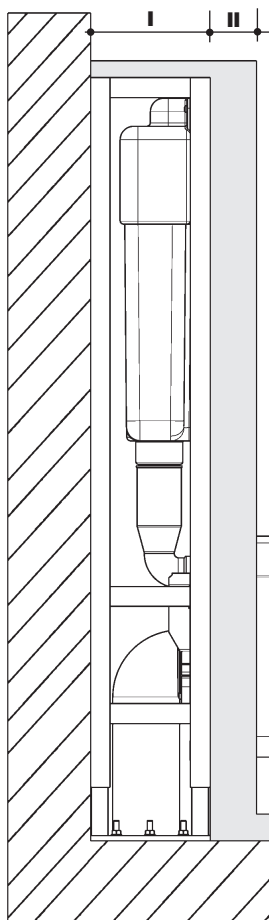

I - Profondeur du bâti = 180 mm


II - Épaisseur de l'habillage = de 16 à 80 mm

III - Hauteur = Réglable de 1100 à 1200 mm


IV - Hauteur de la cuvette = 400 mm (sol fini)

V - Épaisseur maxi du sol fini = 85 mm

Largeur du bâti = 350 mm

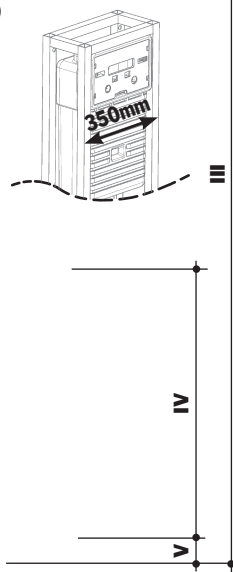


I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION CUVETTE ET FIXATION MURALE


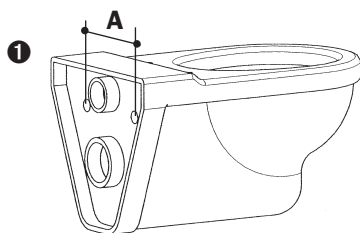


- ❶ Mesurer l'entraxe de la cuvette (A)
- ❷ Introduire les tiges (g) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe (A)
- ❸ Bloquer les tiges à l'aide des écrous

⚠ Pour faciliter le vissage des tiges filetées sur le bâti, positionner 2 écrous l'un contre l'autre sur la tige puis visser celui qui est le plus proche du bout, il entrainera la tige. Une fois le vissage effectué, retirer le 2^e écrou qui servira à fixer la cuvette.

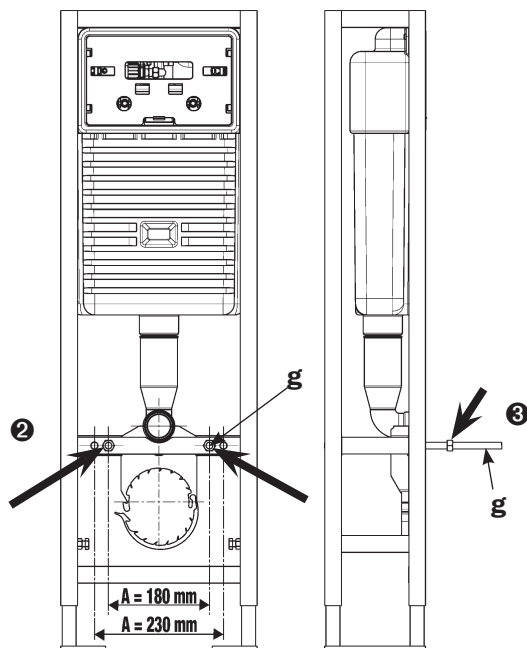



II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

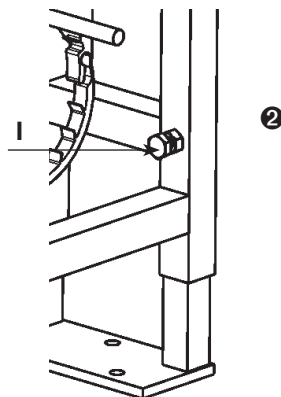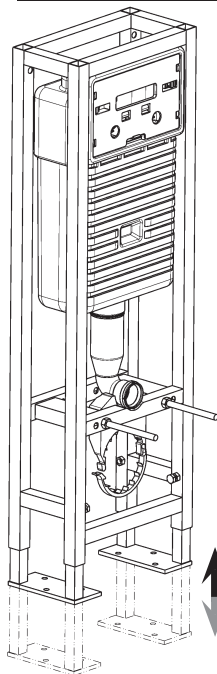

- ❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif
- ❷ Dévisser les 2 vis pointeau (I)
- ❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini
- ❹ Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

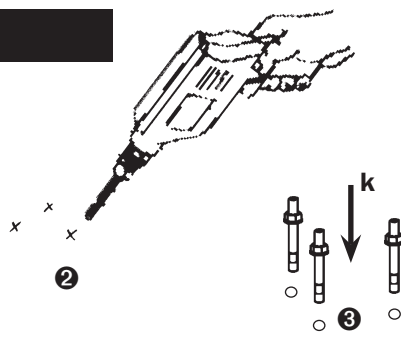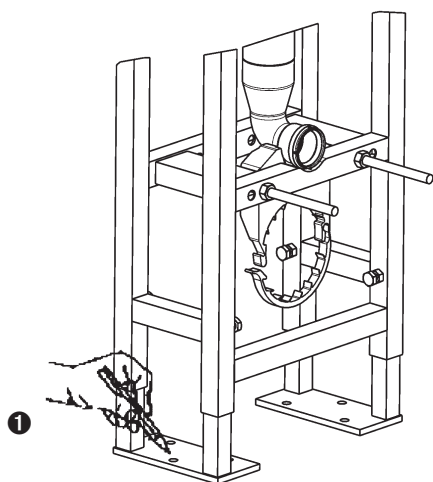


- ❶ Tracer les emplacements de perçage.
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 55 mm maximum.
- ❸ Repositionner le bâti, placer sans effort les chevilles (k) dans les trous.
- ❹ Procéder au raccordement de l'évacuation.

IV - RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION

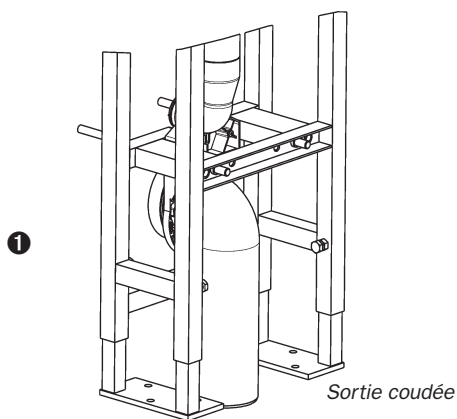


ou

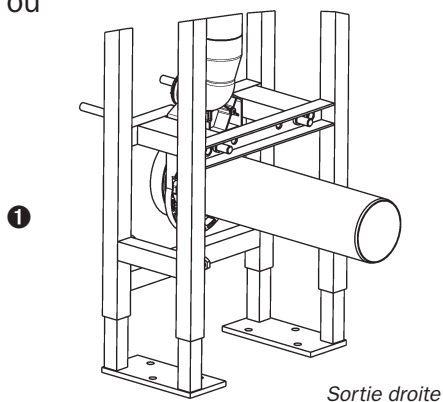


- ❶ Positionner la pipe d'évacuation
- ❷ Clipser le collier (i)

⚠ Avant d'effectuer le collage de la pipe d'évacuation sur la canalisation, s'assurer du bon positionnement du bâti.

Si la canalisation d'évacuation n'est pas positionnée en face de la pipe, le raccord peut se faire à l'aide de coudes et raccords en PVC.

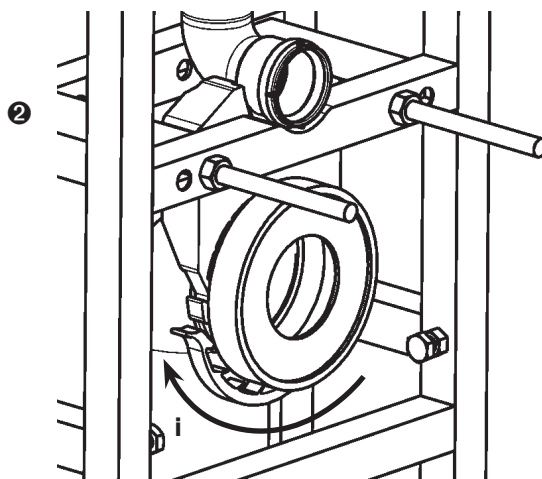


V - FIXATION DU BATI

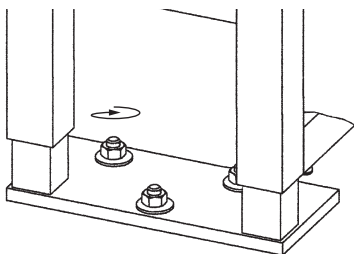


- ❶ Fixer définitivement le bâti

VI - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU


- ❶ Déverrouiller et retirer le cadre

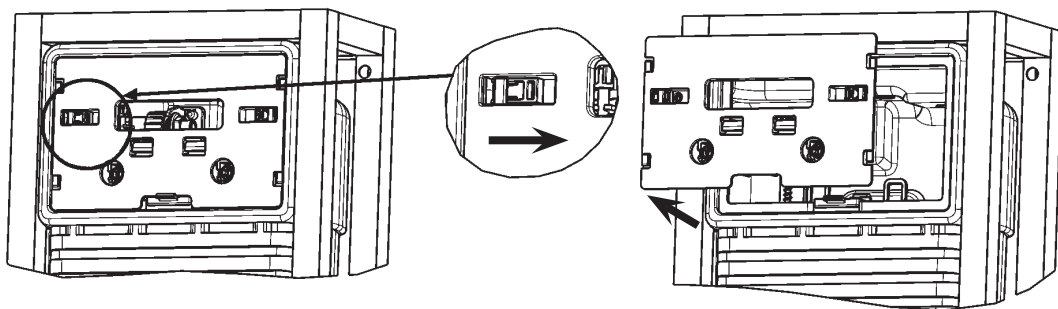


- ❷ Fixer le robinet d'arrêt (b) sur le robinet flotteur (a) en intercalant le joint fibre

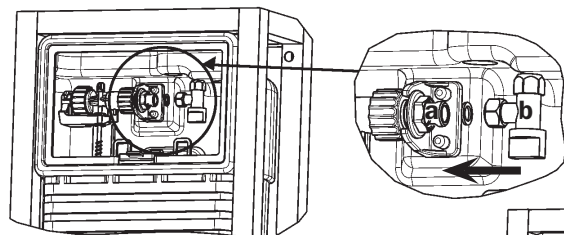


- ❸ Connecter le robinet d'arrêt au réseau d'alimentation en eau. Soit à l'aide d'un tube de cuivre Ø10 (le robinet d'arrêt est fourni avec écrou et 1 bicolone qui assureront l'étanchéité), soit en vissant un flexible ou un tube plastique muni d'un écrou femelle 3/8" (se débarrasser de l'écrou et du bicolone fournis avec le robinet d'arrêt, si aucun joint n'est fourni avec l'écrou 3/8", assurer l'étanchéité avec un joint fibre 3/8").

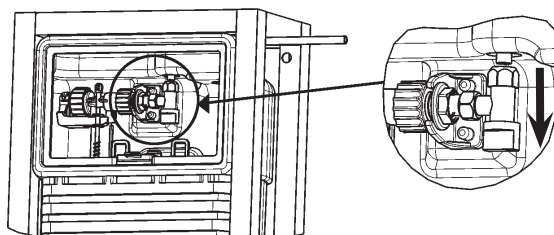

VII - ESSAI EN EAU

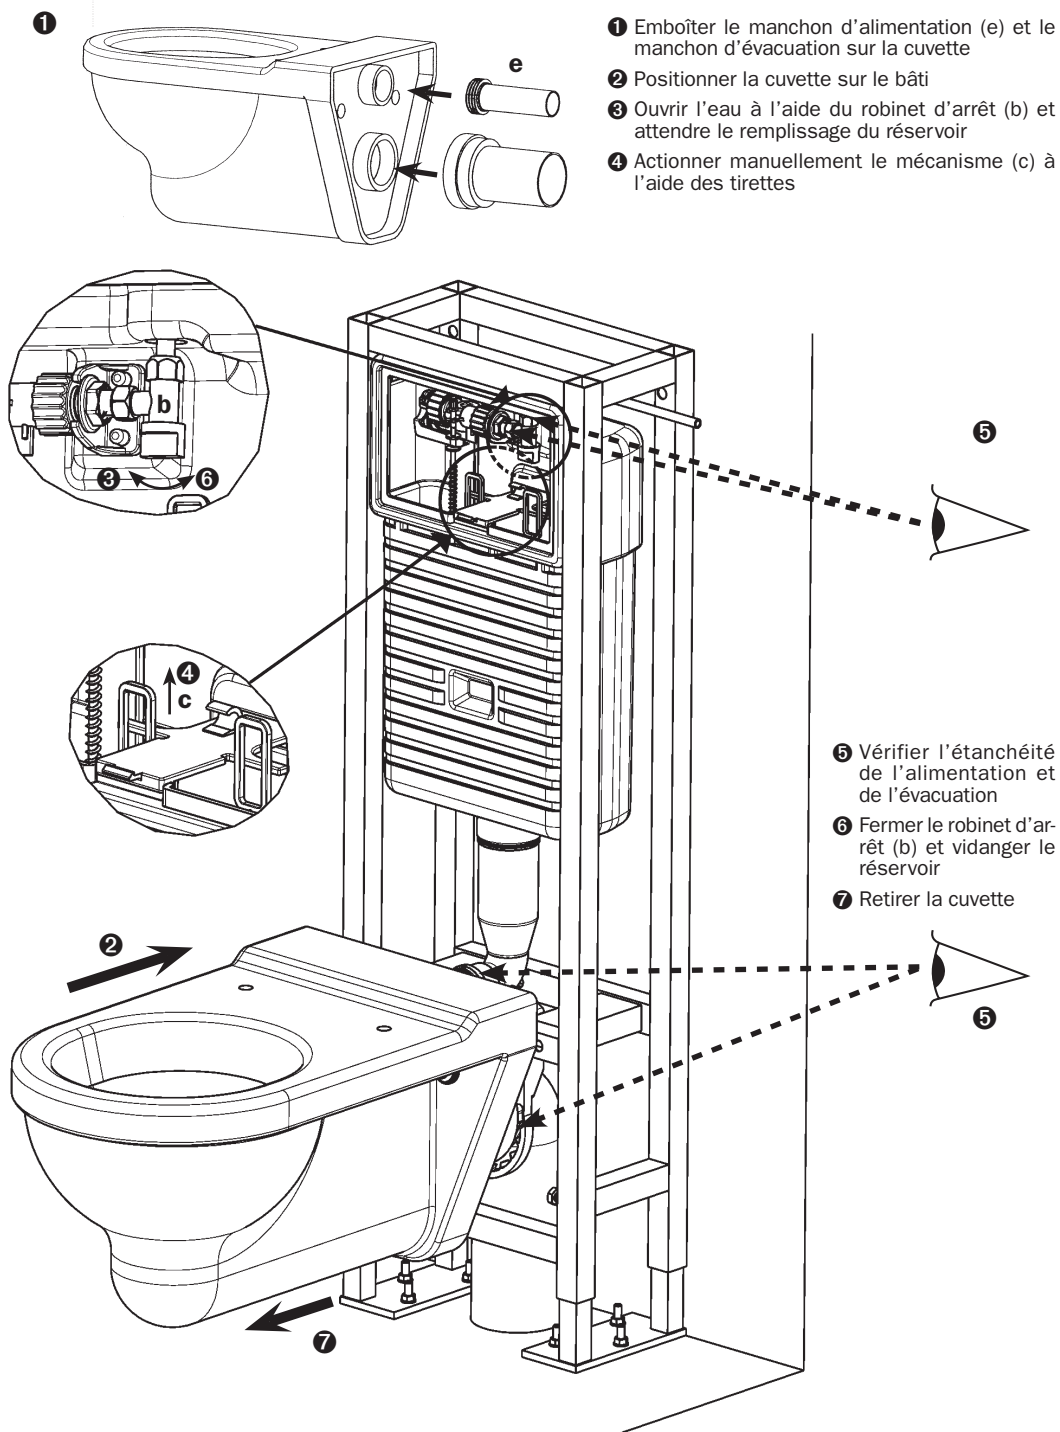

VIII - PREPARATION DE L'HABILLAGE

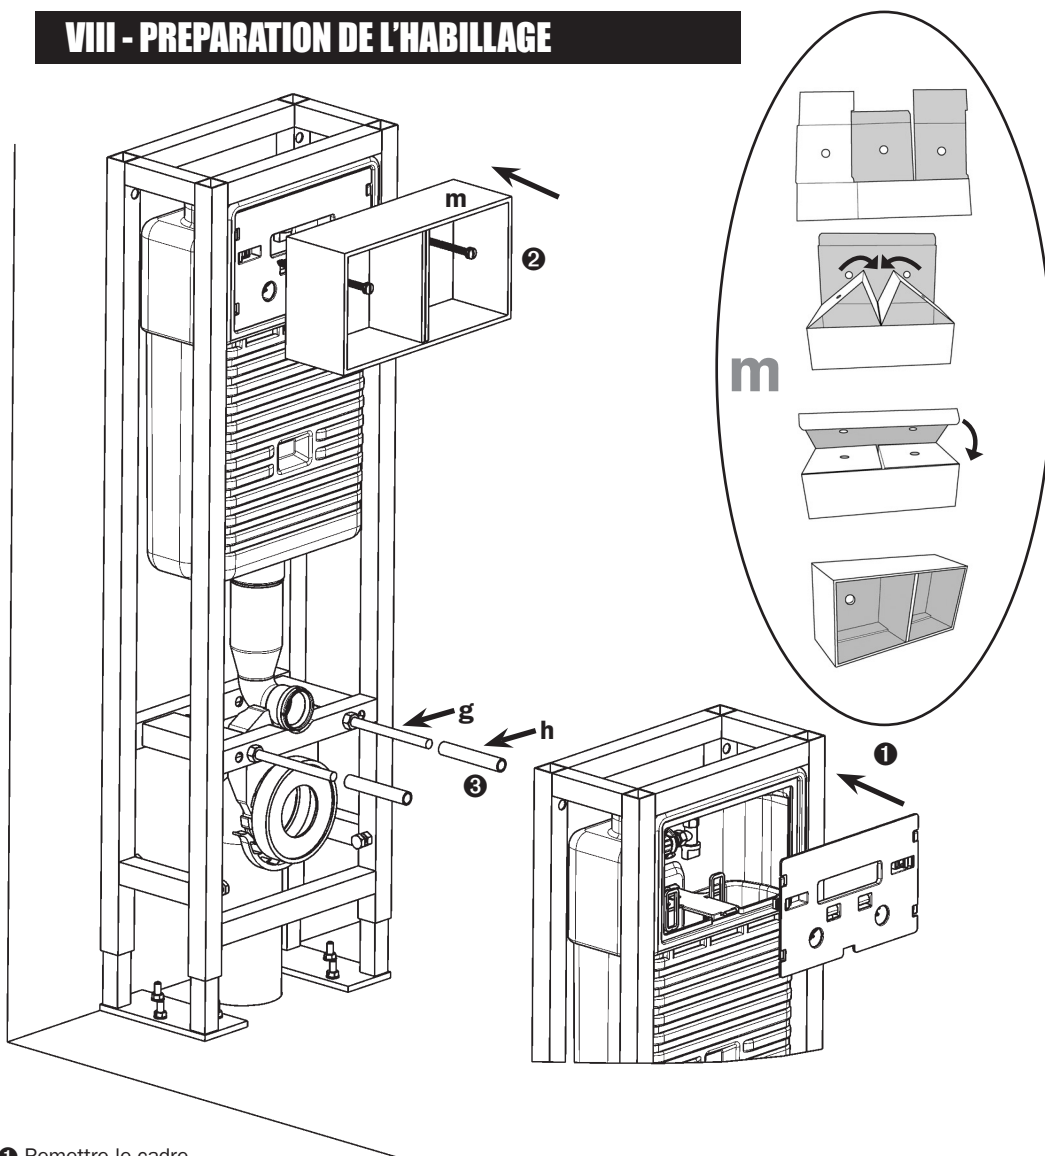

- ❶ Remettre le cadre
- ❷ Fixer le gabarit en carton (m) sur le cadre à l'aide de 2 vis de fixation du châssis de la plaque de commande
- ❸ Emboîter les gaines souples (h) sur les tiges de fixation de la cuvette (g).



IX - HABILLAGE

⚠ L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 80 mm et doit être minimum 16 mm. Il doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc.).


Une fois l'habillage réalisé, enlever le gabarit en carton (m), conserver les vis pour la fixation de la plaque de commande.

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE

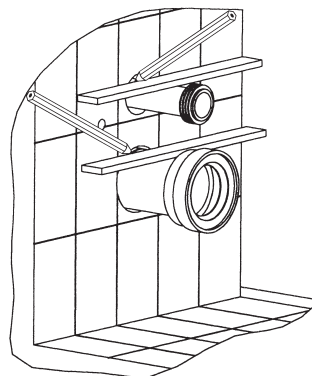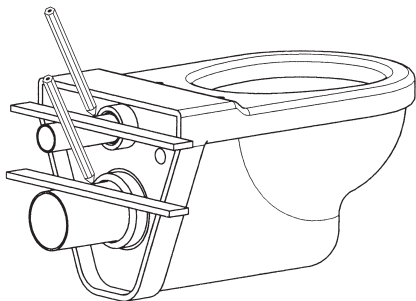

- ❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté cuvette sur les 2 manchons


- ❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bâti. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons

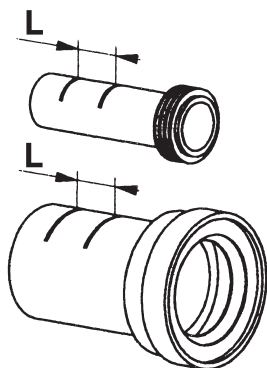


- ❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

- ❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (côté bati) de chacun des manchons. Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm




- ❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux

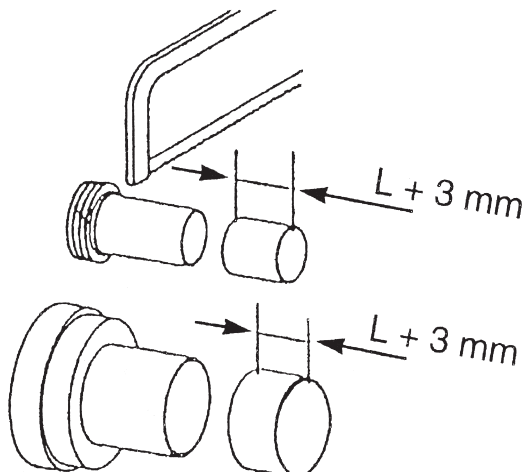

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE (suite)

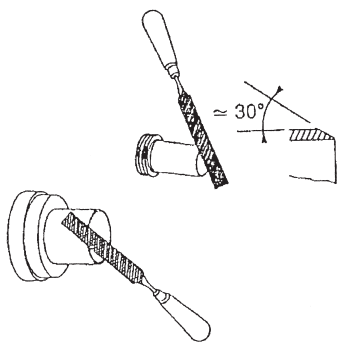


- ⑥ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime
- ⑦ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B)
- ⑧ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (g) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à $(B) + 20 \text{ mm}$
- ⑨ Raccourcir les gaines souples (h) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale $(B) - 15 \text{ mm}$

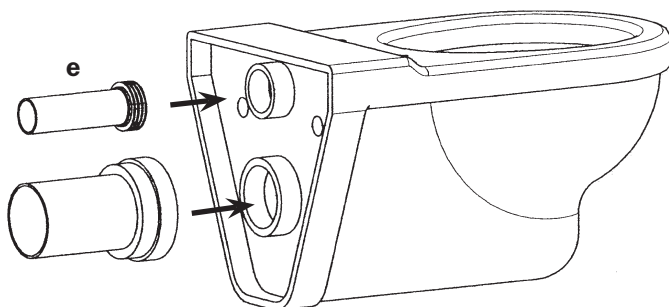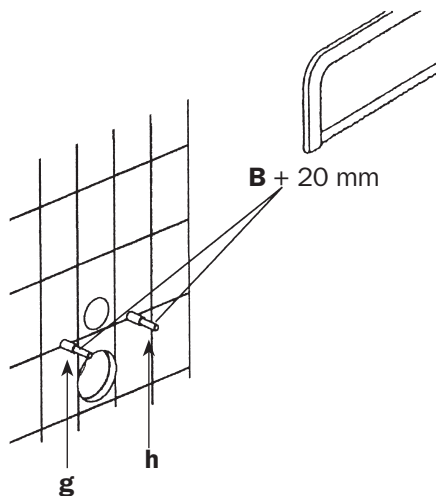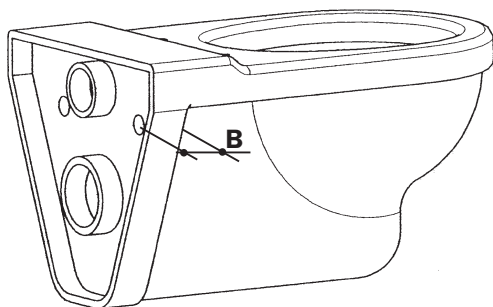

- ⑩ Emboîter le manchon d'alimentation (e) et le manchon d'évacuation dans la cuvette. Puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.

⚠ Pour faciliter l'emboîtement du manchon d'évacuation sur la cuvette et sur la pipe utiliser de l'eau savonneuse.

XI - FIXATION DE LA CUVETTE

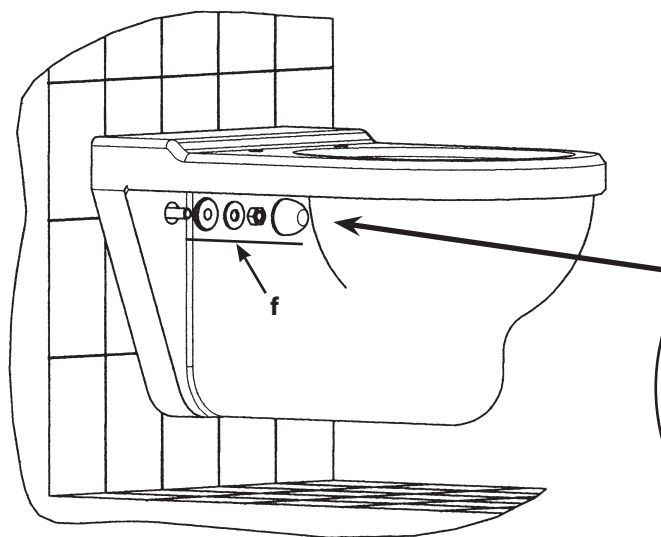


Une fois la cuvette correctement positionnée, la fixer à l'aide du kit (f) en respectant l'ordre d'empilage des pièces :

i = rondelle de centrage

ii = rondelle métallique


iii = écrou

iv = cache

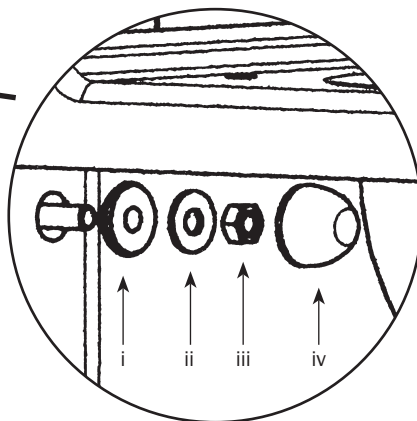

XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE


❶

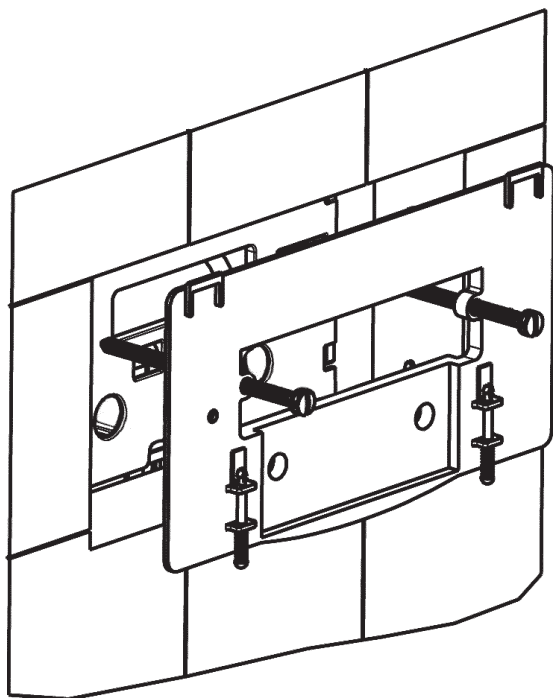

❶ Fixer le châssis de la plaque de commande sur le cadre à l'aide de 2 vis grises.


XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE (suite)

2

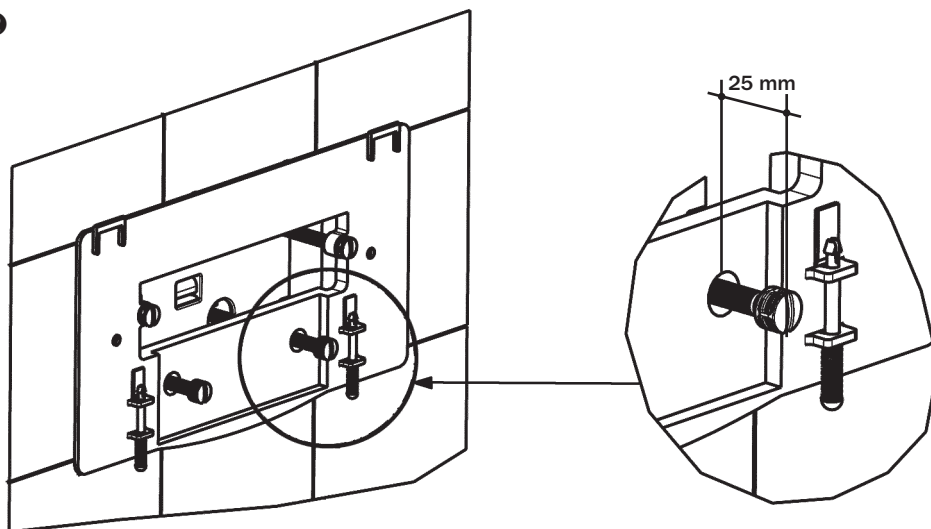

- 2 Visser puis régler les vis d'actionnement de façon à ce qu'elles dépassent de 25 mm du châssis.

3

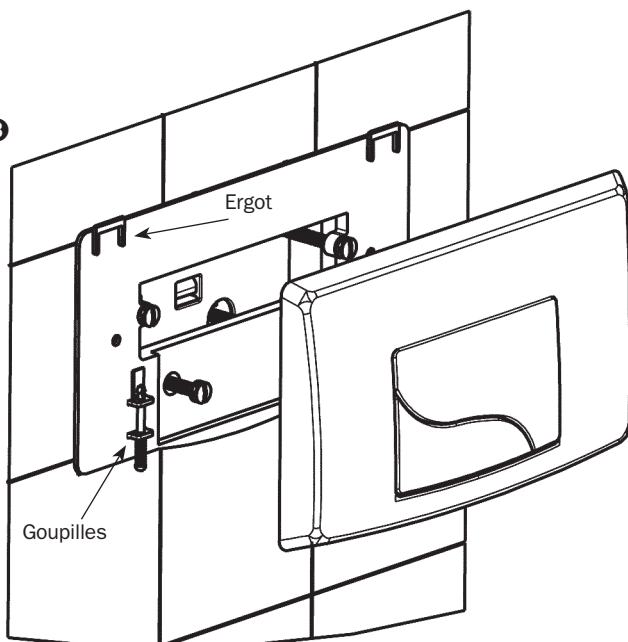


- 3 Engager la plaque de commande par le bas sur les goupilles à ressort puis en soulevant légèrement venir clipser la plaque sur les ergots



OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

Durant l'utilisation de votre **BATICHASSE 535 SOL** vous pouvez être amené à procéder à l'entretien de son équipement.

I - ENTRETIEN DU ROBINET (changement du robinet)

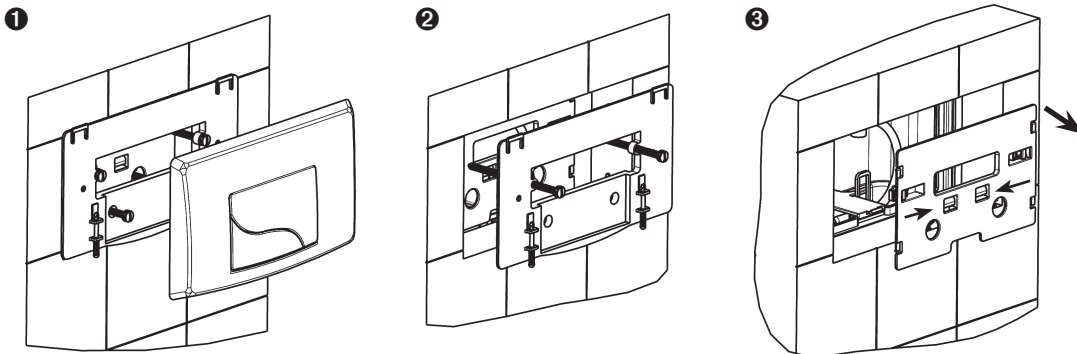

- ❶ Retirer la plaque de commande en la soulevant légèrement et en la basculant vers l'avant, dévisser les vis d'actionnement
- ❷ Dévisser les vis et retirer le châssis
- ❸ Déverrouiller le cadre et le retirer
- ❹ Fermer le robinet d'arrêt (b) et le désolidariser du robinet flotteur (a)
- ❺ Retirer le robinet flotteur
- ❻ Changer le robinet. Remonter en effectuant les opérations inverses

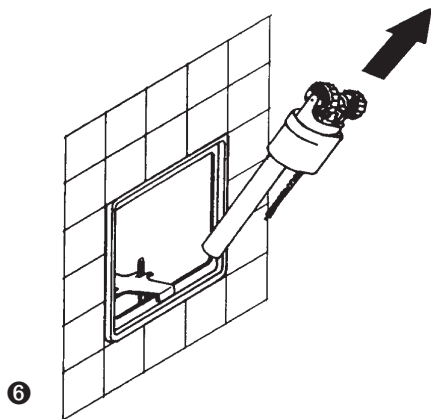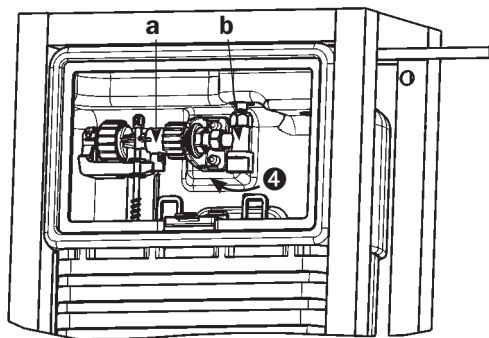

⚠ Pour plus de renseignements sur l'entretien du robinet s'adresser à votre revendeur.


Pièces détachées :
Robinet complet : 30 9521-07

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE (suite)


II - ENTRETIEN DU MÉCANISME (nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité)

Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point ③ puis :

①

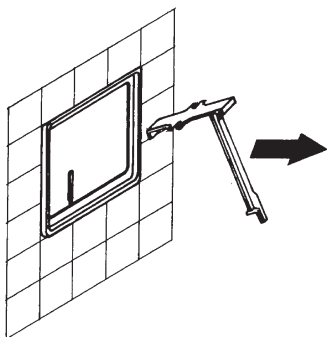

②

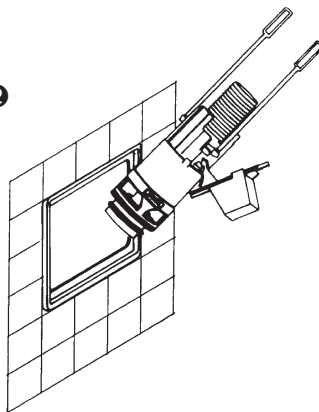


① Retirer l'entretoise

② En saisissant le mécanisme par sa base le retirer du réservoir


Pièces détachées :

Joint d'étanchéité : Réf. 34 2332-07

Mécanisme complet : Réf. 32 4548-07

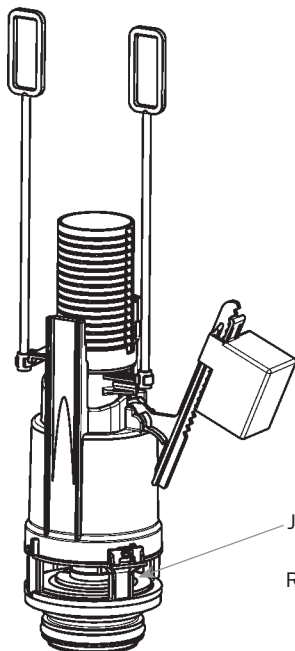

③

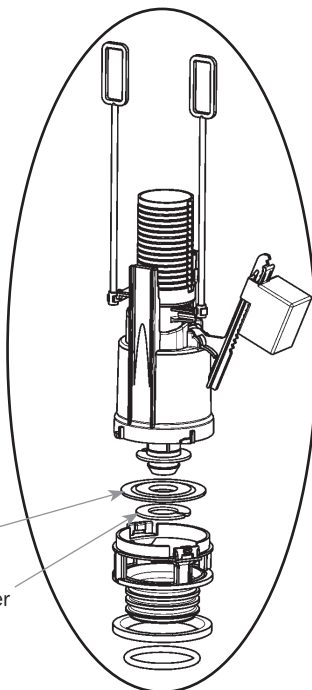

③ Désolidariser le corps du mécanisme de la bonde en faisant pivoter cette dernière. Déclipser la rondelle, sortir le joint d'étanchéité et le remplacer puis remonter le tout. Une fois l'entretien terminé refaire toutes les étapes en sens inverse.

⚠ Pour bien repositionner le mécanisme celui-ci est équipé d'un détrompeur sur sa base.

Vous venez d'installer un **BATICHASSE** 535 SOL et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à votre revendeur.

Cachet du revendeur :

