

WATERMATIC





BATI CHASSE W18

NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

DESCRIPTION

Plaque de commande

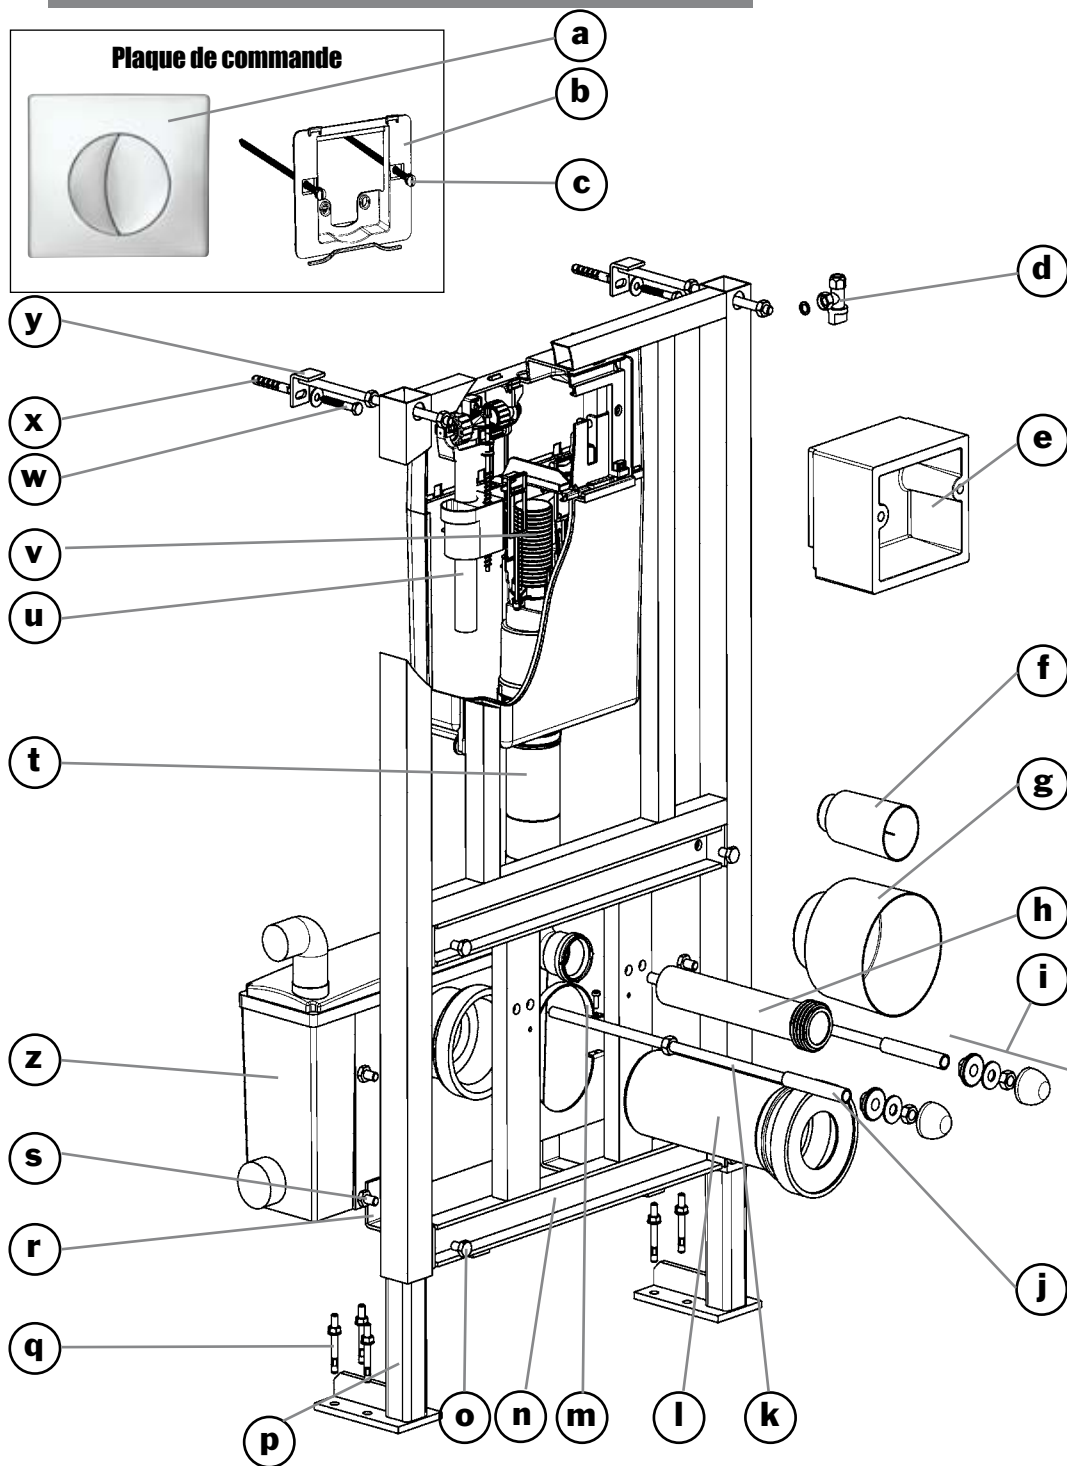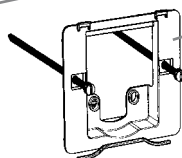

- Ⓐ Plaque de commande
- Ⓑ Châssis plaque de commande
- Ⓒ Vis de fixation et d'actionnement (x 4)
- Ⓓ Robinet d'arrêt
- Ⓔ Gabarit PSE
- Ⓕ Obturateur du coude d'alimentation
- Ⓖ Obturateur du manchon de raccordement
- Ⓗ Manchon d'alimentation
- Ⓘ Kit de fixation cuvette
- Ⓢ Gaine souple (x 2)
- Ⓚ Tige de fixation cuvette + écrous (x 2)
- Ⓛ Manchon d'évacuation
- Ⓜ Collier fixation pipe (+ 2 boulons)
- Ⓝ Châssis amovible
- Ⓞ Boulon châssis amovible (x 4)
- Ⓟ Pied réglable (x 2)
- Ⓠ Cheville métal (x 6)
- Ⓡ Support broyeur
- Ⓢ Vis pointeau (x 4)
- Ⓣ Coude d'alimentation
- Ⓤ Robinet flotteur
- Ⓥ Mécanisme
- Ⓦ Tire-fond + rondelles (x 2)
- Ⓧ Cheville (x 2)
- Ⓨ Patte de fixation murale (x 2)
- Ⓩ Broyeur (notice dans colis n°2)

Outils nécessaires :


- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèches Ø 8 et 10 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau
- Tournevis

Conseil :

- Conserver l'emballage du produit durant l'installation, un gabarit de découpe se trouvant au dos
- Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.


⚠ Prendre connaissance des notices fournies avec la cuvette et l'abattant avant de procéder à l'installation.

TYPE D'INSTALLATION

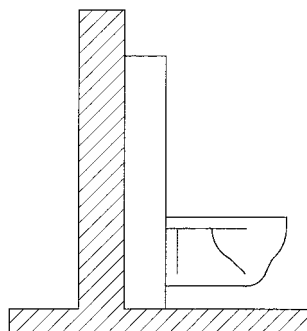


❶ Fixé à un mur porteur


COTES UTILES

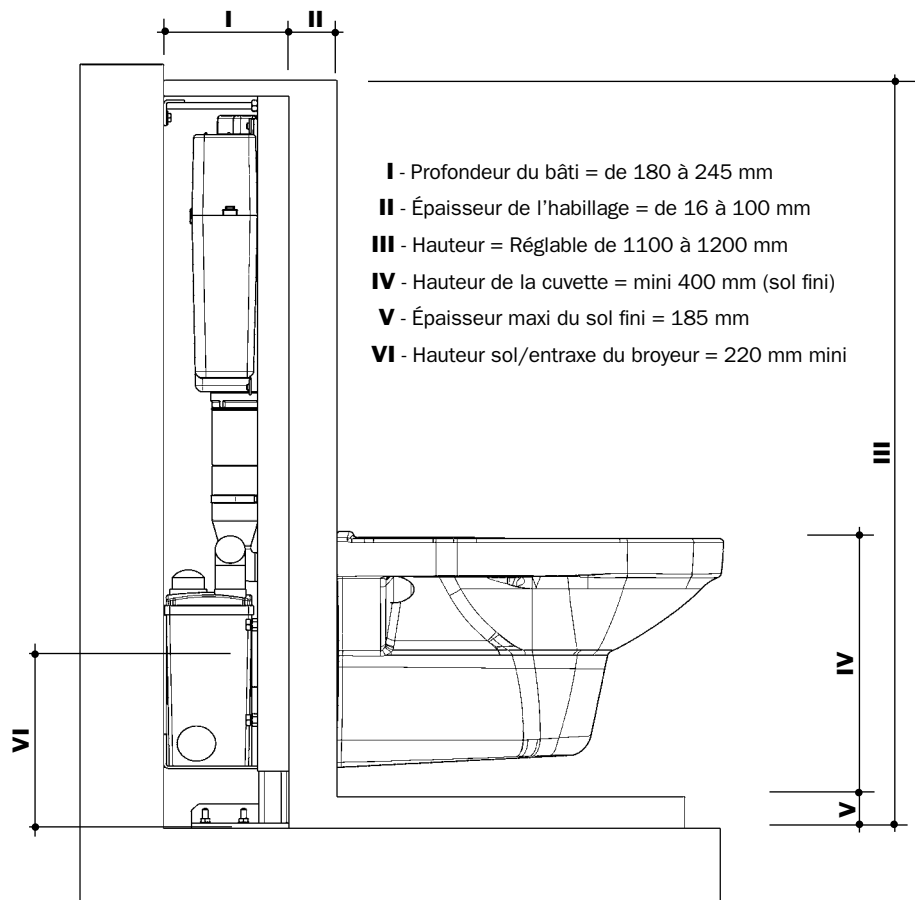



I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION CUVETTE ET FIXATION MURALE

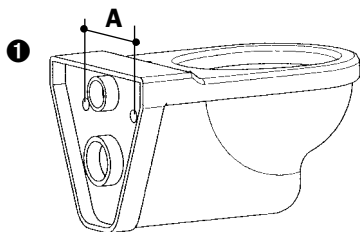

- ❶ Mesurer l'entraxe de la cuvette (A)
- ❷ Les pieds pour cause d'emballage sont livrés rentrés. Pour les positionner correctement, retournez les d'1/4 de tour. Introduire les tiges (k) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe et les bloquer à l'aide des écrous
- ❸ Positionner le bâti à son emplacement
- ❹ Positionner les pattes de fixation murale (y) contre le mur et les fixer sur le bâti à l'aide des écrous, après les avoir vérifié que le bâti soit de niveau verticalement
- ❺ Couper à l'aide d'une scie à métaux la partie des tiges filetées des pattes de fixation dépassant du bâti

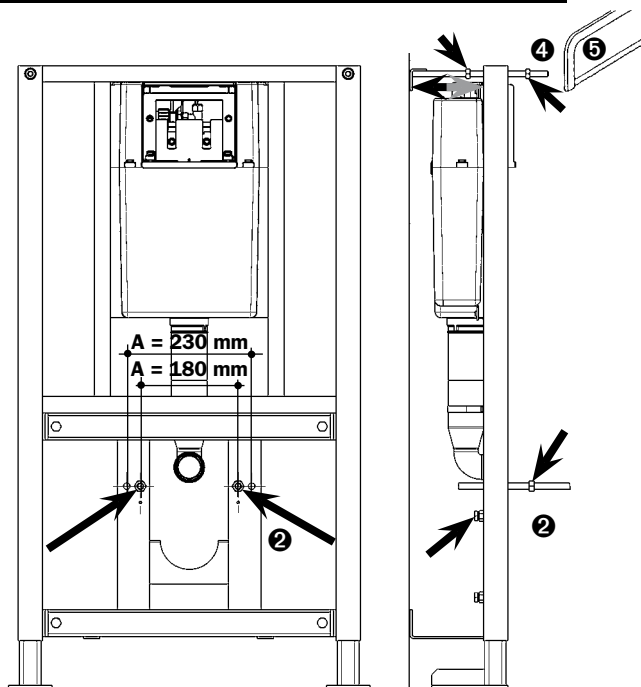


II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

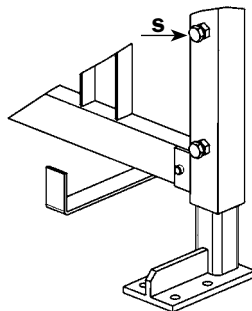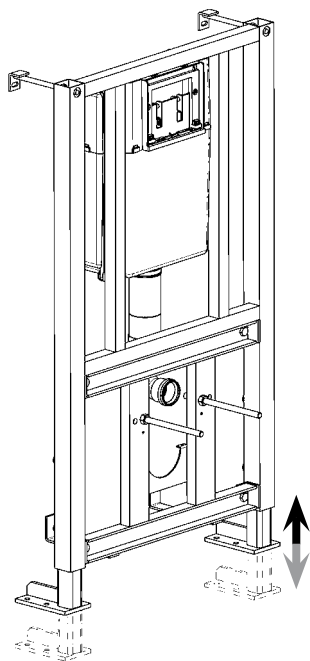

- ❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif
- ❷ Dévisser les 4 vis pointeau (s)
- ❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini
- ❹ Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

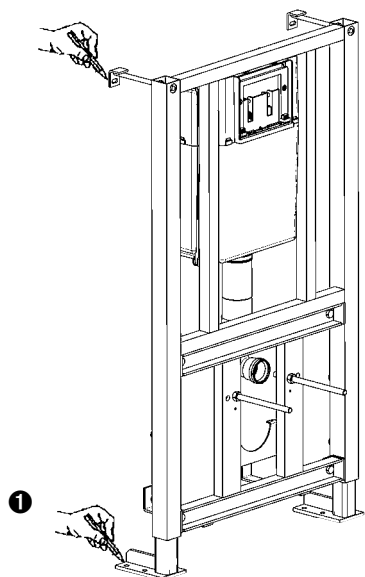

x


x

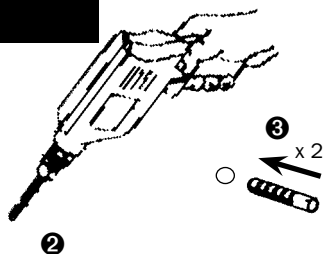

x x
x


x x

x

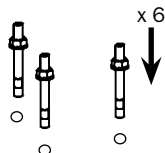

- ❶ Tracer les emplacements de perçage (2 au mur et 6 au sol)
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche $\varnothing 10$ mm, 2 trous d'une profondeur de 70 mm minimum pour le mur et à l'aide d'une mèche de $\varnothing 8$ mm, 6 trous d'une profondeur de 55 mm maximum pour le sol
- ❸ Repositionner le bâti, placer sans effort les chevilles (q et x) dans les trous
- ❹ Procéder au raccordement du broyeur

IV - RACCORDEMENT DU BROYEUR

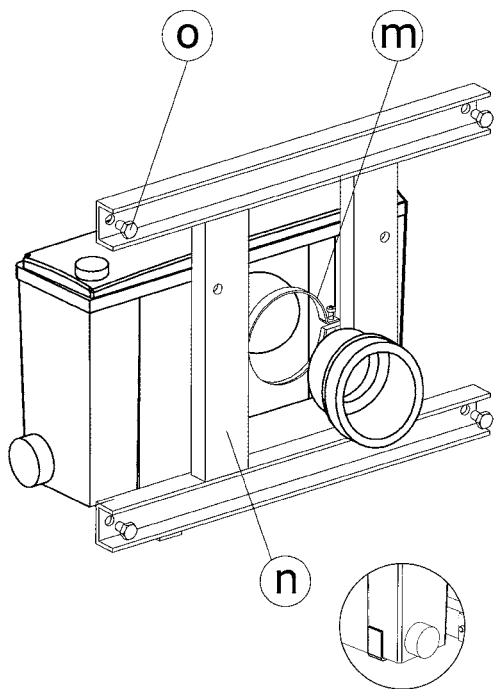

- ❶ Pour le montage du broyeur sur le châssis.

- Dévisser les 4 boulons (o) du châssis pour enlever la partie amovible (n) de celui-ci
- Dévisser la virole du broyeur (faites $\frac{1}{4}$ de tour à gauche)
- Poser le broyeur sur le châssis.
- Remonter la virole à travers le collier (m)
- Positionner le broyeur en butée arrière
- Visser fortement le collier
- Remonter le châssis amovible et son broyeur sur le châssis.


Vous devrez procéder en sens inverse pour déposer le broyeur.

- ❷ Avant de poursuivre le montage de votre bâti, vous devez effectuer tous les raccordements nécessaires sur le broyeur. Pour cela, reportez-vous à la notice incluse avec le broyeur.









Attention : pour le montage d'une douche des spécifications de montage précises vous sont communiquées, ne les omettez pas.

V - FIXATION DU BATI

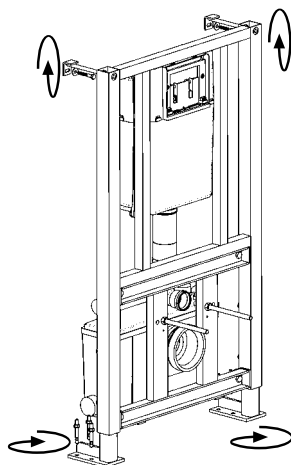


❶ Fixer définitivement le bâti

VI - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU

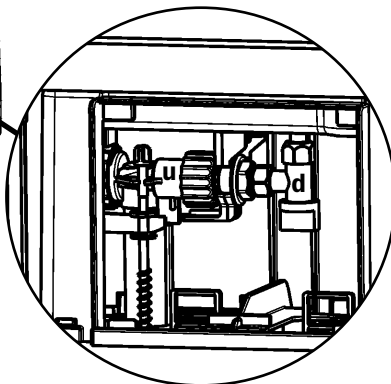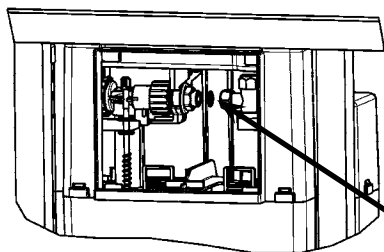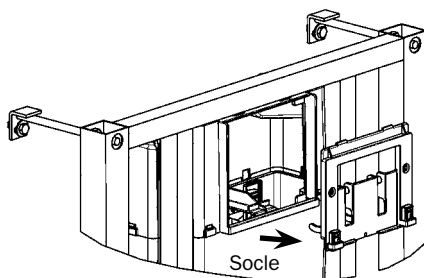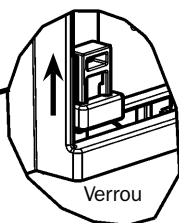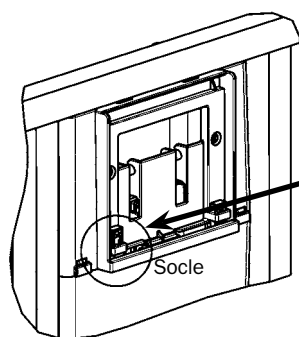

- ❶ Retirer le socle de la plaque en soulevant les deux verrous
- ❷ Faire entrer le tube d'arrivée d'eau dans le réservoir
- ❸ Raccorder votre tube sur le robinet d'arrêt (d) soit à l'aide du bicolonne fourni soit directement avec l'écrou présent sur l'arrivée d'eau (dans ce cas assurer l'étanchéité par un joint fibre)
- ❹ Raccorder le robinet d'arrêt (d) sur le robinet flotteur (u) et assurer l'étanchéité par un joint fibre

VII - ESSAI EN EAU

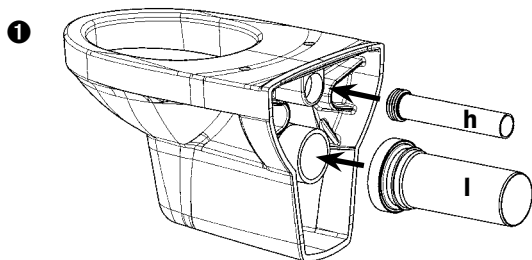



- ❶ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation (l) sur la cuvette

⚠ Pour faciliter l'emboîtement des manchons utiliser de l'eau savonneuse.

- ❷ Positionner la cuvette sur le bâti

- ❸ Ouvrir l'eau à l'aide du robinet d'arrêt (d) et attendre le remplissage du réservoir


- ❹ Actionner manuellement le mécanisme (v) à l'aide des tirettes

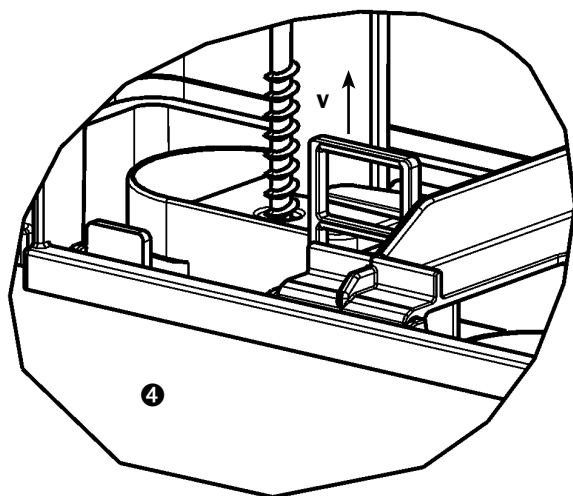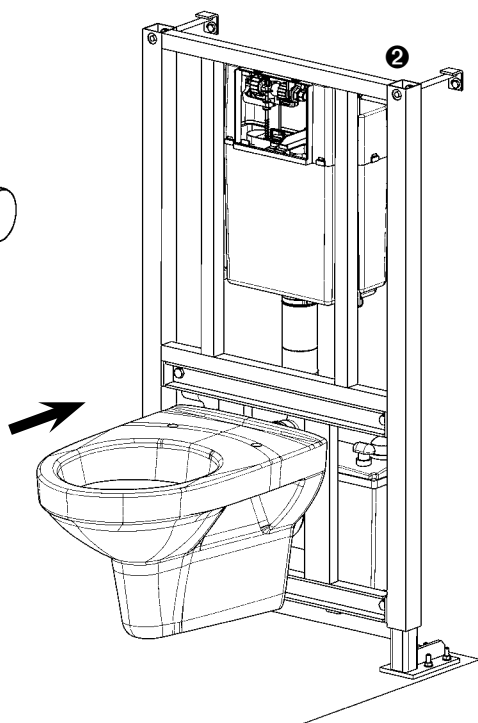


- ❺ Vérifier l'étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation

- ❻ Fermer le robinet d'arrêt et vidanger le réservoir


- ❼ Retirer la cuvette

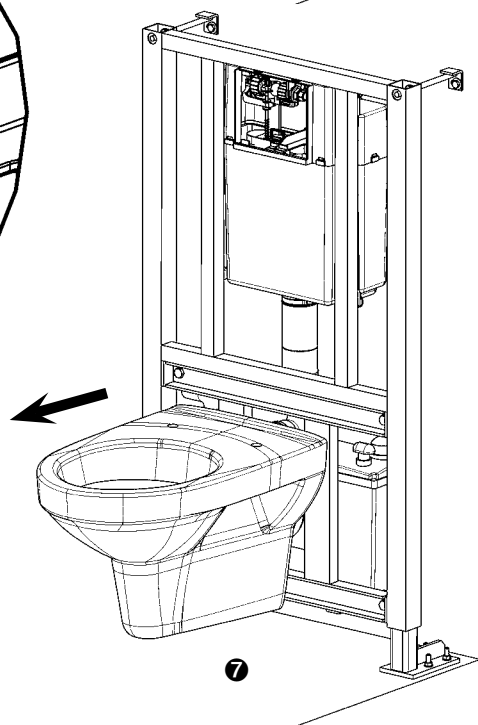

VIII - PREPARATION DE L'HABILLAGE

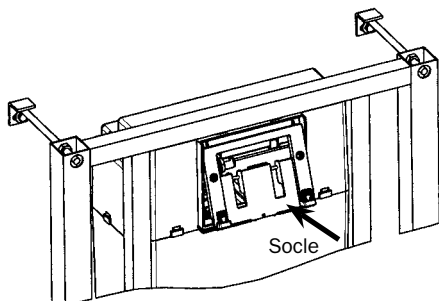

- ❶ Remettre le socle
- ❷ Fixer le gabarit PSE (e) sur la trappe d'accès à l'aide de deux vis grises (c) présentes dans la boîte de la plaque de commande
- ❸ Emboîter l'obturateur (f) sur le coude d'alimentation (t) et l'obturateur (g) sur le broyeur, ainsi que la gaine souple (j) sur les tiges de fixation de la cuvette (k)

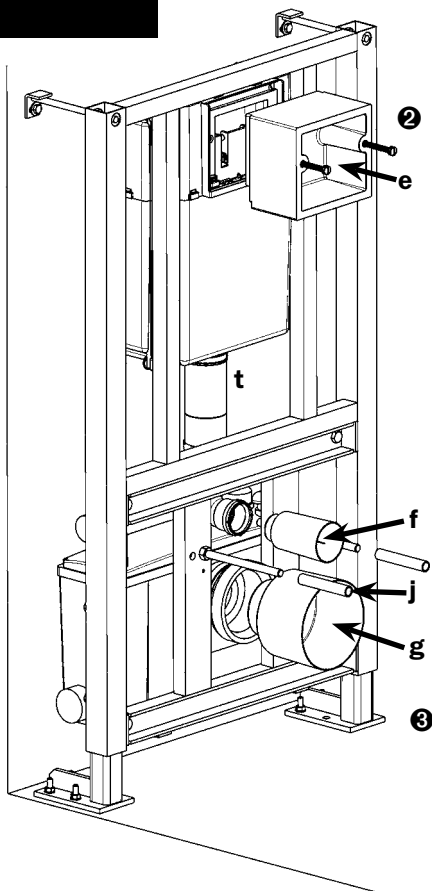

IX - HABILLAGE



Pour la fabrication de votre habillage :

L'épaisseur de l'habillage doit être comprise entre 16 et 100 mm et être impérativement solidaire de la structure du bâti.


La face avant doit être en 2 parties de façon à ce que le bas, face au châssis amovible (n) serve de trappe de visite.

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).


Pour la découpe des différents trous (plaque de commande, évacuation et alimentation de la cuvette, tiges de fixation de la cuvette) le gabarit de découpe se trouve au dos de l'emballage.

IX - HABILLAGE (suite)


Dimensions panneau haut :

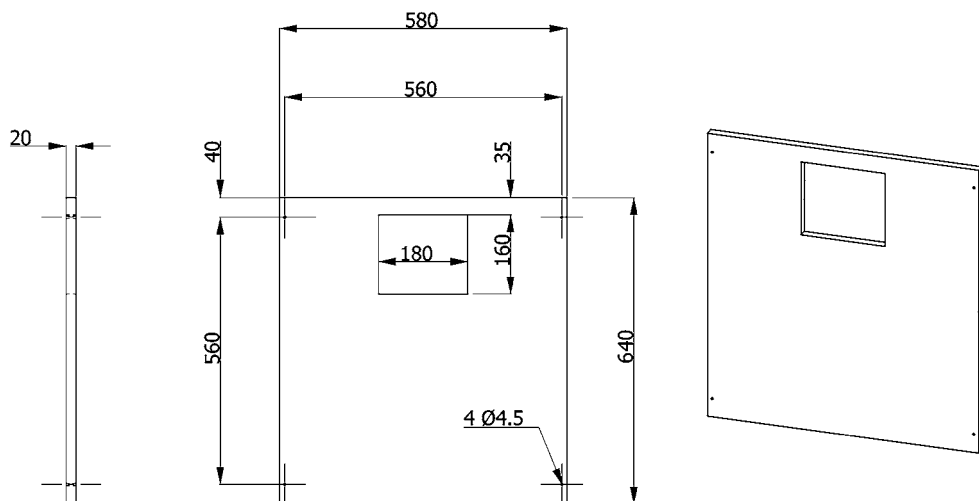


Dimensions panneau bas :

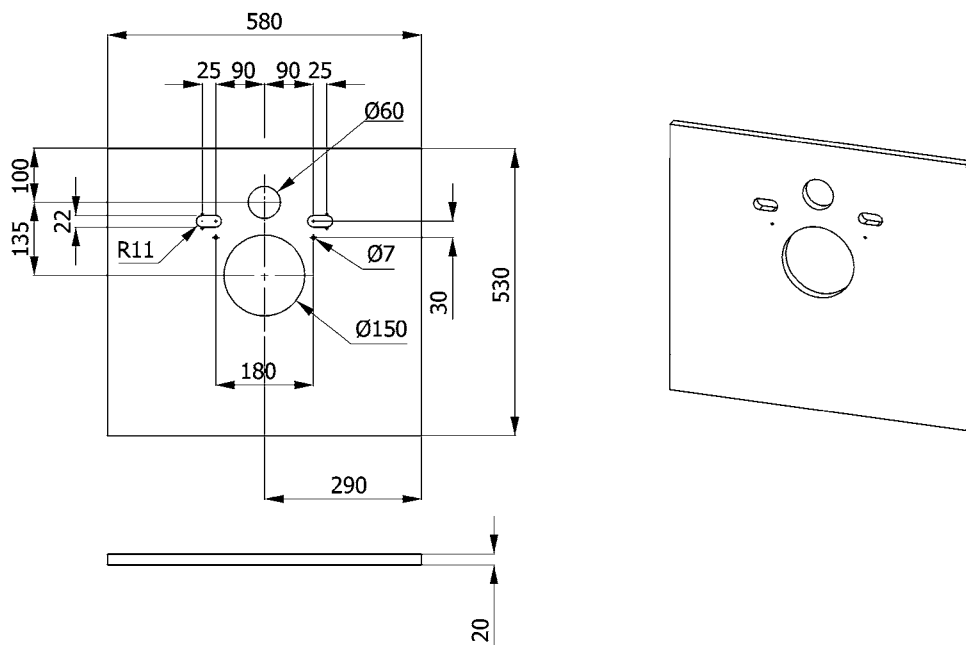

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE

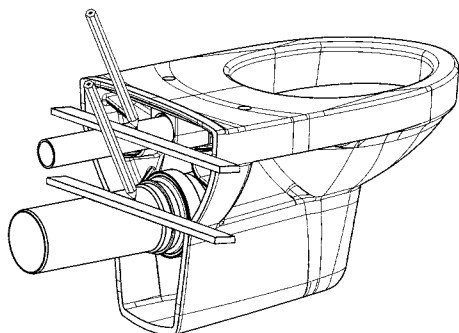

- ❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque coté cuvette sur les 2 manchons

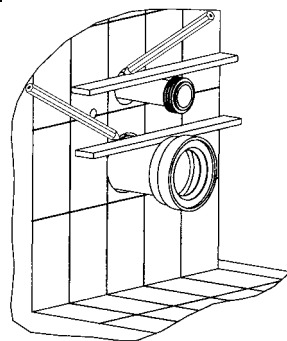

- ❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bâti. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons

⚠ Pour faciliter l'emboîtement des manchons utiliser de l'eau savonneuse.

- ❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

- ❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (côté bâti) de chacun des manchons. Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm




- ❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux

- ❻ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime

- ❼ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B)

- ❽ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (k) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à $(B) + 20$ mm


- ❾ Raccourcir les gaines souples (j) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale à $(B) - 15$ mm

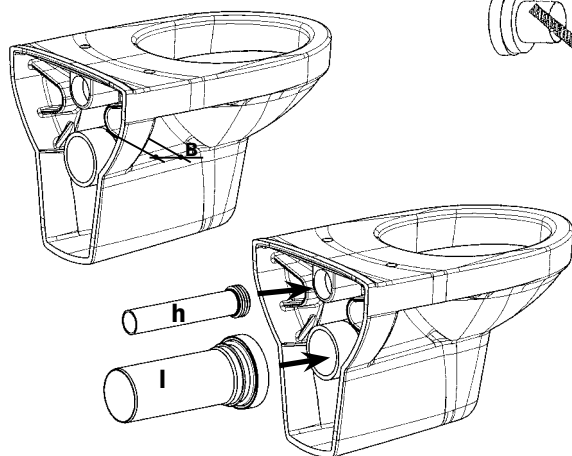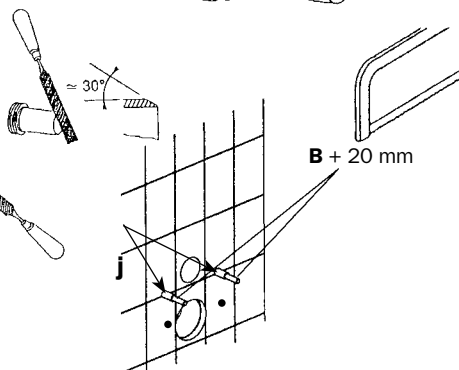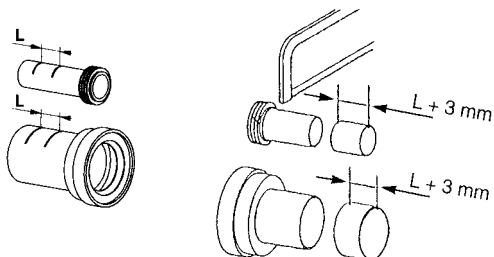


- ❿ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation (l) dans la cuvette. Puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.

⚠ Pour faciliter l'emboîtement du manchon d'évacuation sur la cuvette et sur la pipe utiliser de l'eau savonneuse.

XI - FIXATION DE LA CUVETTE

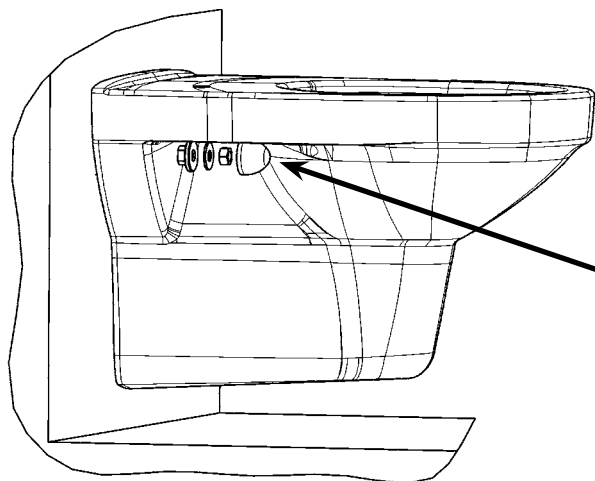


- ❶ Une fois la cuvette correctement positionnée, la fixer à l'aide du kit (i) en respectant l'ordre d'empilage des pièces :
- i = rondelle de centrage
 - ii = rondelle métallique
 - iii = écrou
 - iv = cache

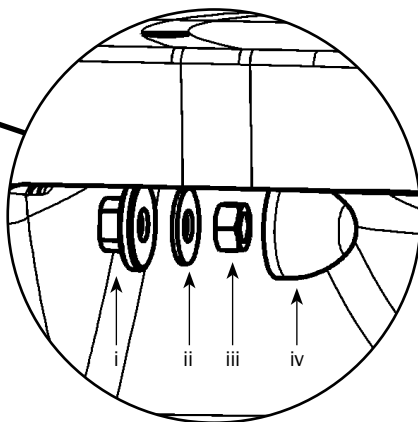

XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE

❶

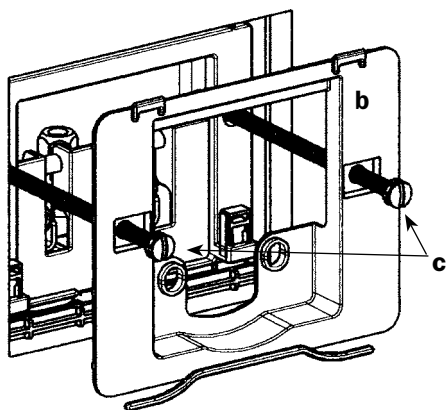


- ❶ Fixer le chassis de la plaque (b) sur le socle à l'aide de 2 des vis grises (c)

⚠ Si l'habillage est peu épais raccourcir les vis en les cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.


- ❷ Visser les 2 vis d'actionnement (les 2 vis grises (c) restantes)

⚠ Si l'habillage est peu épais raccourcir les vis en les cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.

❷

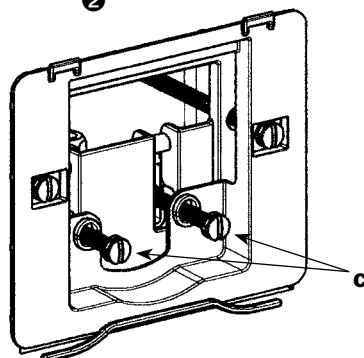


XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE (suite)

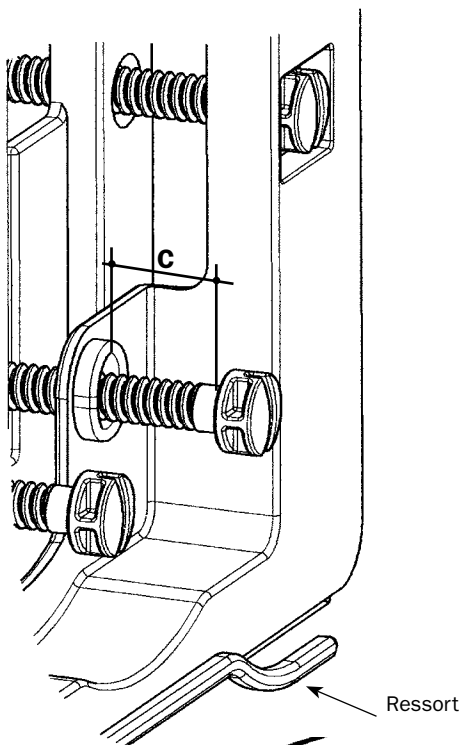

- ③ Régler les vis d'actionnement de façon à ce que la cote (C) soit égale à 31 mm

NB : (C) = de l'extérieure de la collerette jusqu'à la tête de vis

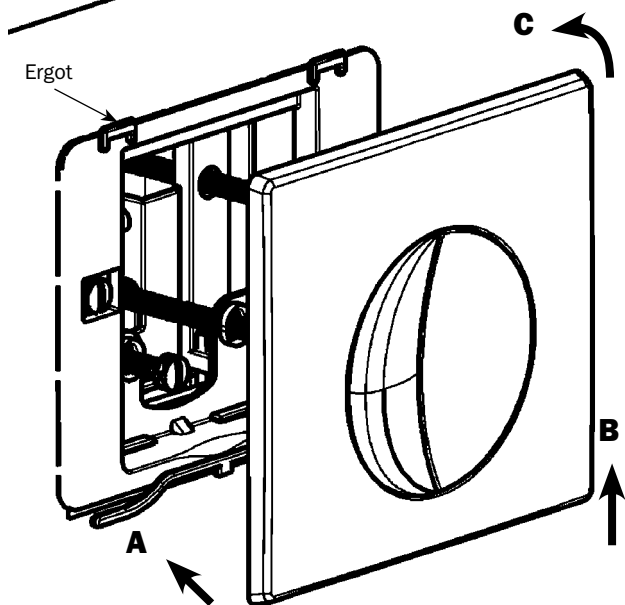


- ④ Engager la plaque de commande par le bas sur le ressort puis en soulevant légèrement venir clipser la plaque sur les ergots


OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

Durant l'utilisation de votre bâti-chasse Watermatic vous pouvez être amené à procéder à l'entretien de son équipement.

I - ENTRETIEN DU ROBINET (nettoyage du filtre, changement de la membrane)

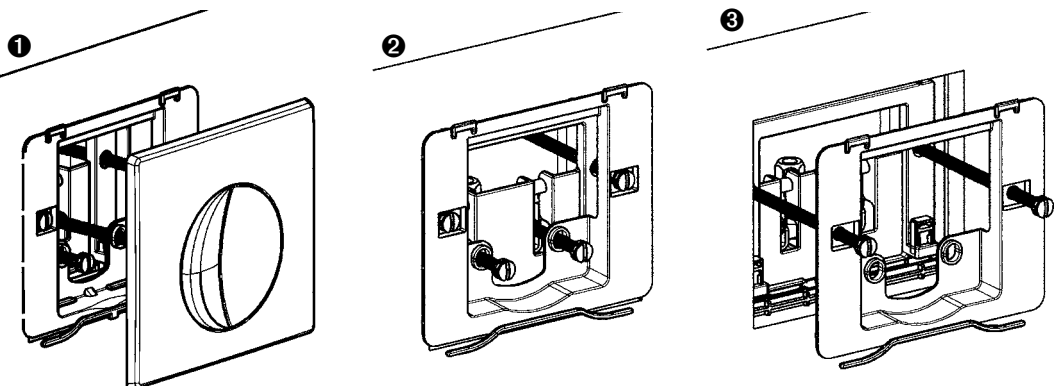

- ❶ Retirer la plaque de commande en la soulevant légèrement et en la basculant vers l'avant
- ❷ Retirer les vis d'actionnement
- ❸ Dévisser les vis du châssis et retirer celui-ci
- ❹ Retirer le socle comme indiqué au point VI de la notice
- ❺ Fermer le robinet d'arrêt (d) et le désolidariser du robinet flotteur (u)
- ❻ Faire pivoter l'entretoise supportant le robinet flotteur et retirer celui-ci

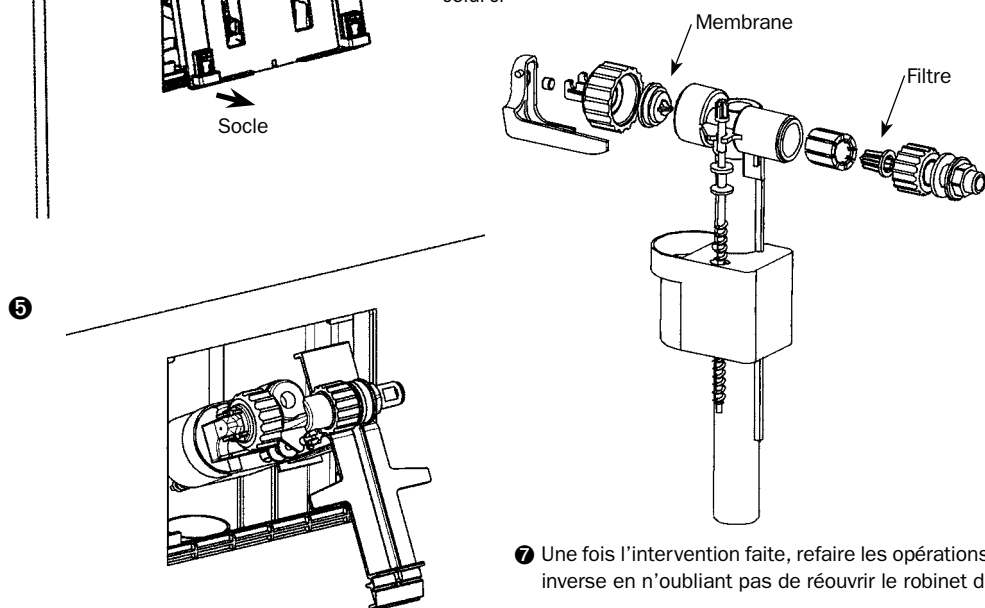

- ❼ Une fois l'intervention faite, refaire les opérations en sens inverse en n'oubliant pas de rouvrir le robinet d'arrêt (d)

Pièces détachées :

Membrane : Réf. 34 9513-07

Robinet complet : Réf. 30 9503-07

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE (suite)

II - ENTRETIEN DU MÉCANISME (nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité)


Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point ⑥ puis :

- ① En saisissant le mécanisme par sa base le retirer du réservoir

Pièces détachées :


Joint d'étanchéité : Réf. 34 2332-07

Mécanisme complet : Réf. 32 4544-07

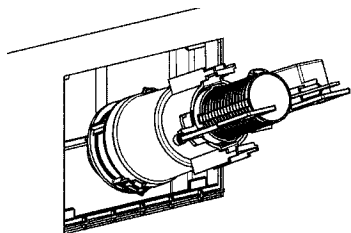

- ② Une fois l'entretien terminé refaire toutes les étapes en sens inverse.

⚠ Pour bien repositionner le mécanisme celui-ci est équipé d'un détrompeur sur sa base.

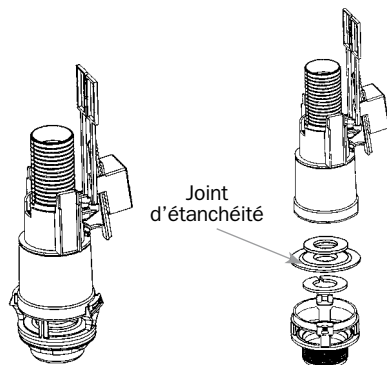

III - ENTRETIEN DU BROYEUR

- ① Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point 4

- ② Fermer le robinet d'arrêt (d) et vider le réservoir en actionnant manuellement le mécanisme (v)

- ③ Retirer la cuvette


- ④ Enlever la trappe de visite puis repositionner la cuvette

- ⑤ Procéder à l'entretien du broyeur et la cuvette, utiliser régulièrement un détartrant adapté

- Débrancher la prise électrique du broyeur,
- Mettre dans la cuvette une dose de détartrant,
- Laisser reposer plusieurs heures,
- Rebrancher la prise électrique du broyeur, réouvrir le robinet d'arrêt
- Rincer en actionnant 2 fois la chasse d'eau.

La fréquence de cette opération est en moyenne d'une fois tous les 3 mois mais doit être modulée en fonction de la dureté de votre eau.

- ⑥ Une fois l'entretien terminé refaire toutes les opérations en sens inverse

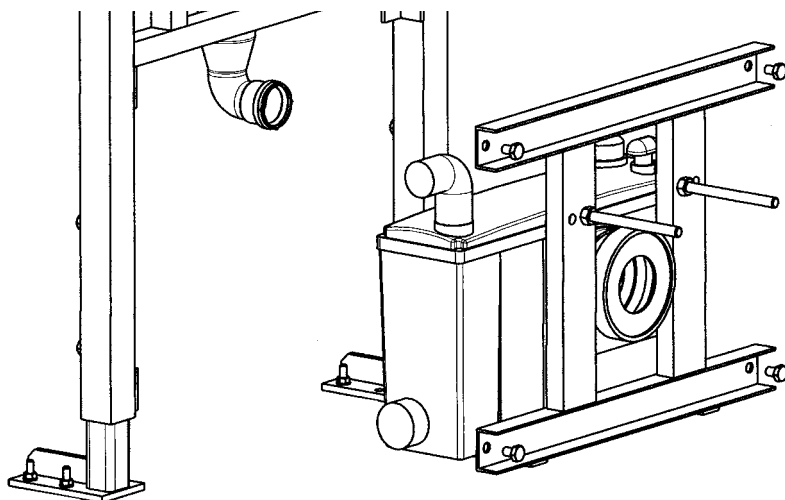

⚠ Pour une intervention plus importante sur le broyeur, dévisser les 4 boulons (o) du châssis amovible (n)

CONDITIONS DE GARANTIE

Vous venez d'installer un **BATI CHASSE W18** et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Spécialiste des équipements techniques et accessoires du WC, Watermatic a apporté tout le soin nécessaire à la conception et la production de ce produit et le garantit 2 ans* à compter de sa date d'achat sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes à la présente notice.

*Hors pièces caoutchouc et main d'œuvre.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à votre revendeur.

Ou directement à :

WATERMATIC

**Z.I. Athélia III
Voie Antiope
13705 LA CIOTAT Cedex**