


SIAMP

Monaco


INTRASLIM PN

PNEUMATIC CONCEALED CISTERN WET WALLS
RESERVOIR PNEUMATIQUE ENCASTRE CLOISONS HUMIDES

INSTALLATION & MAINTENANCE

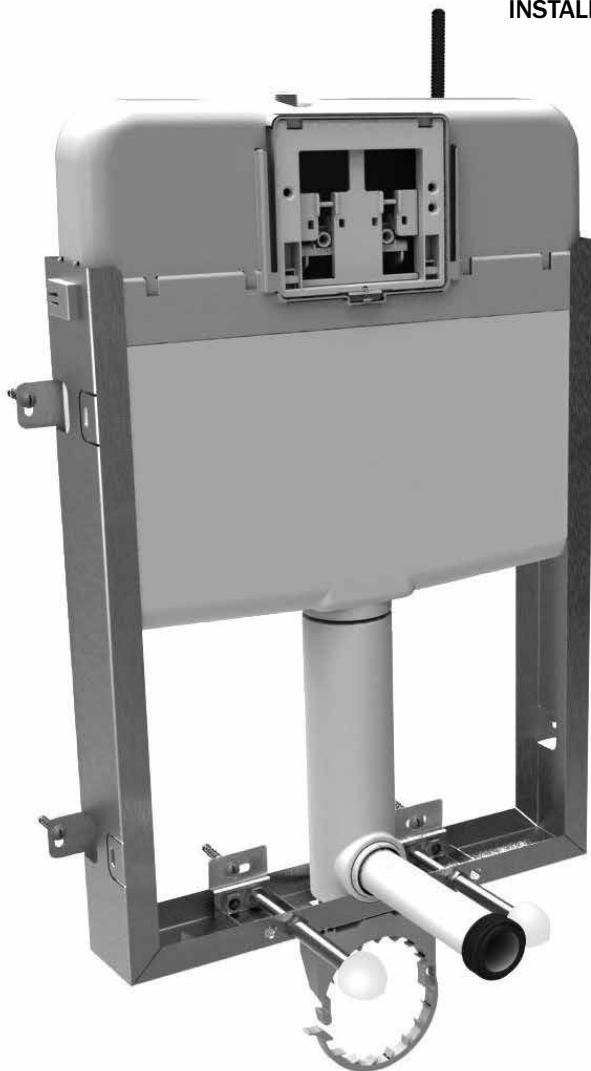

SIAMP



90mm Slim
Concealed Cistern



Silent
Function



Anti
Condensation



Water
Saving




Enjoy
Installation



Easy
Installation



Easy Access
Maintenance

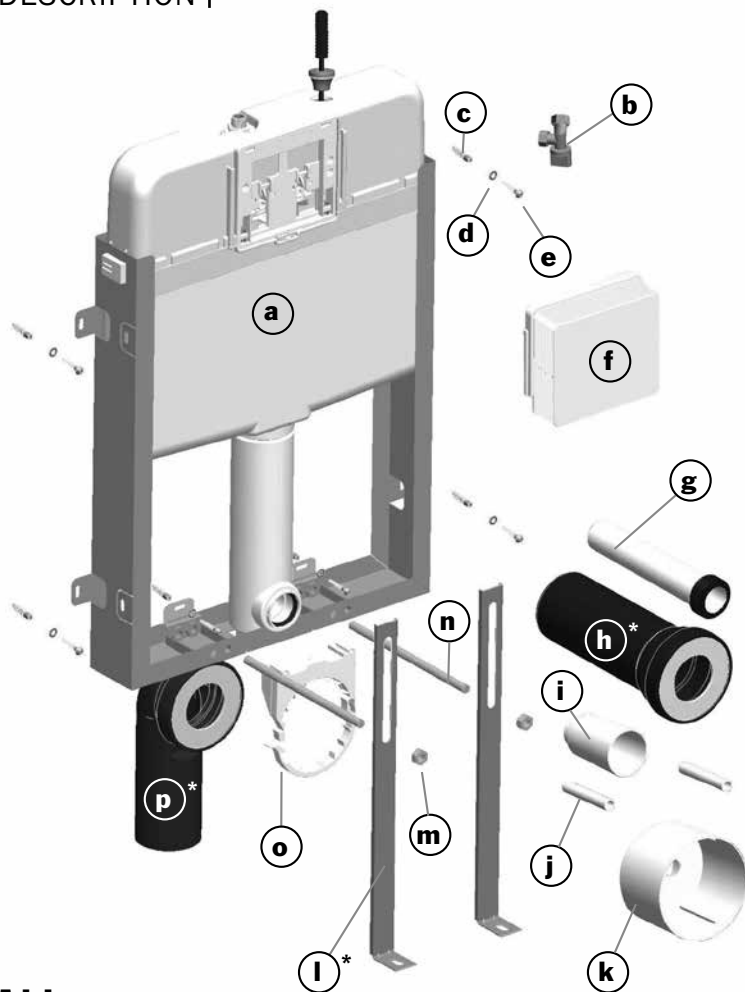**Tools required:**

* CZ : v závislosti na verzii
 DEU : nach Version
 DAN : afhængigt af version
 ESP : según versión
 FRA : selon version
 GB : according to version
 GRE : σύμφωνα με την έκδοση
 H : a termékverzió szerint
 LT : priklausomai nuo versijos
 NER : volgens versie
 NOR : avhengig av versjon
 PL : w zależności od wersji
 ROM : în funcție de versiune
 RUS : в зависимости от версии
 SK : v závislosti na verzii

Advice:


- Keep this notice for any future maintenance


- △ Read the instructions supplied with the bowl, the seat cover, the cistern and the pressurised water supply system before starting installation work.
- △ Before fitting the cistern, the supply pipe should be flushed clear. 1 / The internal Equilibrium valve was designed to be used with clear, non aggressive water supplied under a pressure from 1 bar (15 p.s.i) to 10 bars (150 p.s.i). It is fitted with a filter to prevent foreign bodies from impeding the flow. This filter may require occasional cleaning. Proceed as described page 16. 2 / The internal stop valve should be regularly turned off and on to ensure that it remains serviceable.
- △ Siamp shall not be responsible or liable for improper installation of the product or of any cistern fitting damage caused by the use of cleaners containing chlorine.

Conseils:


- Gardez cette notice pour de futures interventions.



- △ Lire les notices de la cuvette de WC et de l'abattant avant d'installer ce réservoir. Renseignez-vous sur les caractéristiques de votre réseau d'alimentation en eau.
- △ Purger le réseau d'alimentation en eau avant d'y connecter le réservoir. 1 / le robinet flotteur inclus fonctionne avec de l'eau potable. La pression de fonctionnement doit être comprise entre 1 et 10 bars. Il est équipé d'un filtre pour empêcher les corps étrangers de l'endommager. Ce filtre peut exiger le nettoyage occasionnel. Procédez comme décrit en page 16. 2 / le robinet d'arrêt doit être occasionnellement actionné pour prévenir tout blocage.
- △ Siamp garantit ses produits s'ils sont installés selon ses préconisations. L'emploi de produits d'entretien chlorés est à proscrire.

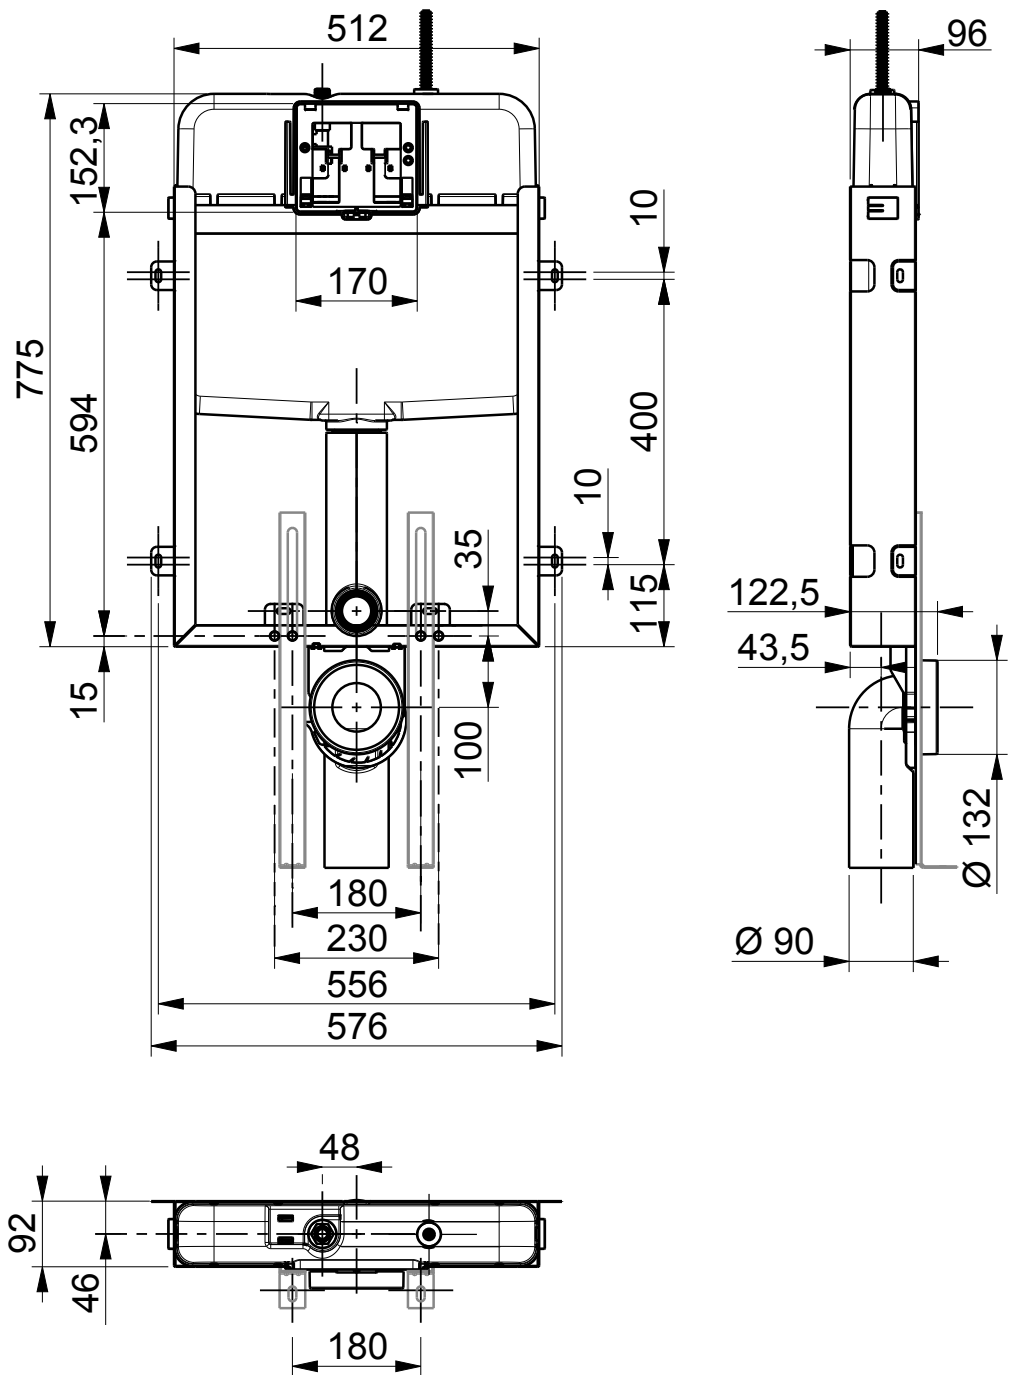





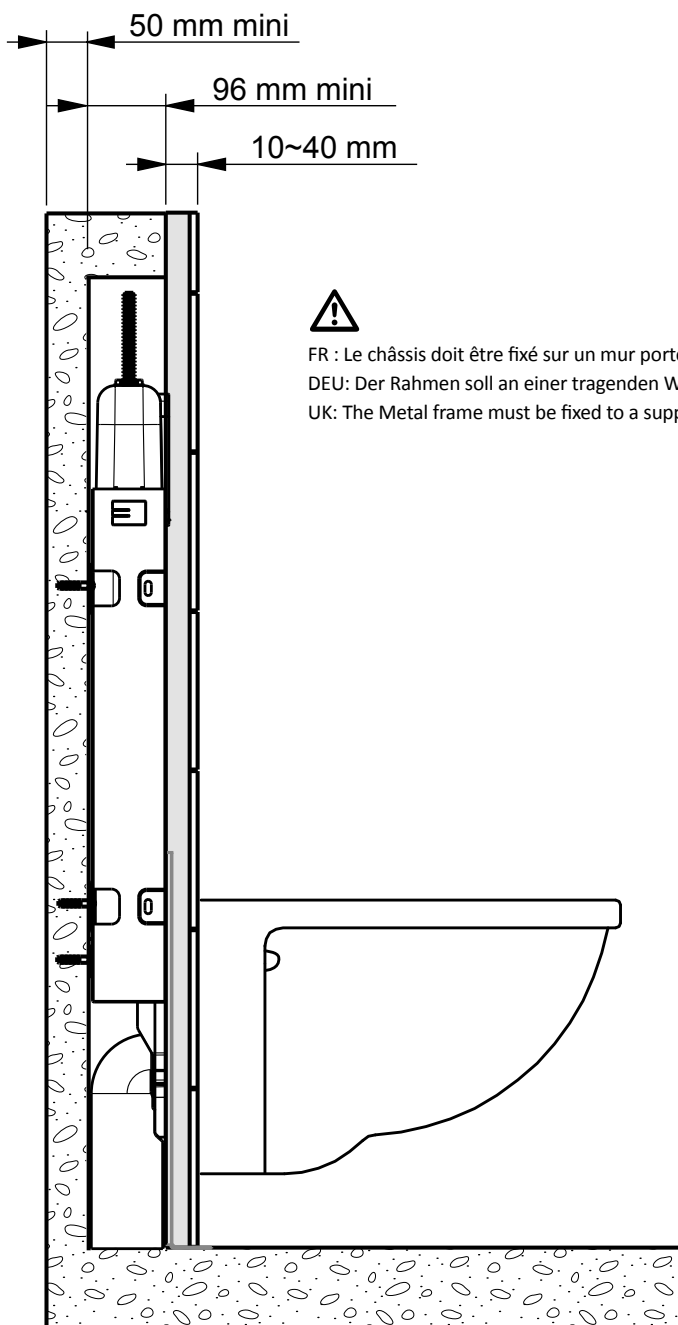
FIXATION / FIXATION

FIXATION / FIXATION



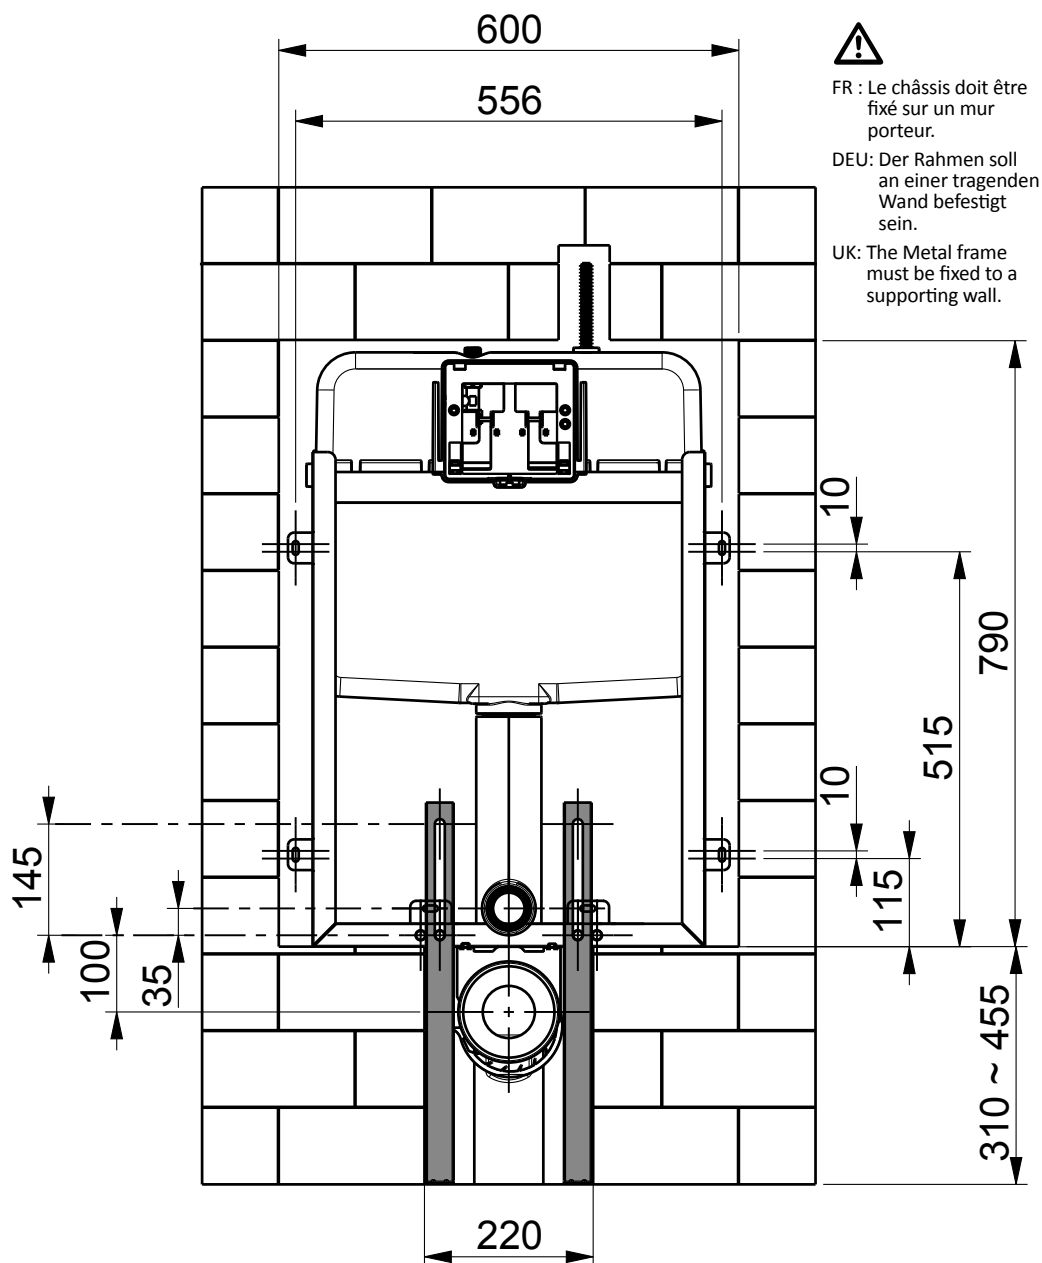


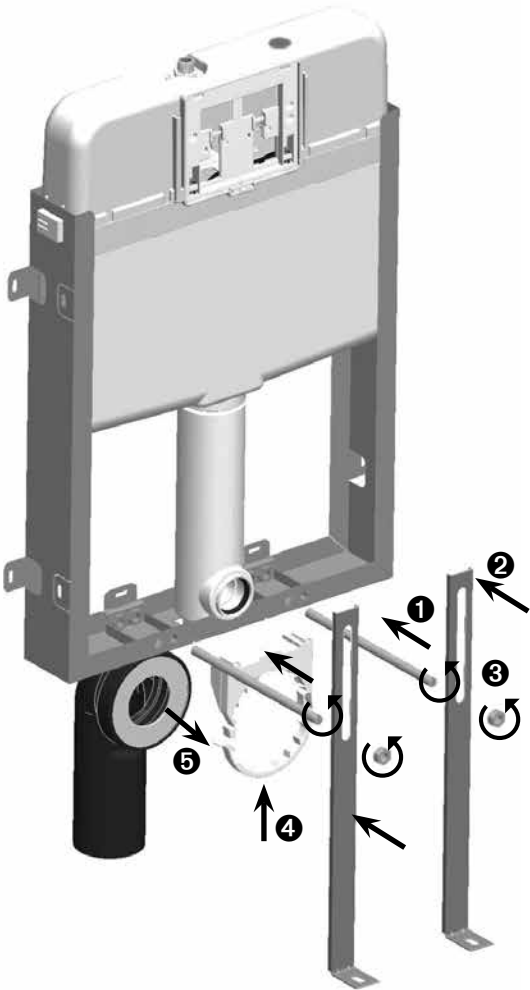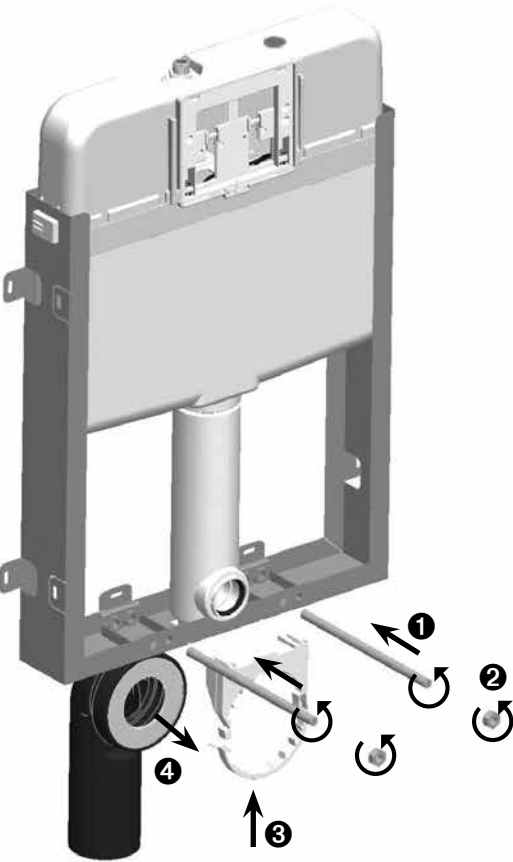


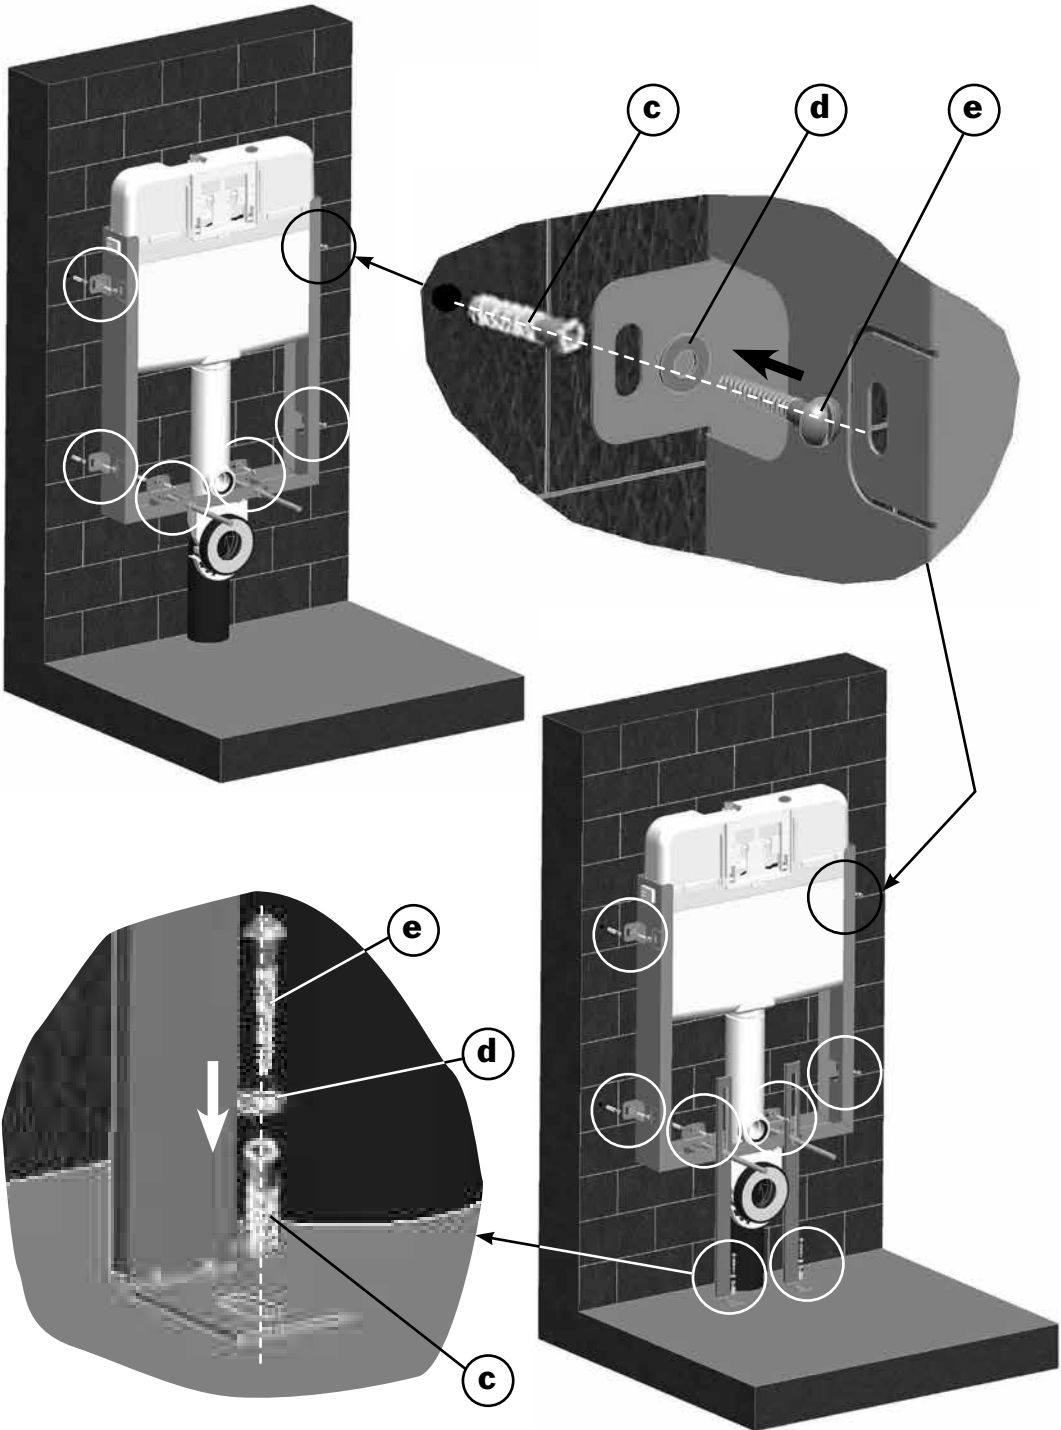

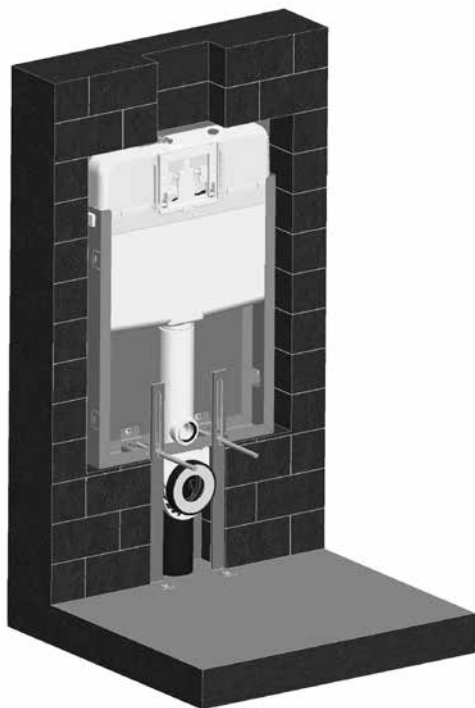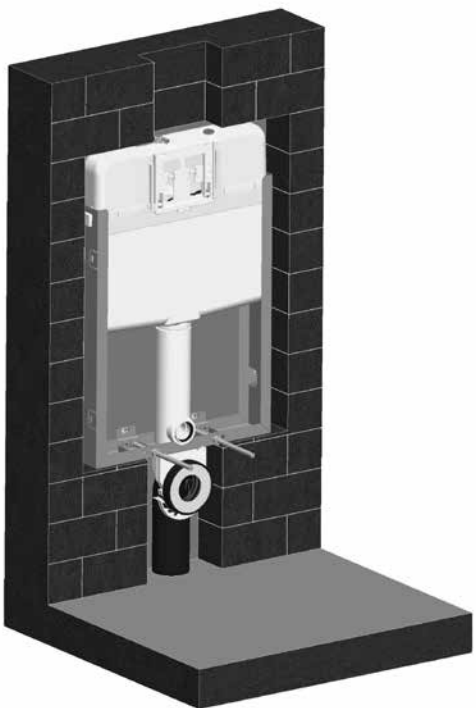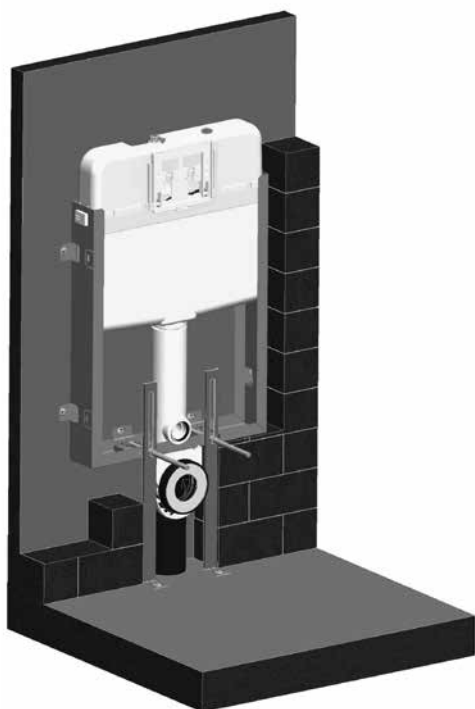
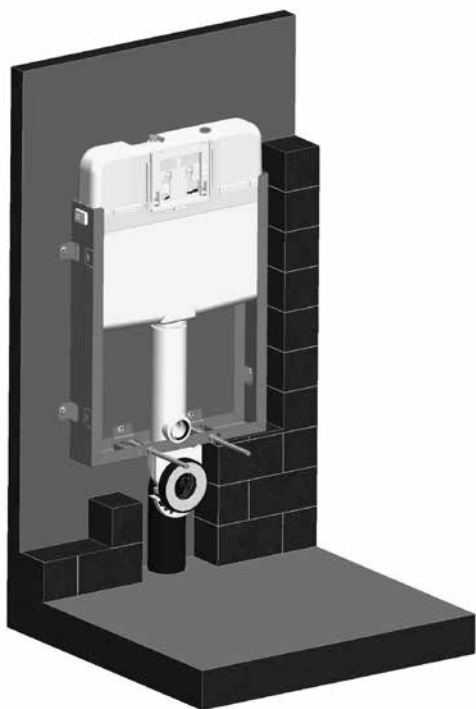




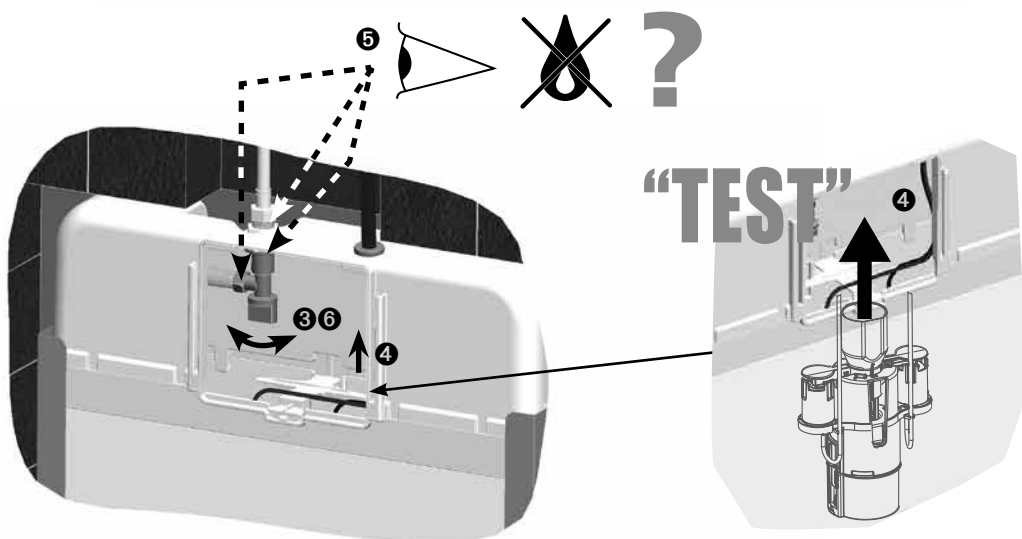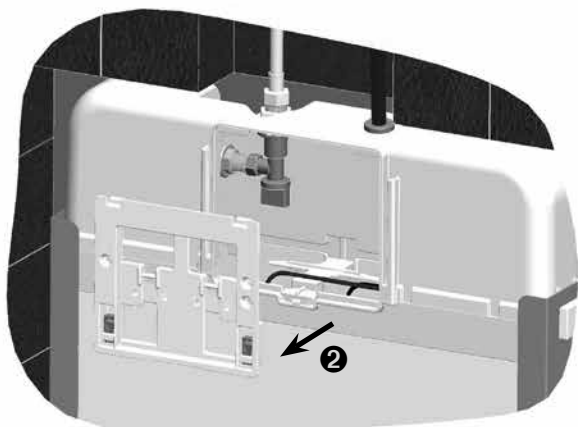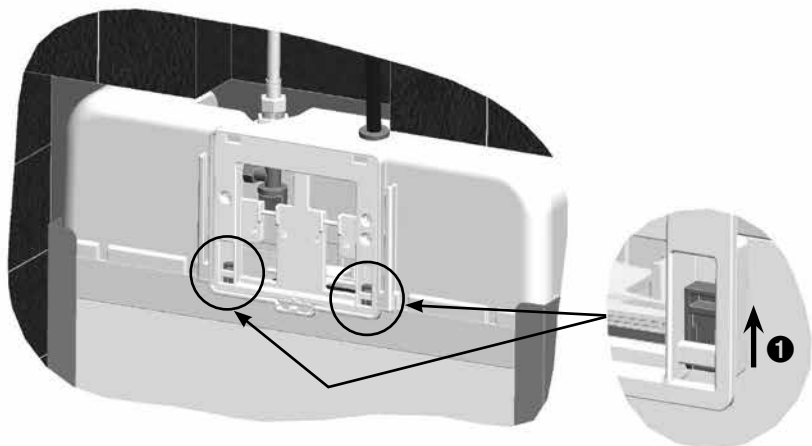


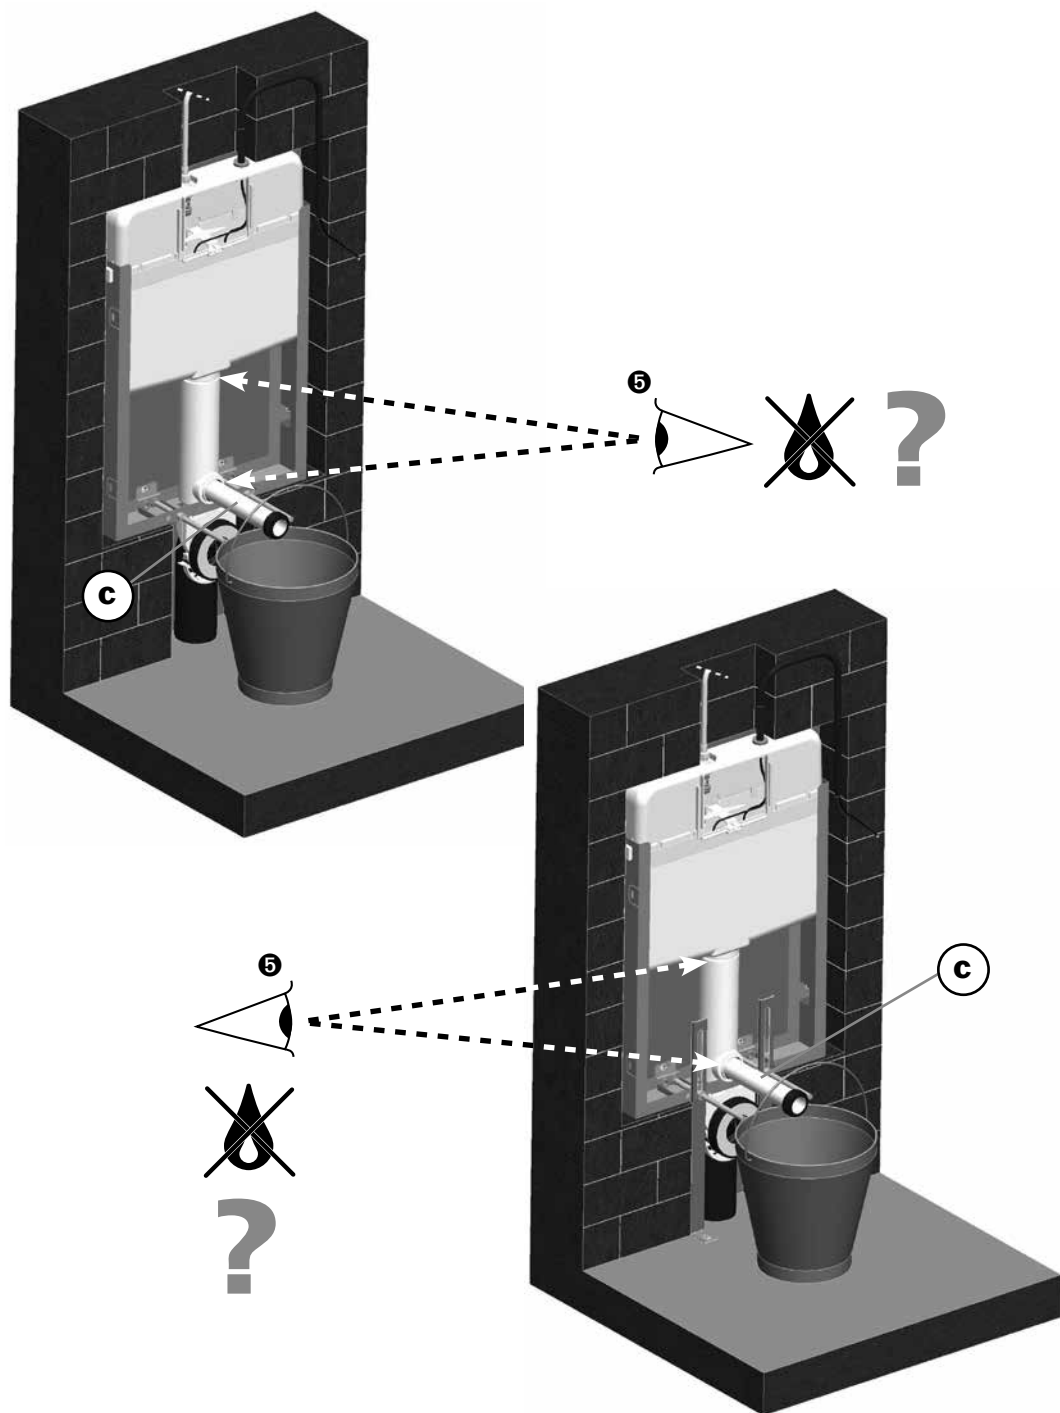

1

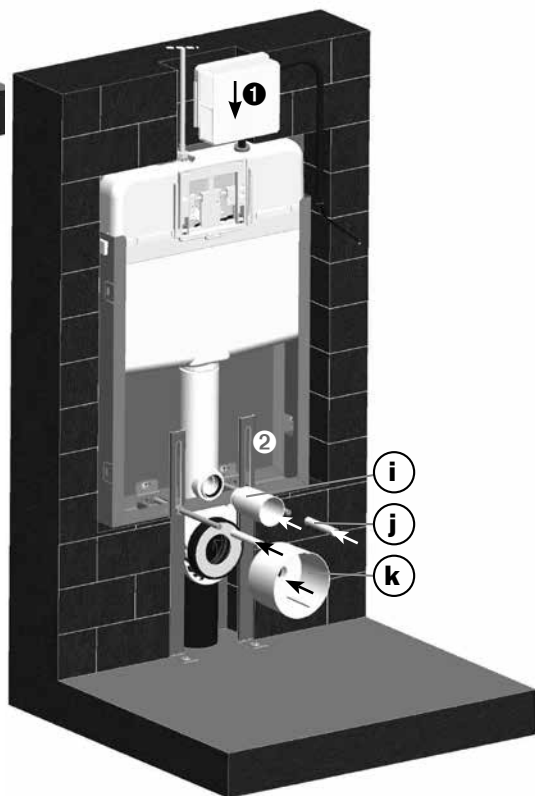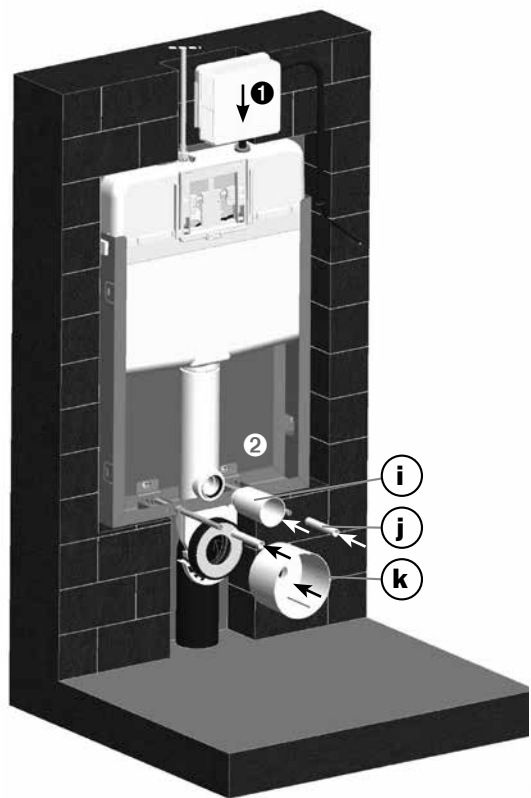

2

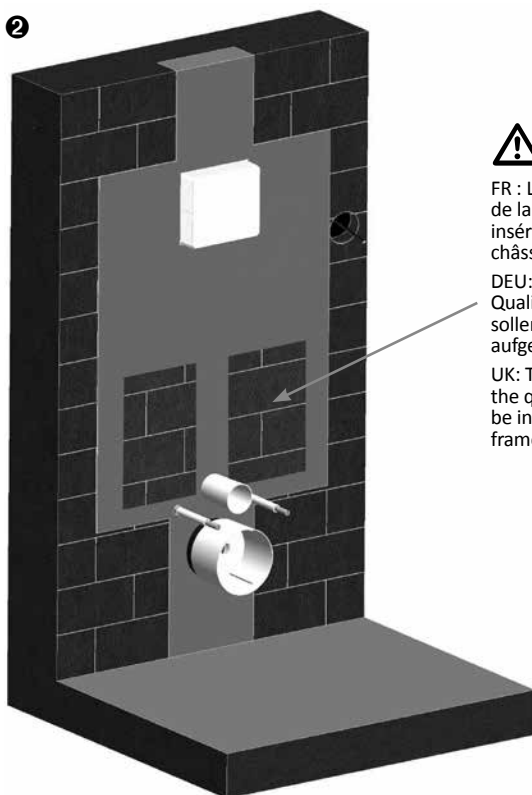





FR : La résistance du système est dépendante de la qualité de la maçonnerie. Des blocs maçonnés doivent être insérés entre le coude d'alimentation et le châssis. Le châssis doit être fixé sur un mur porteur.





DEU: Die Widerstandsfähigkeit des Systems ist von der Qualität des Mauerwerkes abhängig. Gemauerte Blöcke sollen zwischen dem Ablaufbogen und dem Rahmen aufgenommen sein.


UK: The resistance of the frame system is dependent on the quality of the masonry. The masonry blocks need to be inserted & fixed solid between the feed elbow and the frame.


3

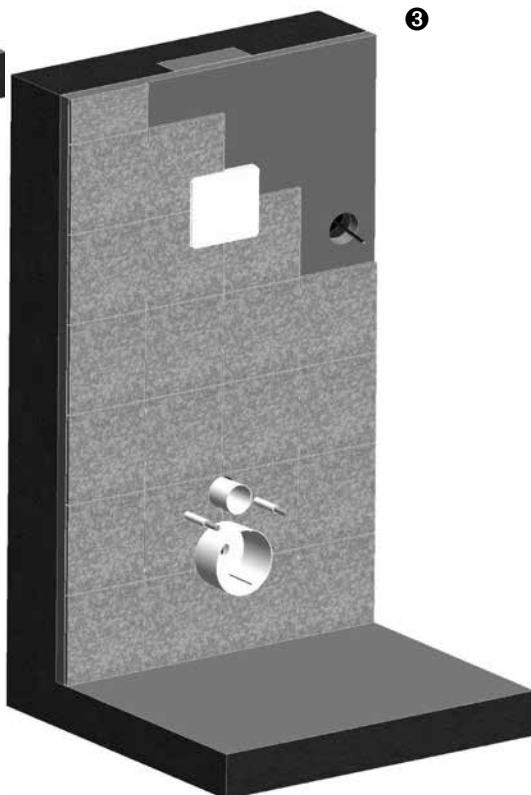

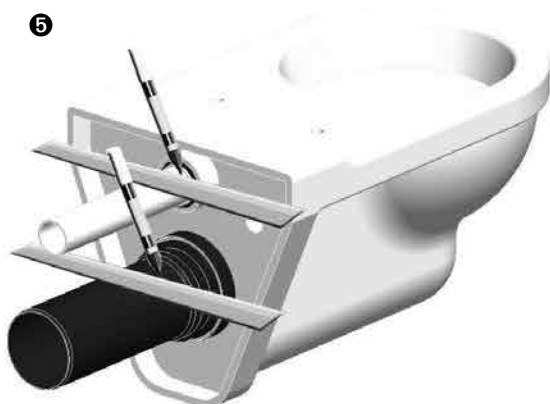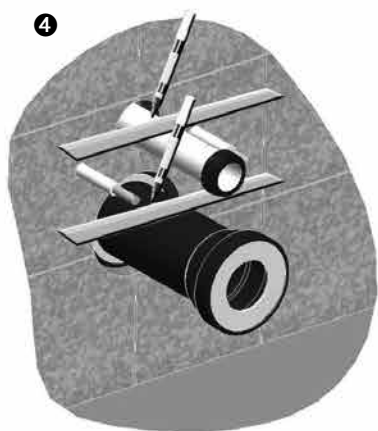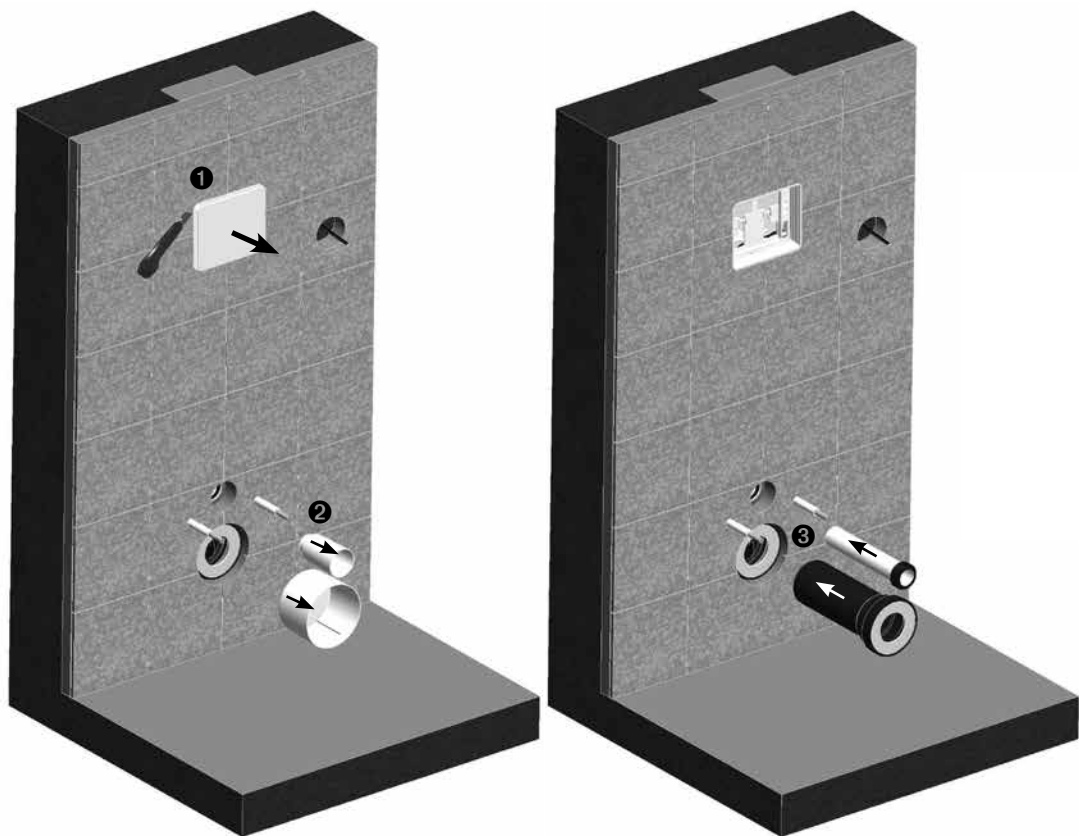


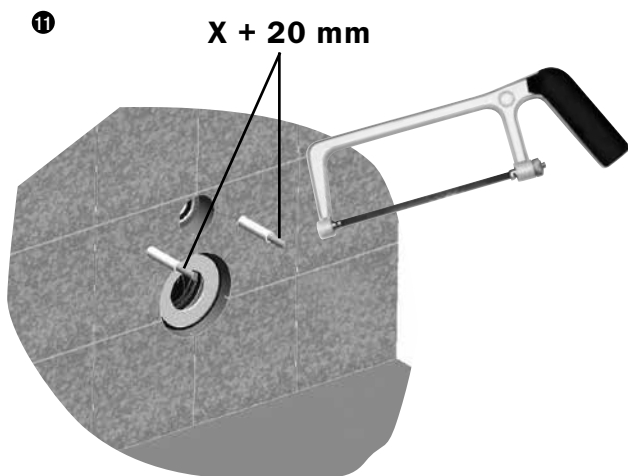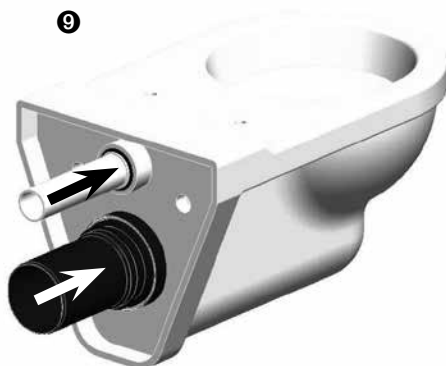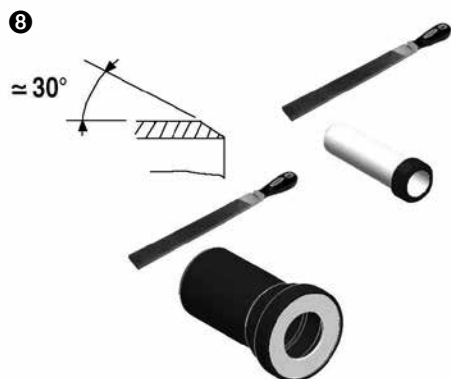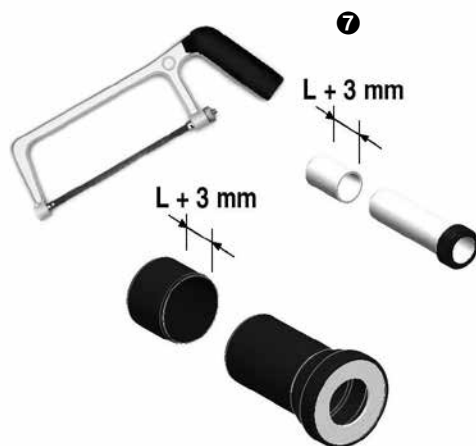


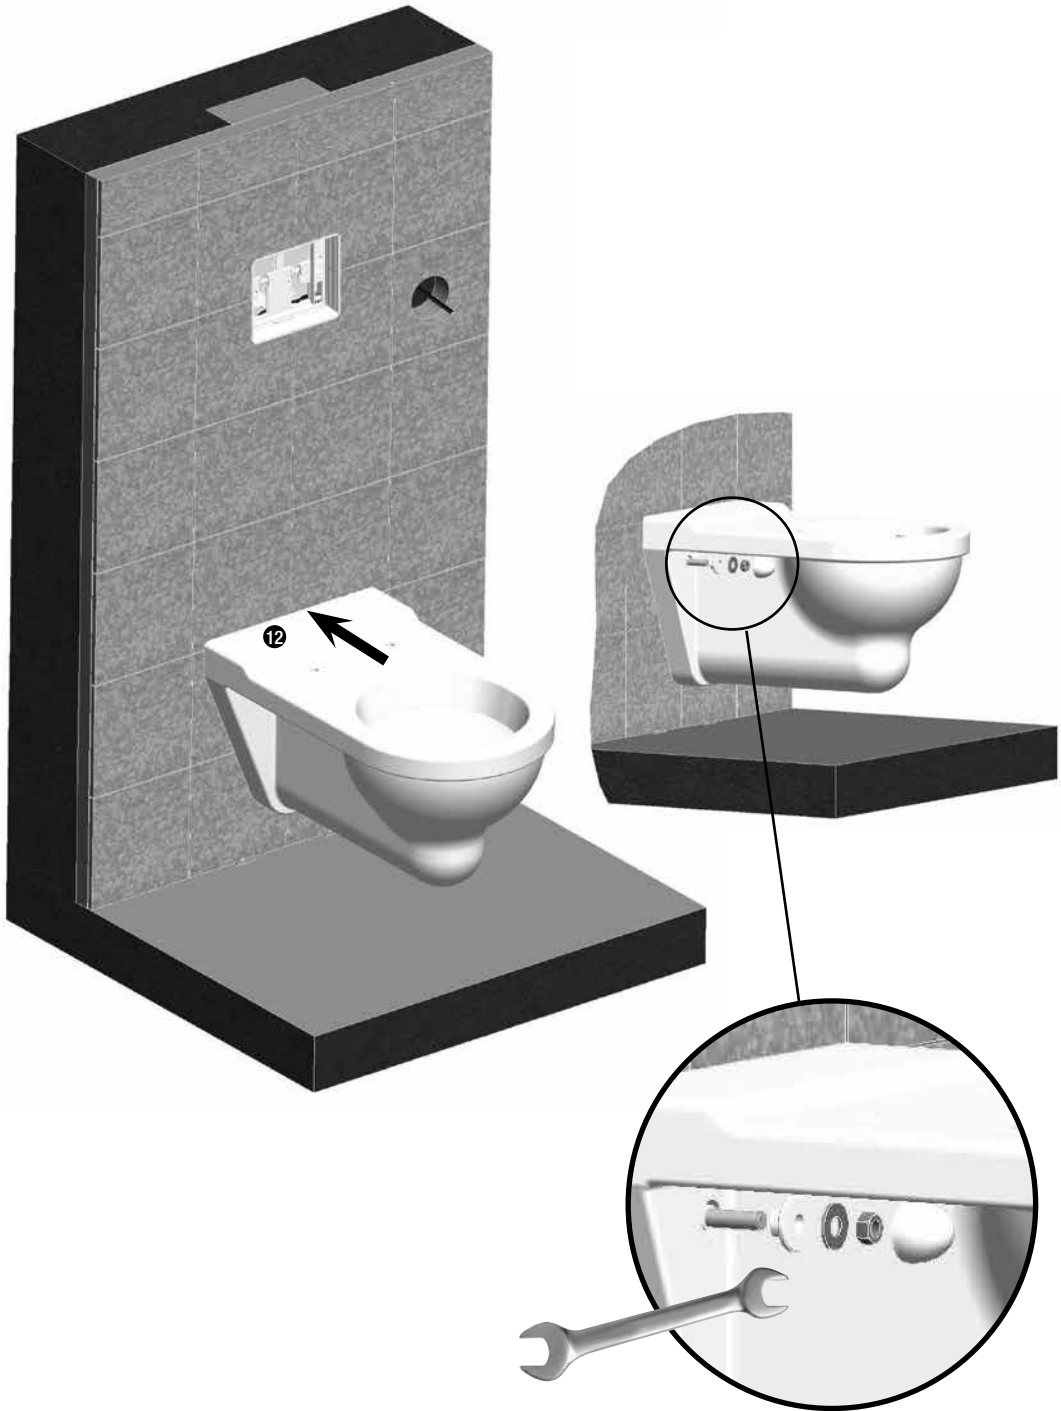


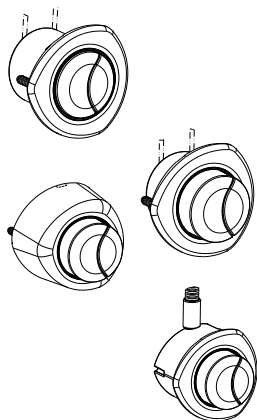




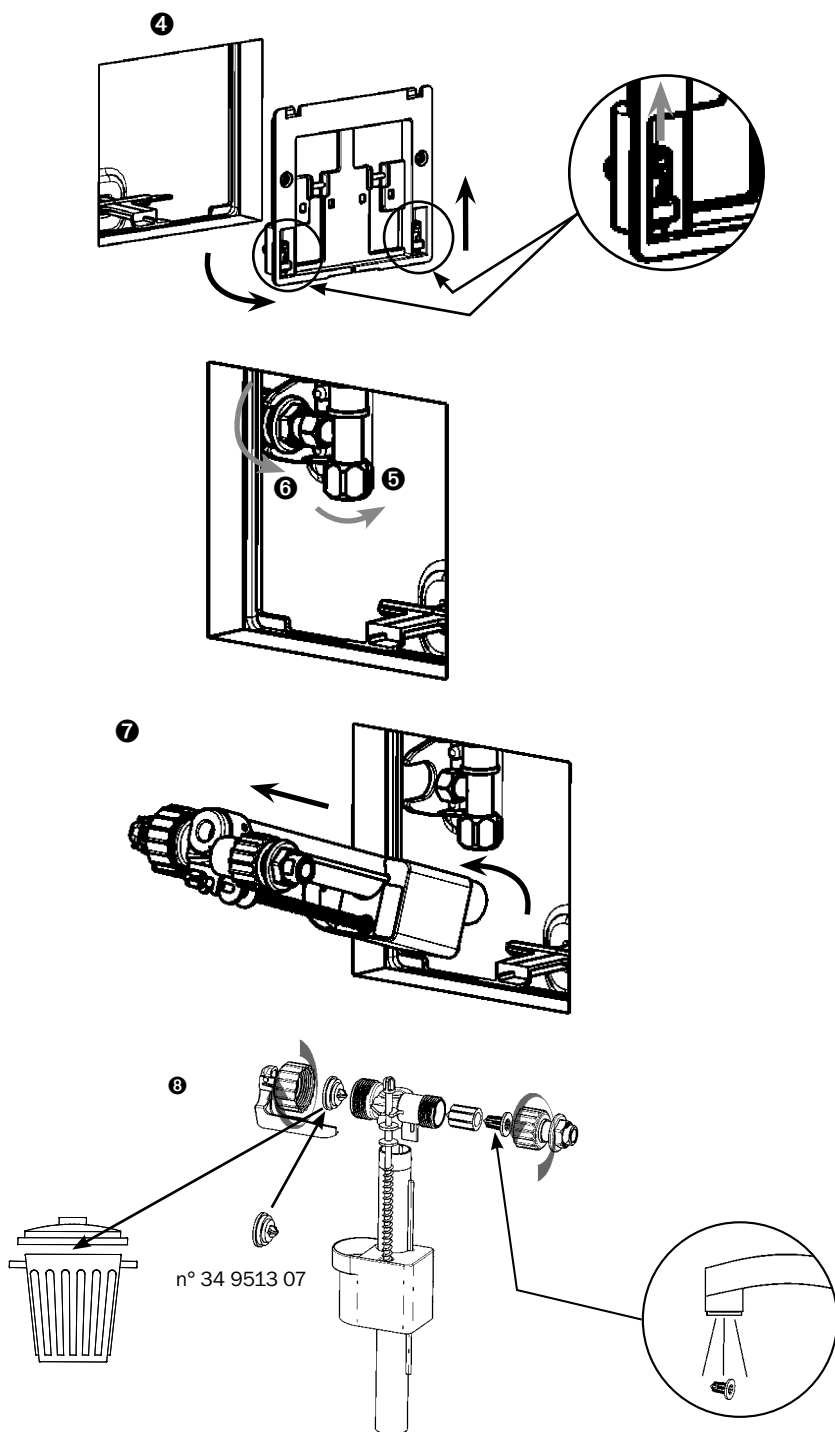

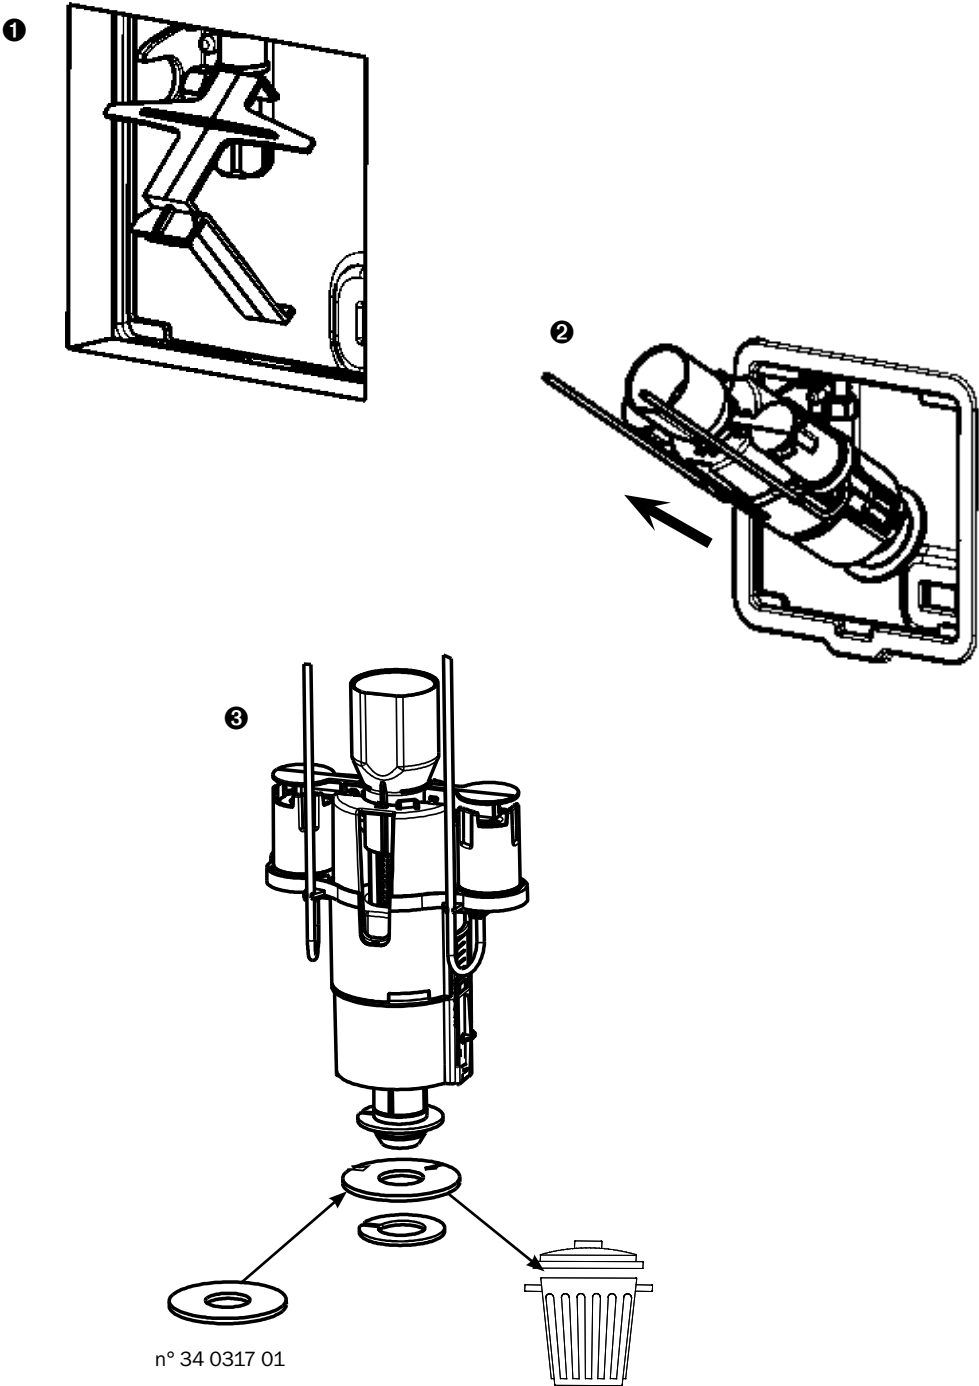


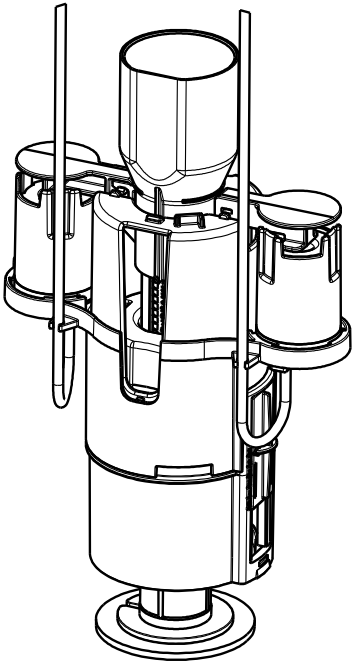


4

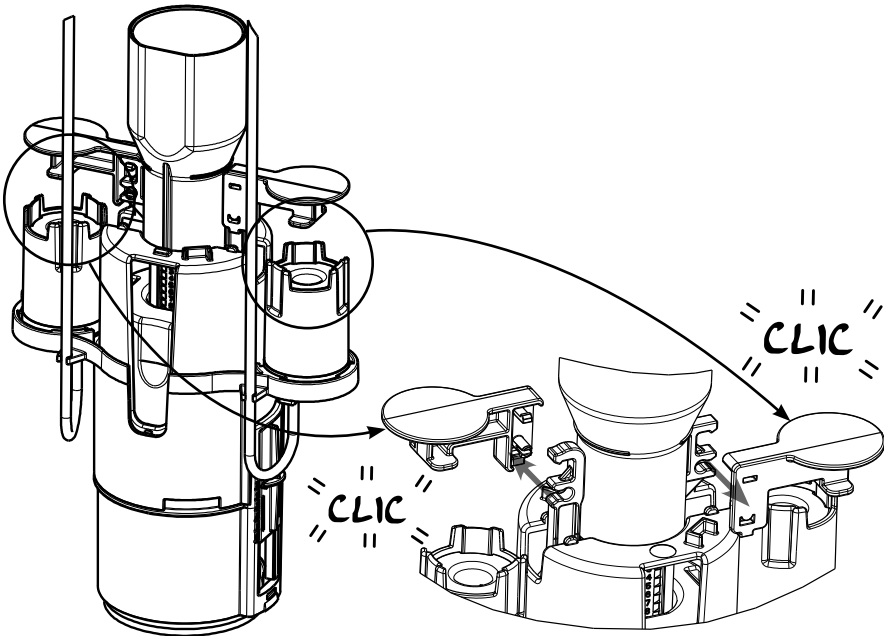

5

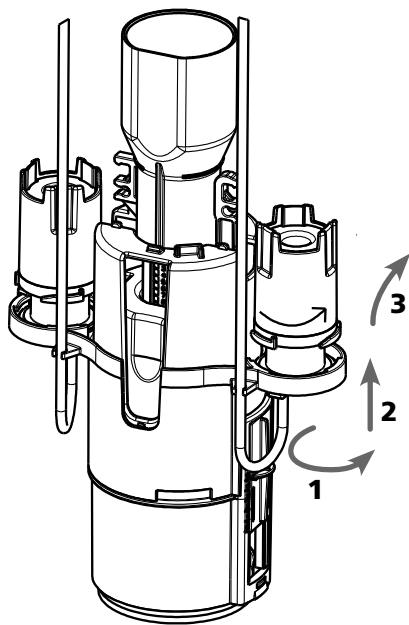

6

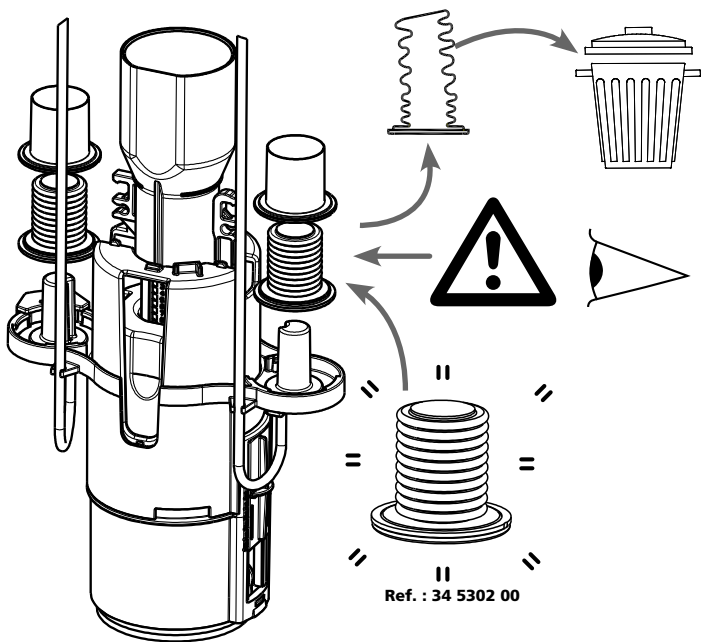



GB: Except rubber parts
FRA: Hors pièces en caoutchouc.
CZ: Nevztahuje se na gumové části.
DAN: Gummidele ikke inkluderet.
DEU: Gilt nicht für Teile aus Gummi.
ESP: No incluye las partes de goma.
GRE: Δεν περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα από καουτσούκ.
H: A gumi alkatrészekre nem vonatkozik.
LT: Netaikoma dalims iš kaučiuko.
NER: Rubberen onderdelen niet inbegrepen.
NOR: Gummideler ikke inkludert.
PL: Gwarancja nie dotyczy elementów gumowych.
ROM: Nu include piesele din cauciuc.
RUS: Гарантия не распространяется на резиновые части.
SK: Nevztahuje sa na gumené časti.

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - B.P. 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Tél. : +377 93 15 53 75 - Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com - www.siamp.com