

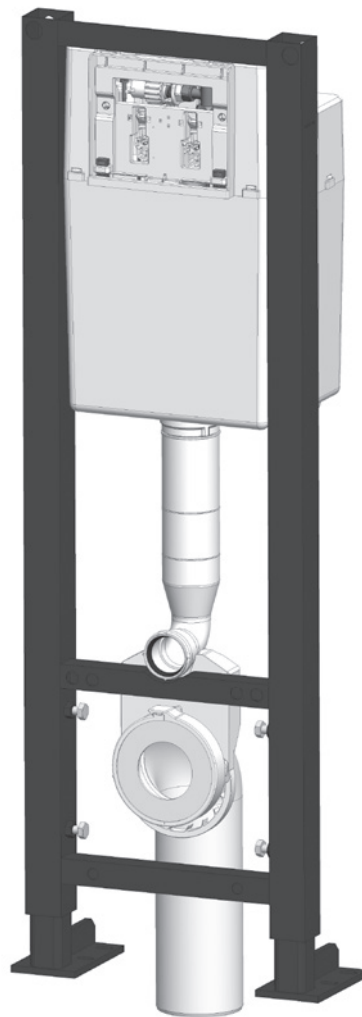


Bâti-support WC VERSO 350

SIAMP
Monaco

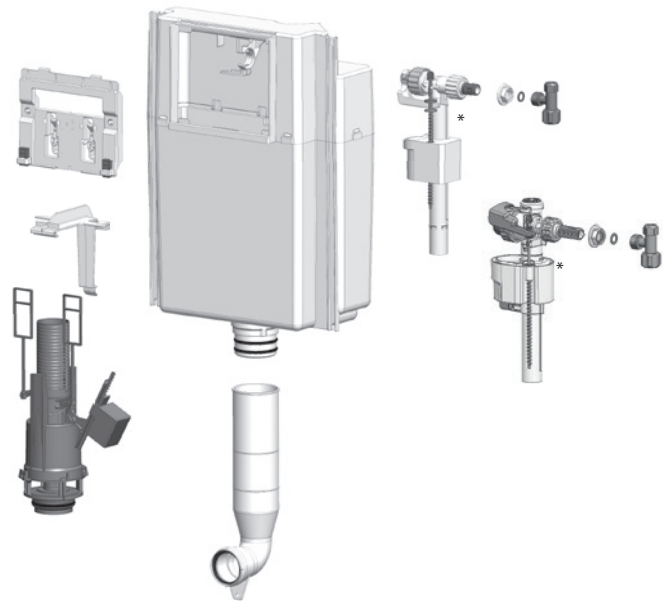



ÉCLATÉ

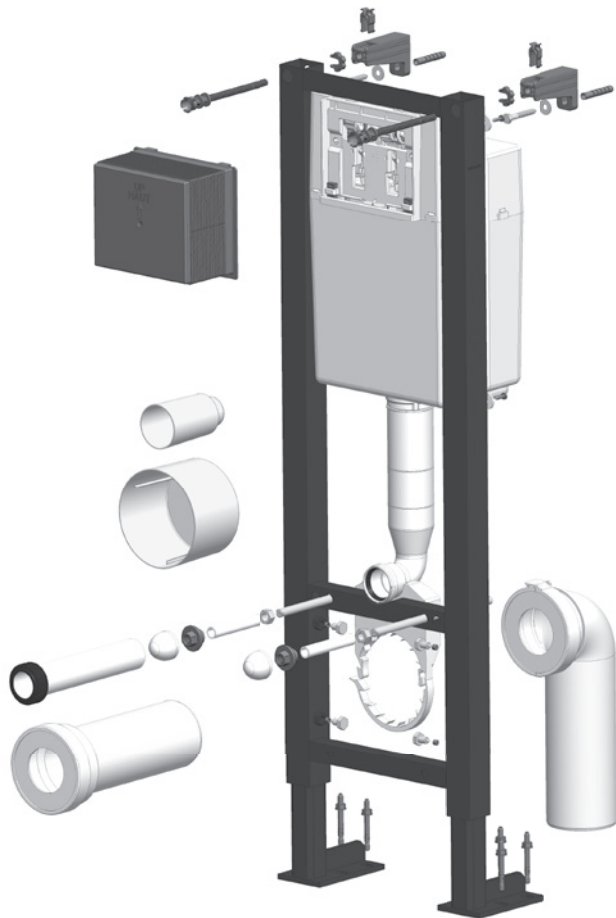



*Selon version

PAROIS

ARRIÈRE

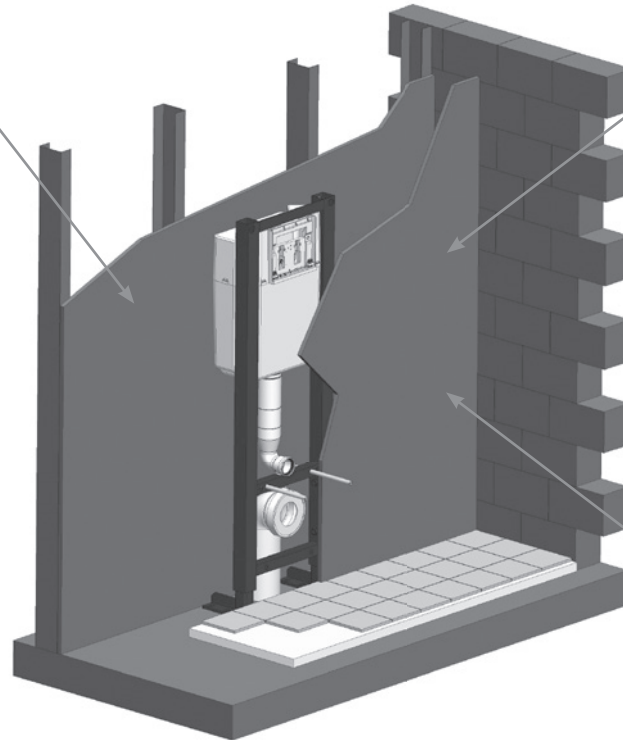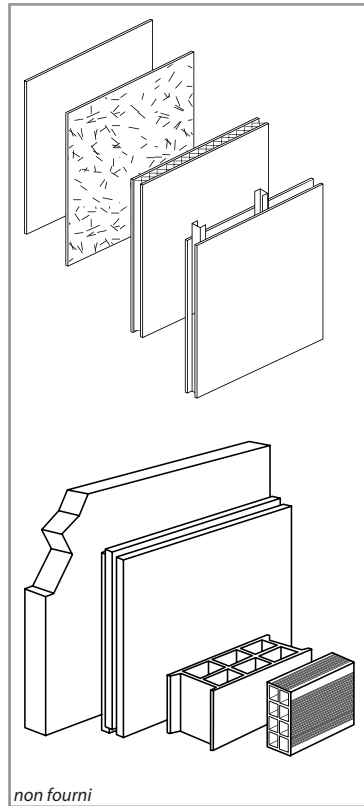


AVANT

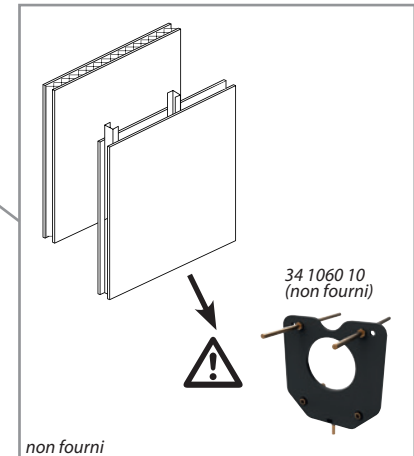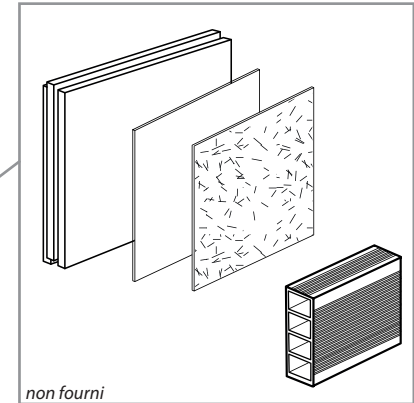


CAS DE POSE


Cas A

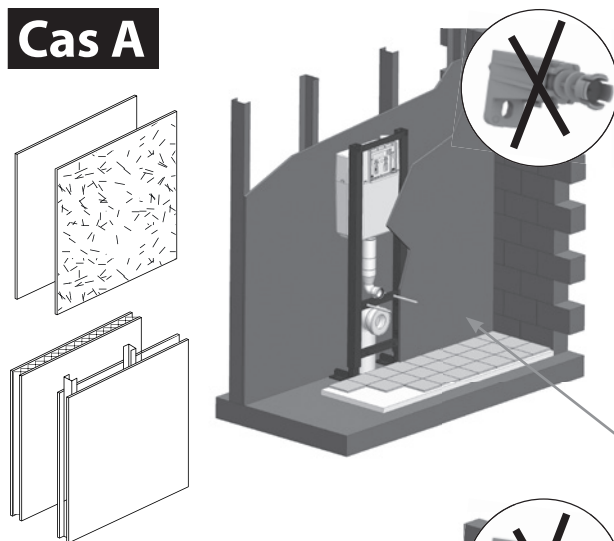


Cas B

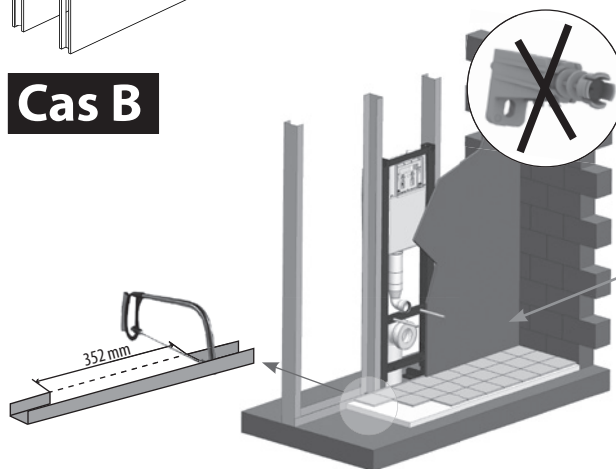


Cas C

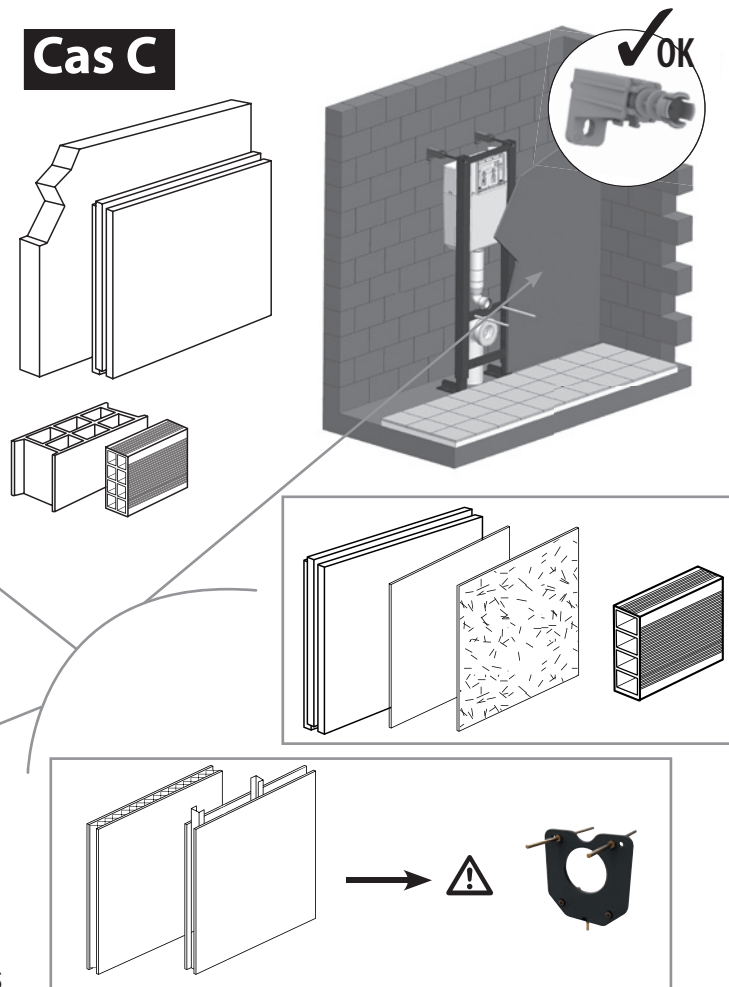

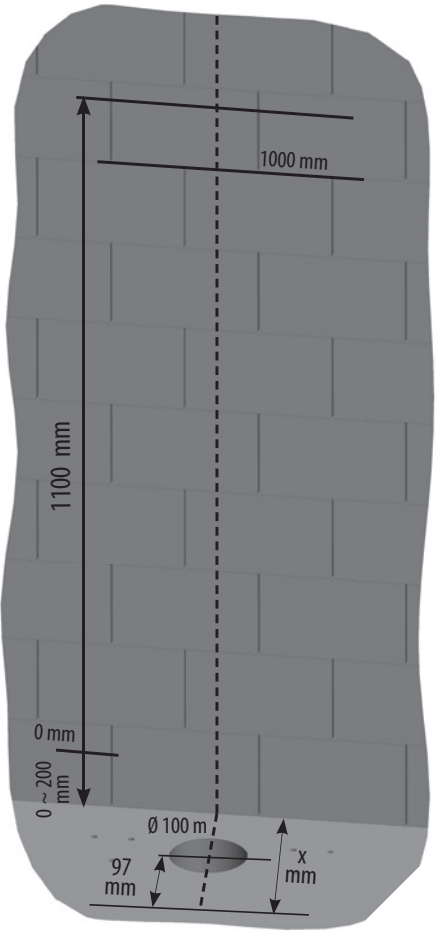


Vue de dessus

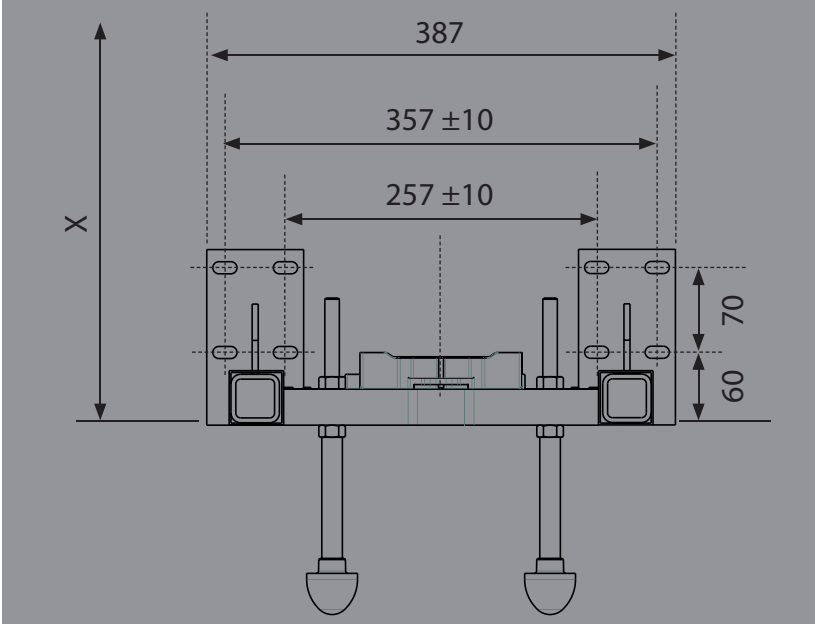


RÉGLAGE EN HAUTEUR

1

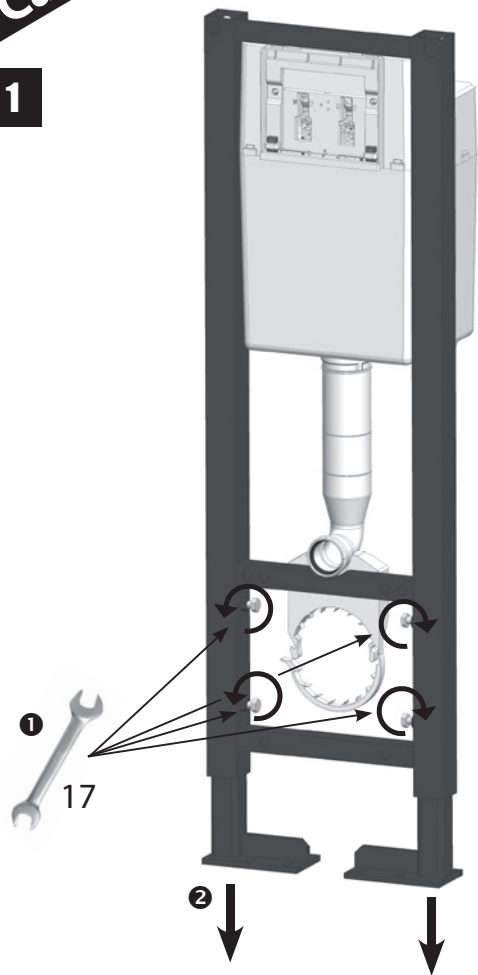




2



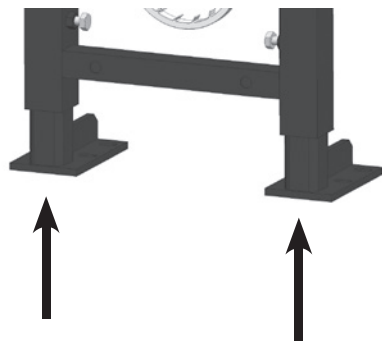


3




Visser à la main jusqu'à ce que les vis opposent une résistance

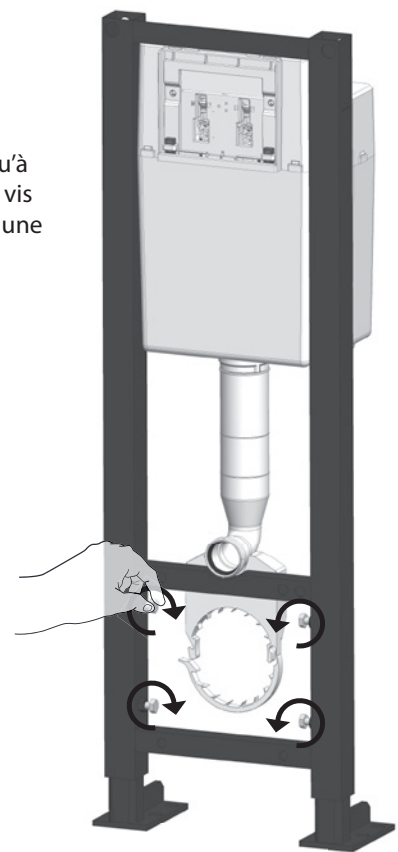

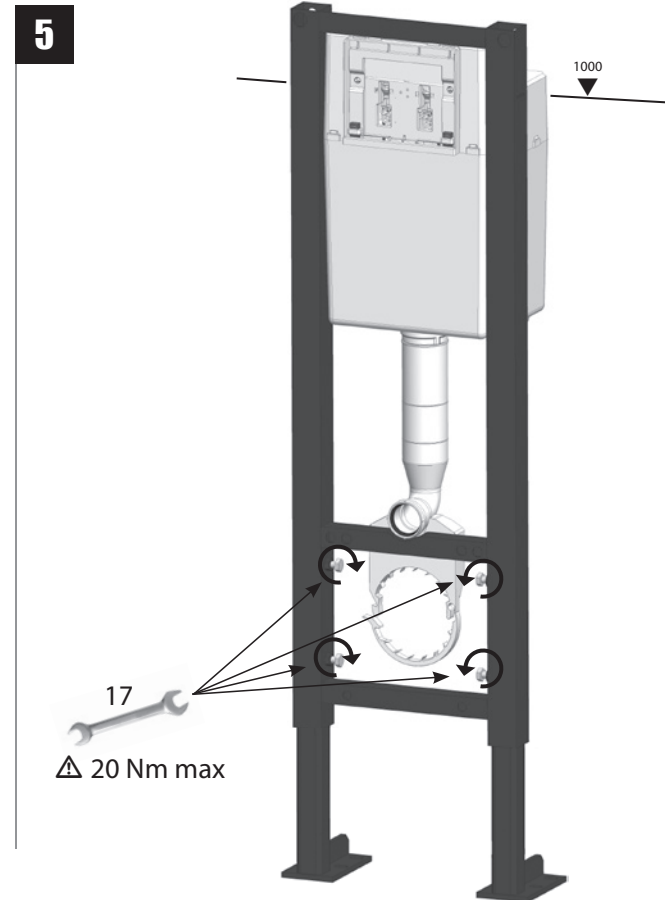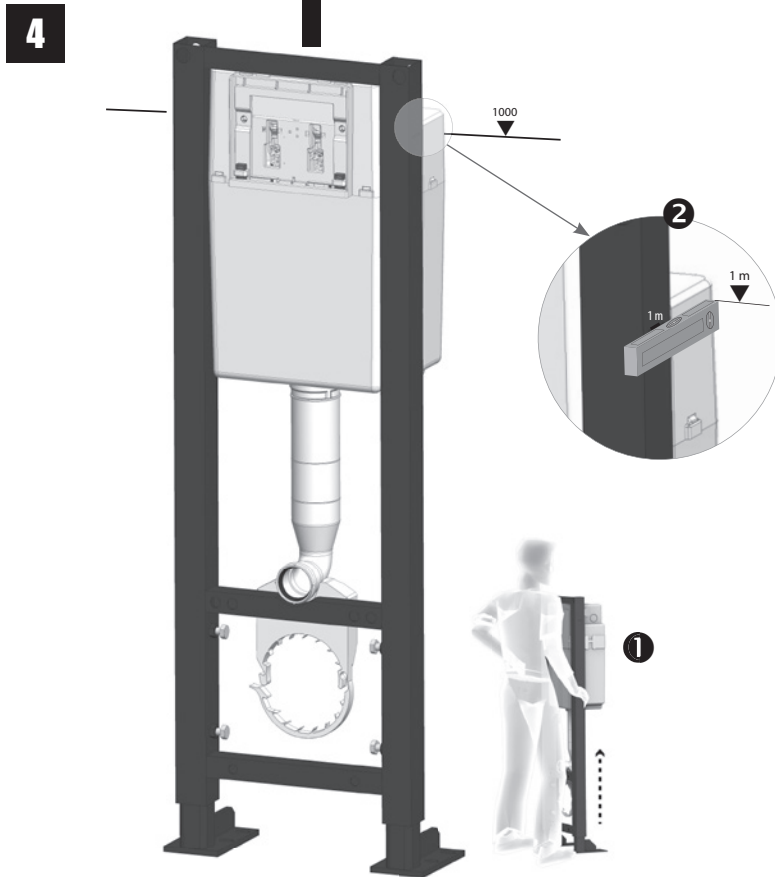

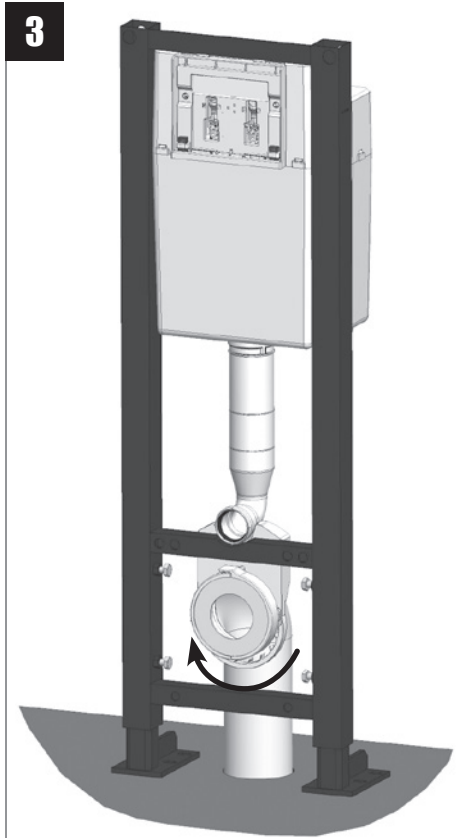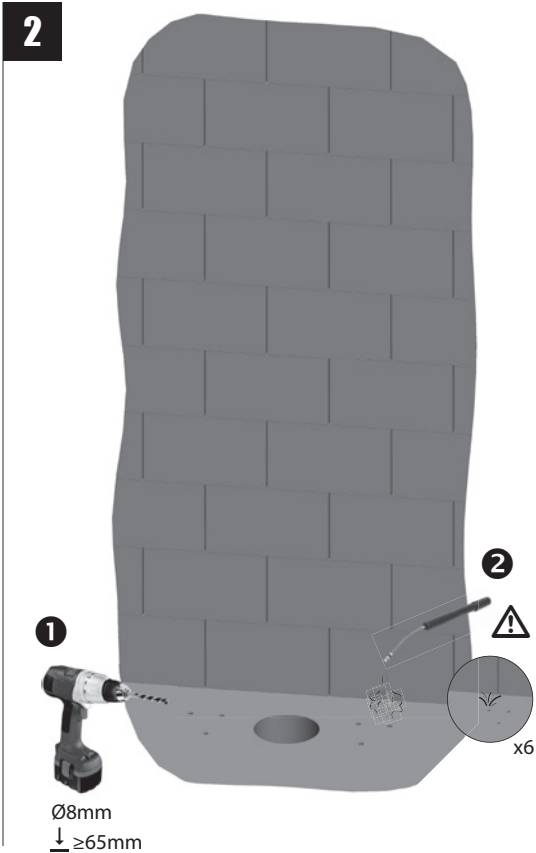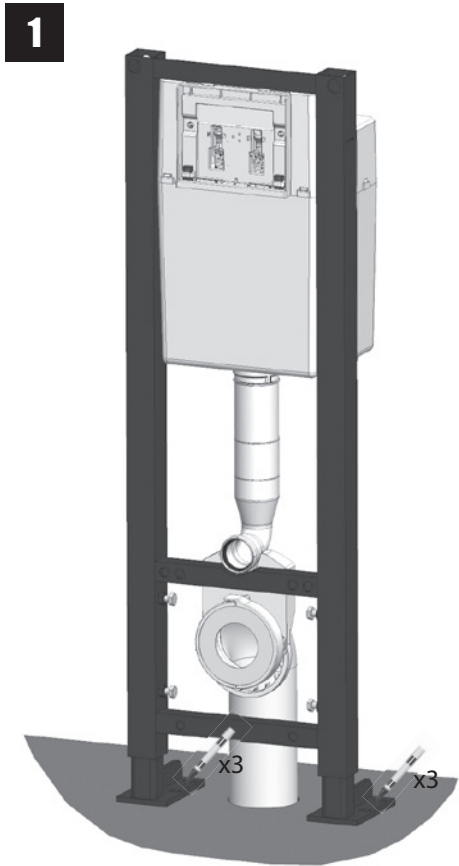

FIXATION

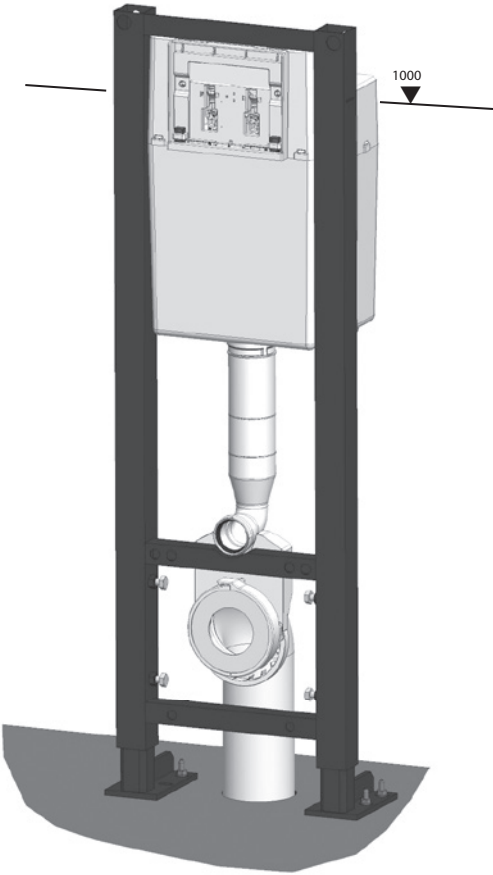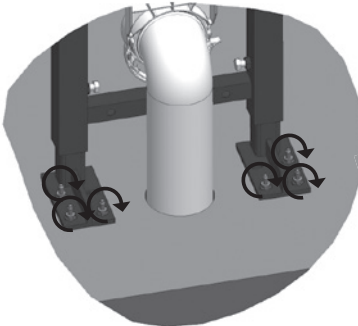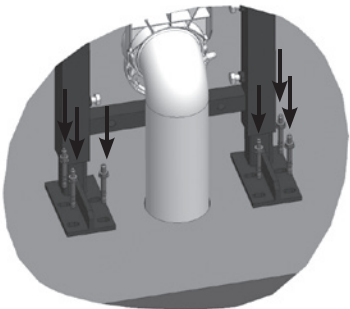


CONNEXION EN EAU




Pour les réservoirs de chasse équipés de Quieto OD uniquement :


Pression < 1 bar

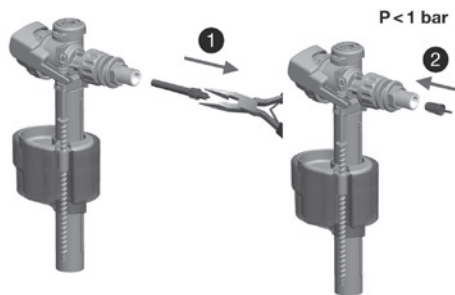


1

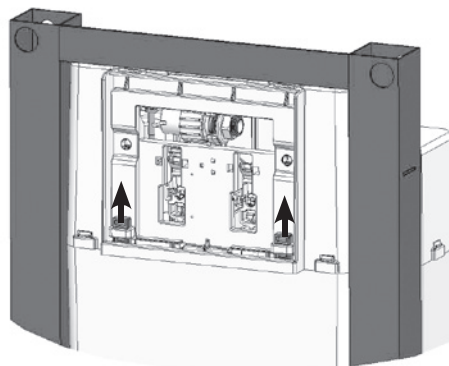


2

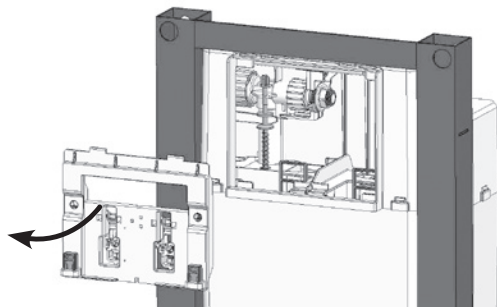

3

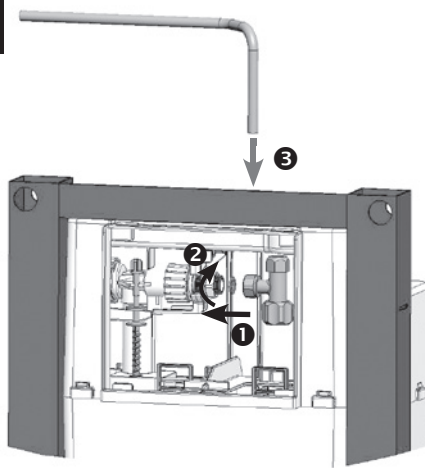


4

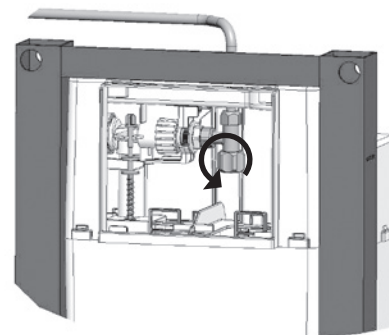

PRÉPARATION DE L'HABILLAGE


1

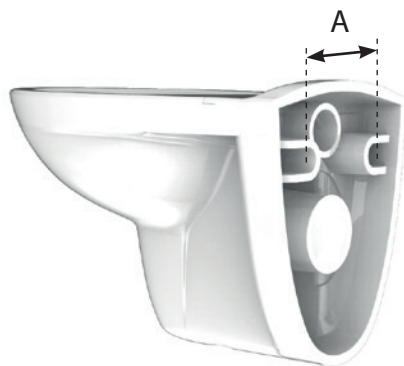


A = 180 mm → **2a**

A = 230 mm → **2b**

2a

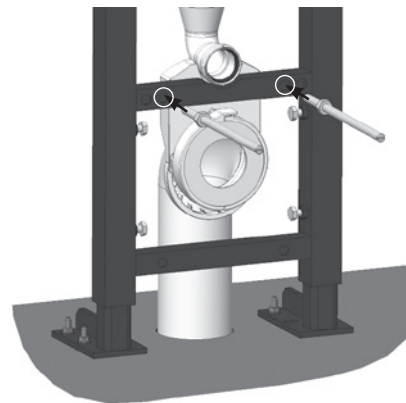


2b

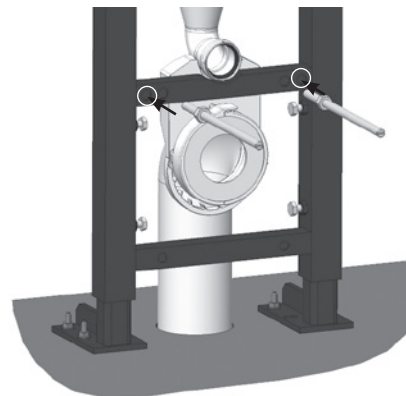


PRÉPARATION DE L'HABILLAGE






1

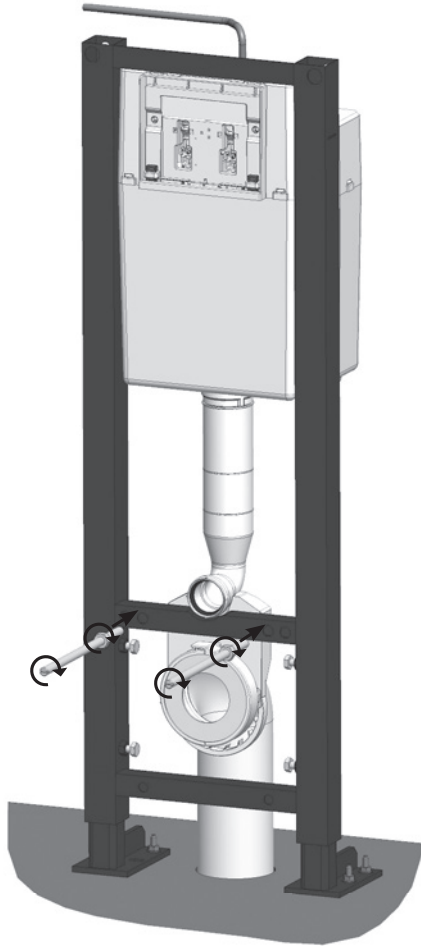


2

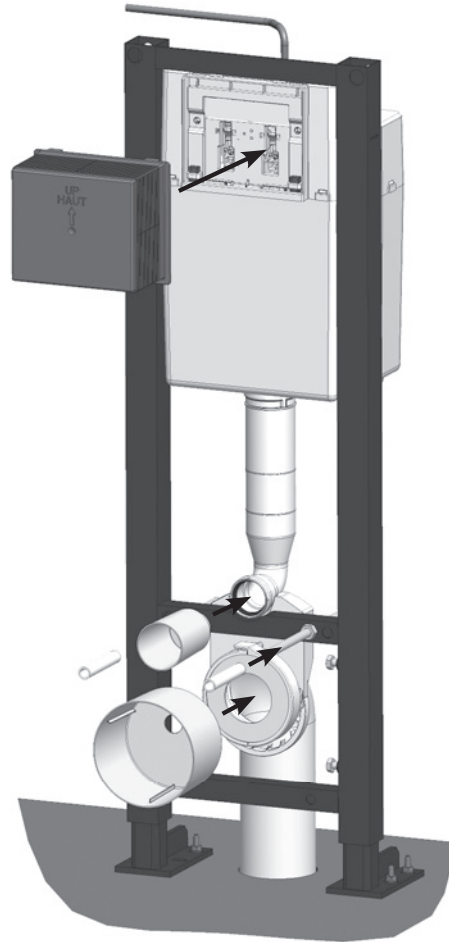





PRÉPARATION DE L'HABILLAGE

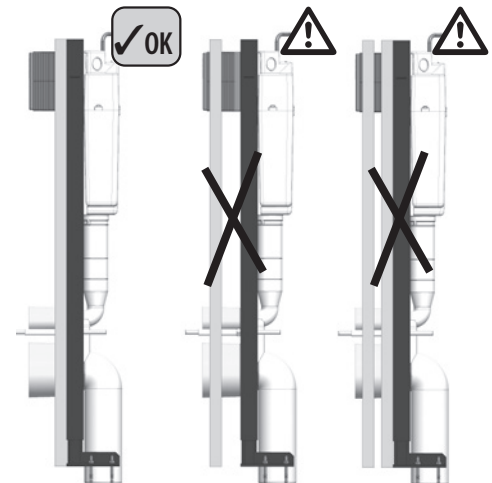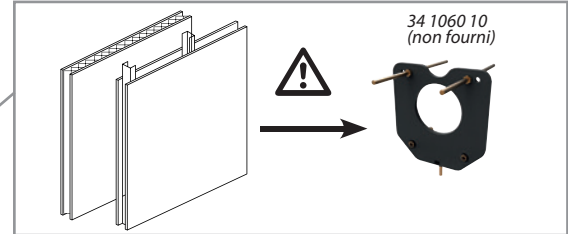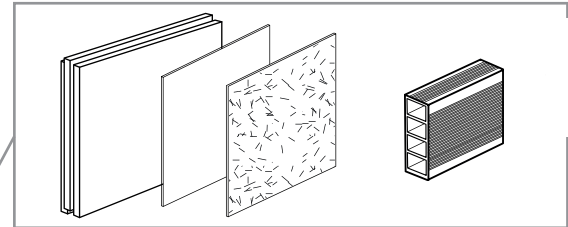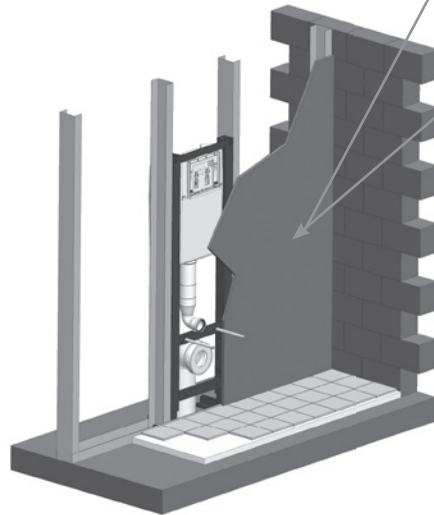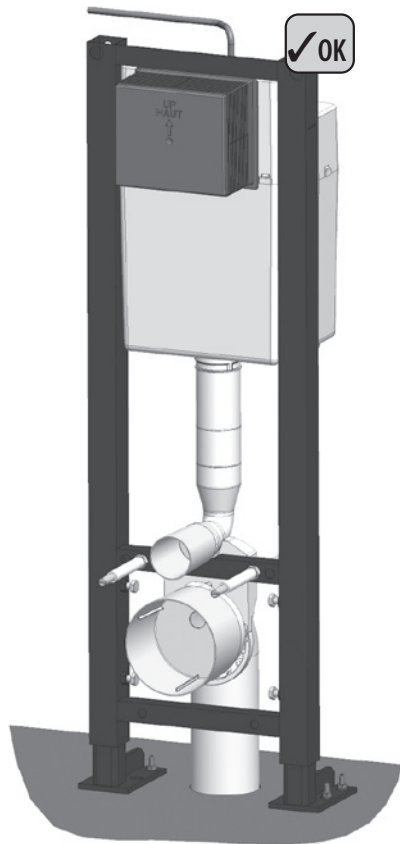

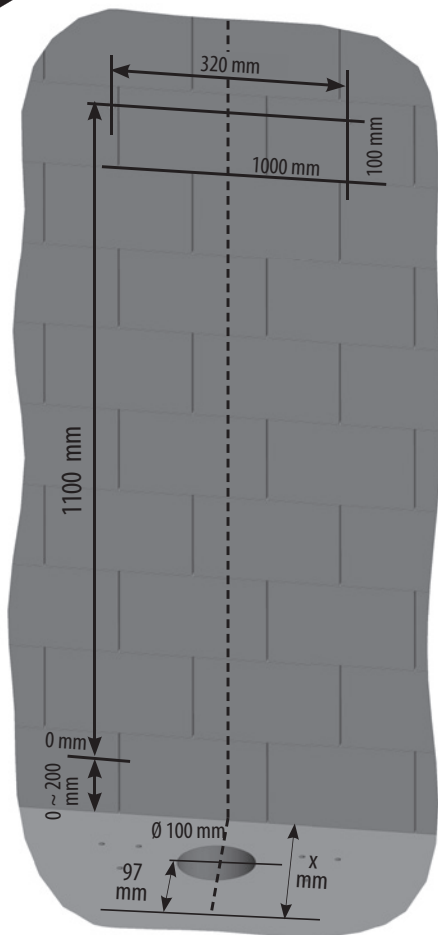


Vue de dessus

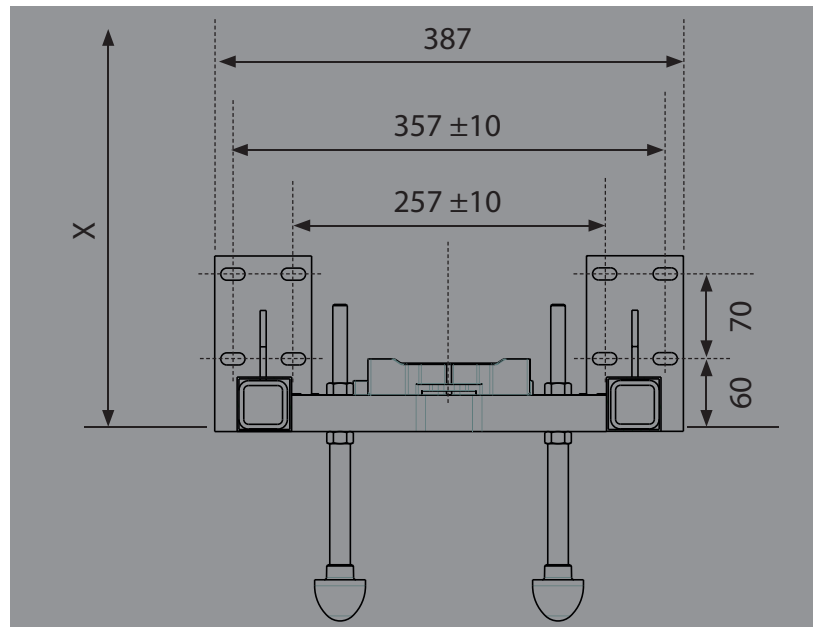

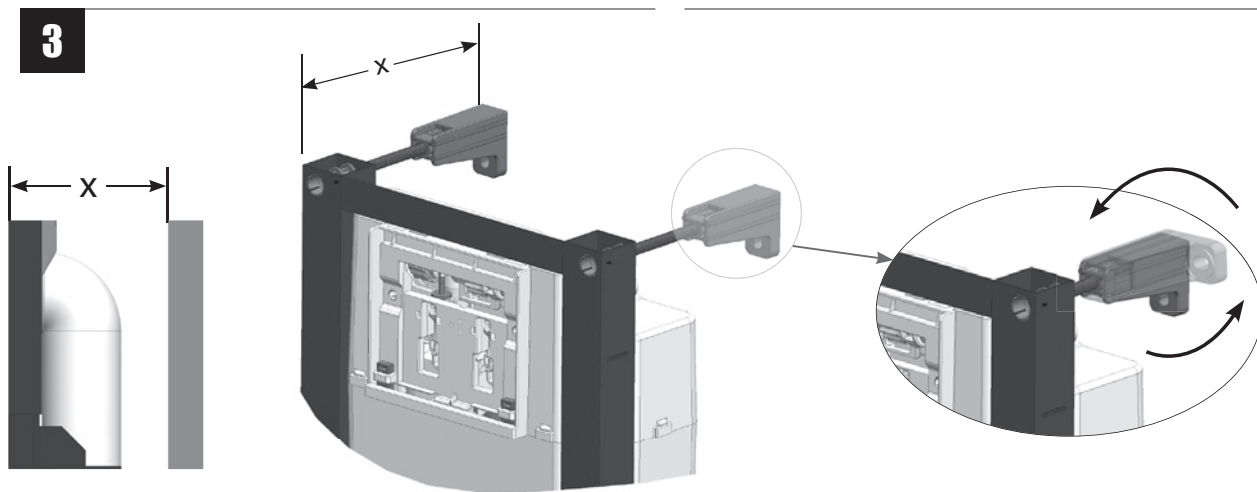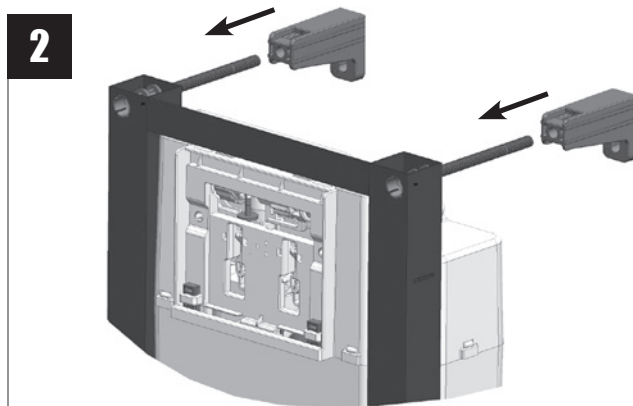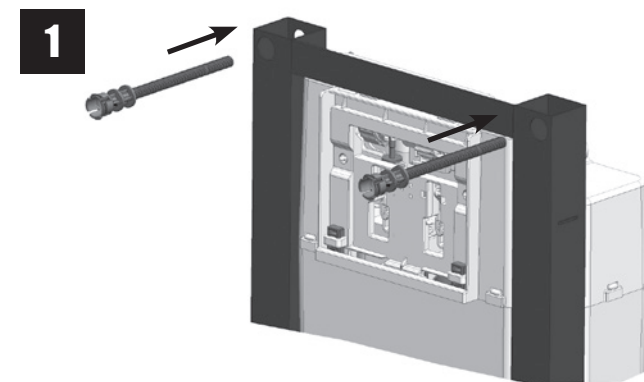


si $x \leq 180$ mm


4

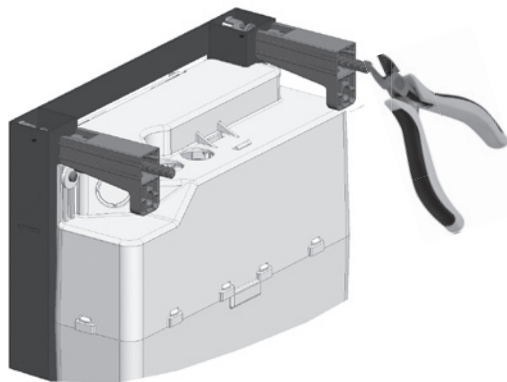


5


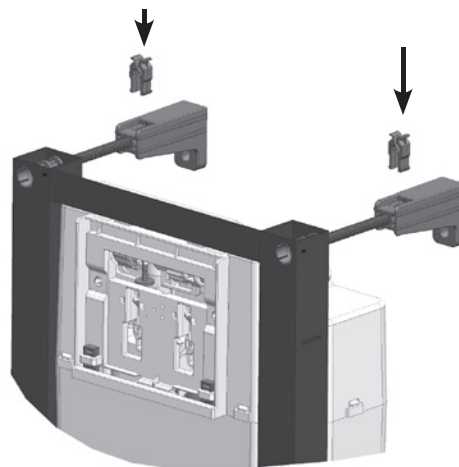


6

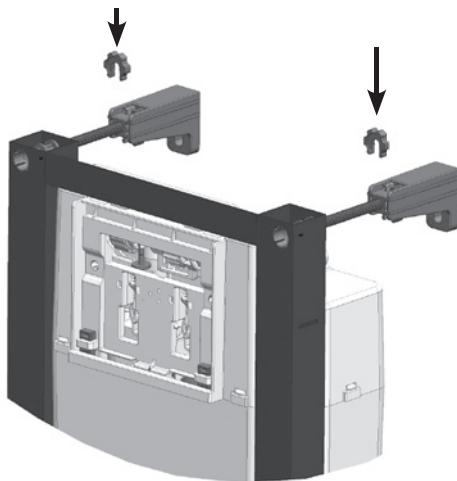


7

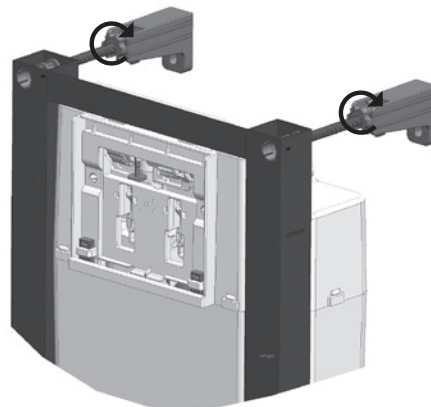



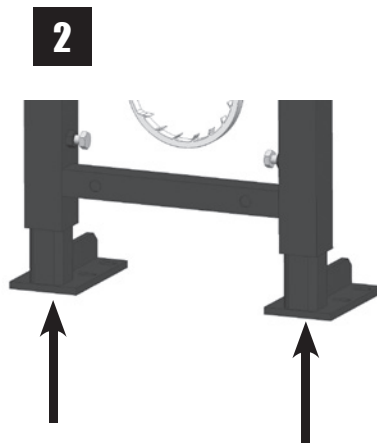
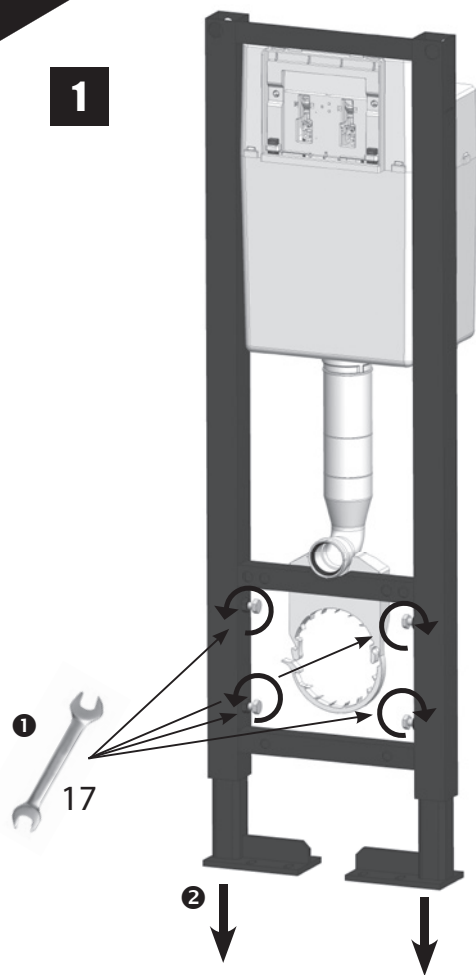



3

Visser à la main jusqu'à ce que les vis opposent une résistance

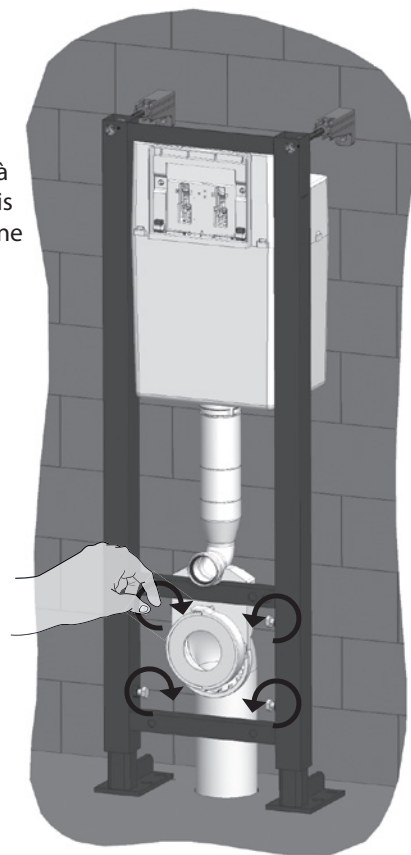

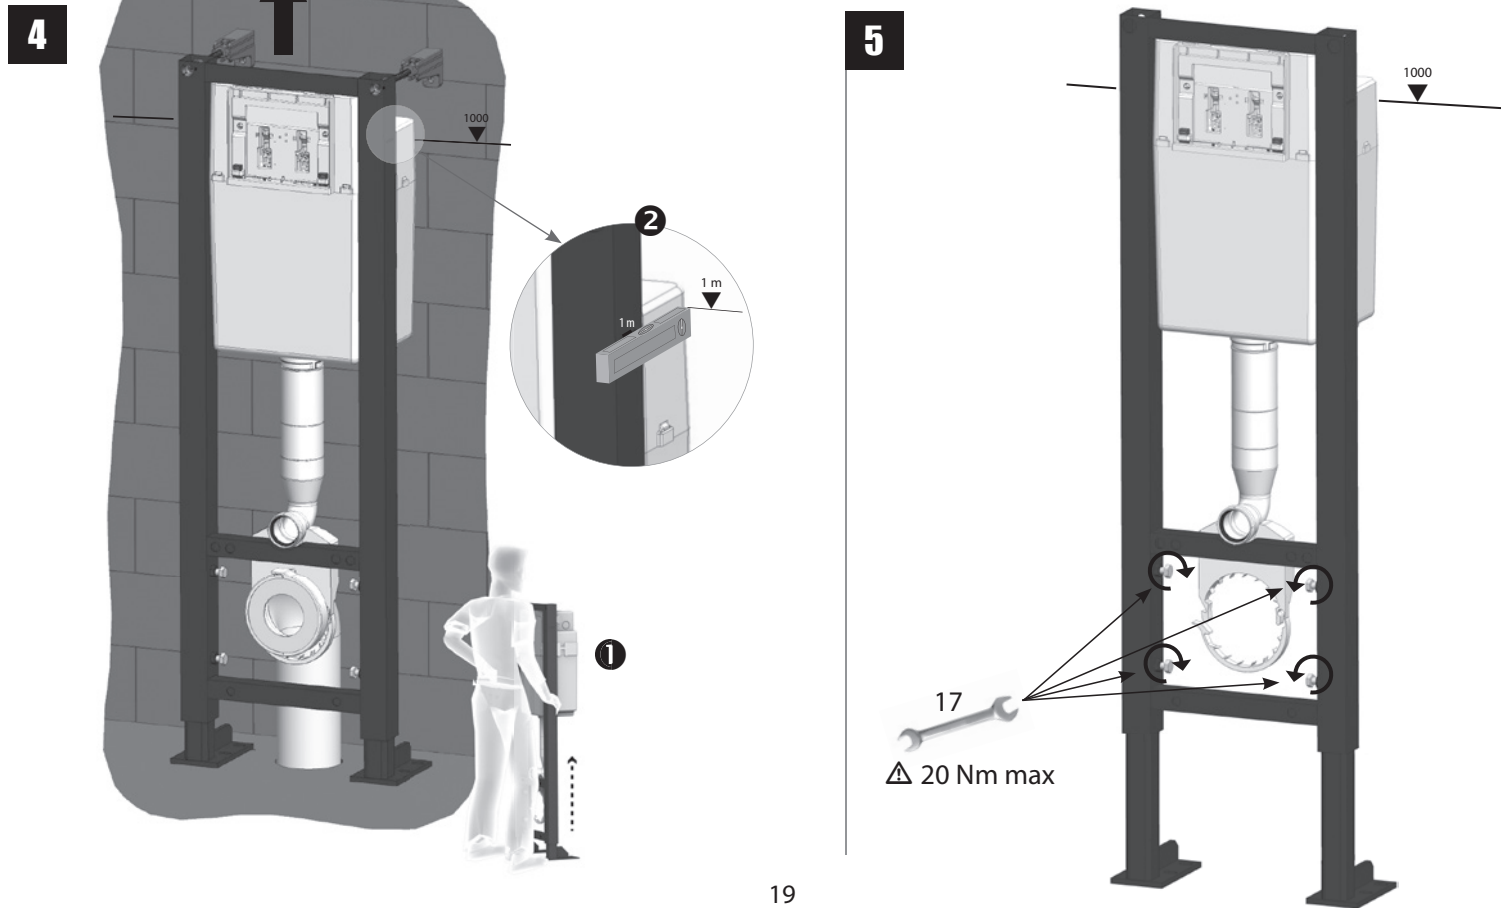


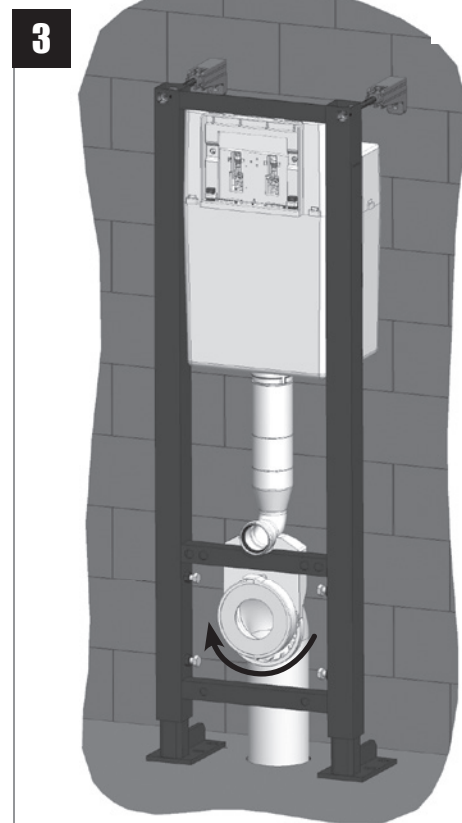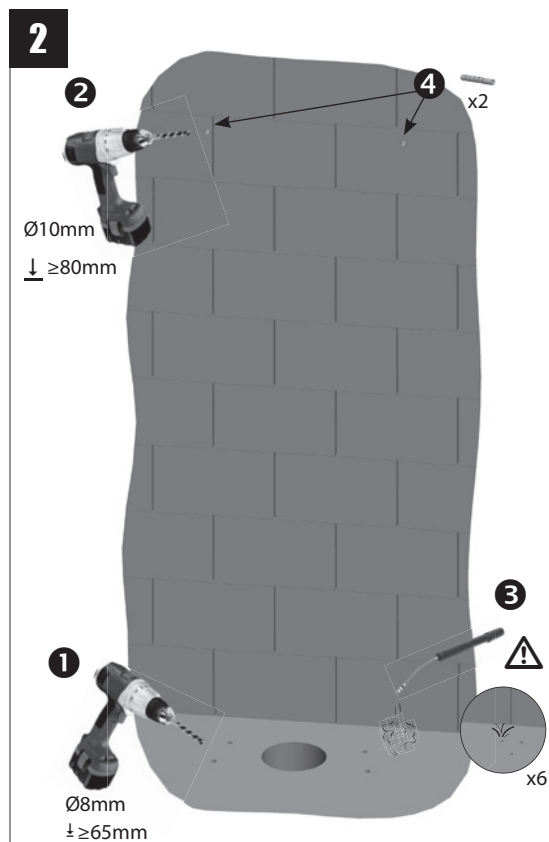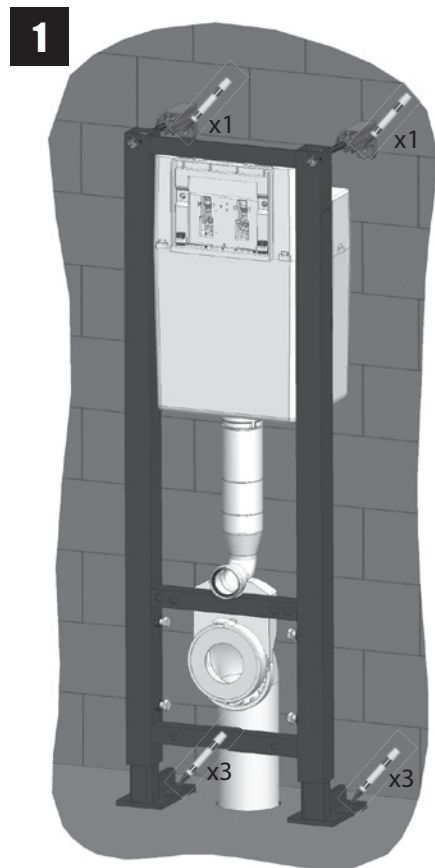

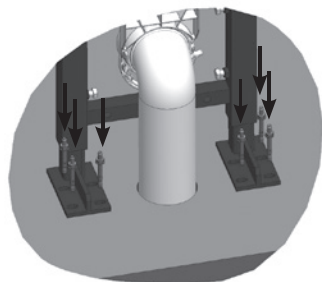

1


x6

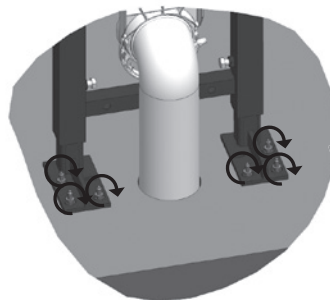

2

13



x6

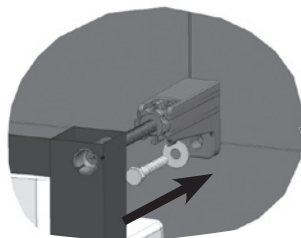

3

13

x2

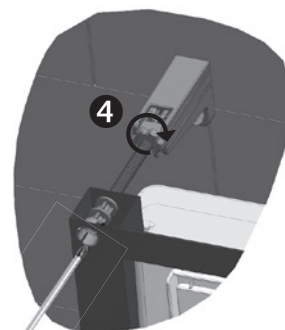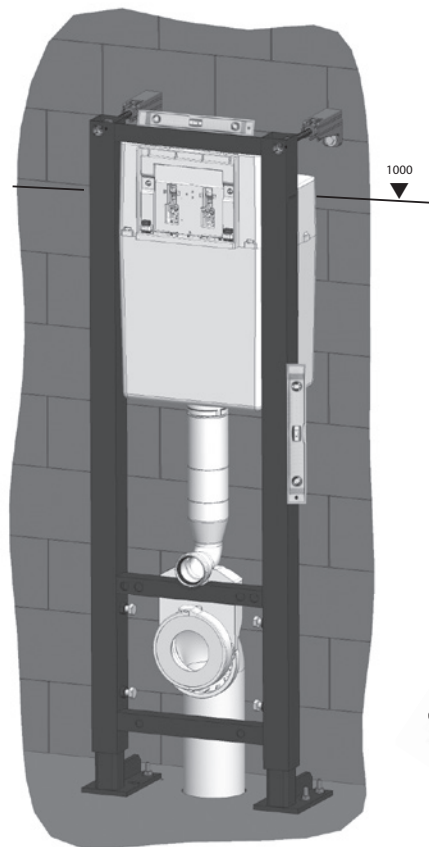

4



5



➔ P. 12



SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Fax : +377 92 05 71 04 - contact@siamp.com - www.siamp.fr

10 0020 33

VERSO 350


SIAMP

Monaco

Installation CUVETTE




PRÉPARATION

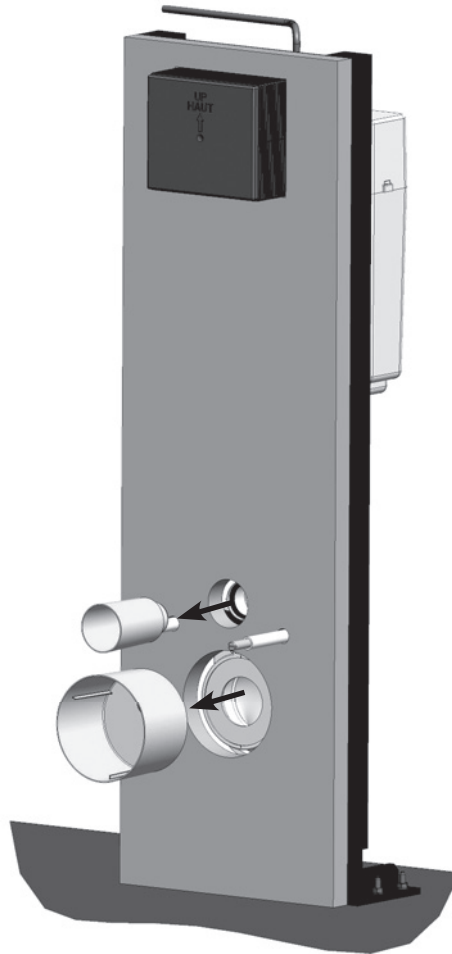


PRISE DE CÔTE



$A+20\text{ mm}$

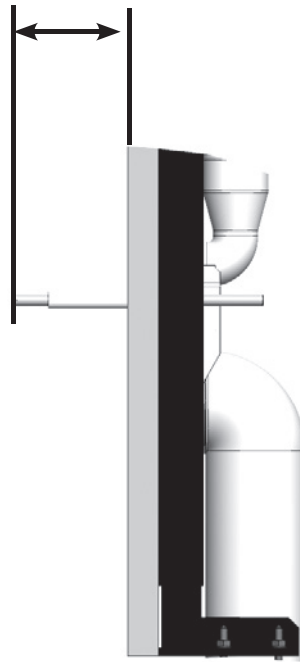


RÉGLAGE TIGES FILETÉES

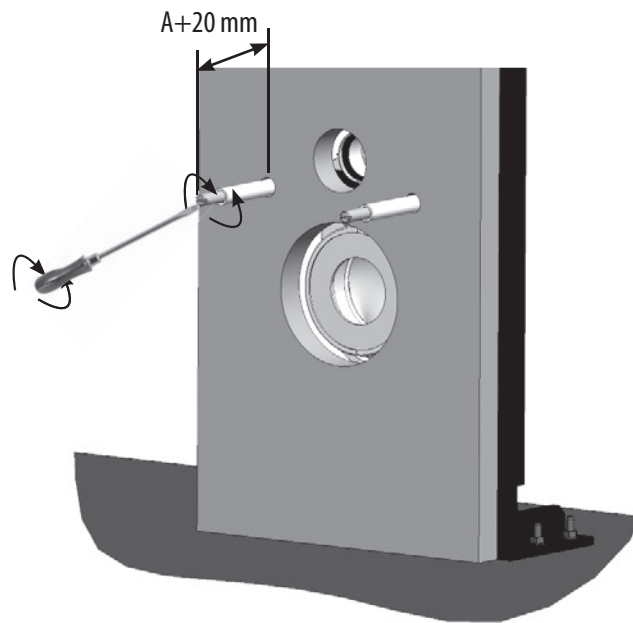


DÉCOUPE MANCHONS


1

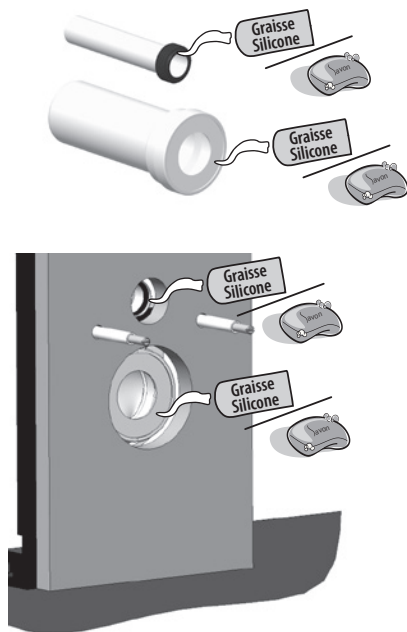

2

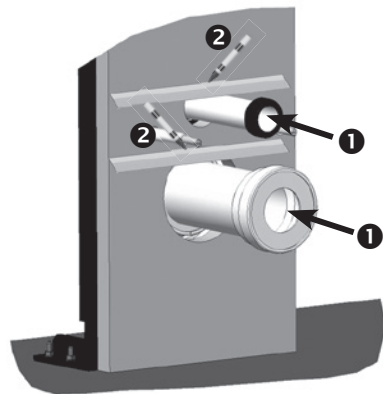


3

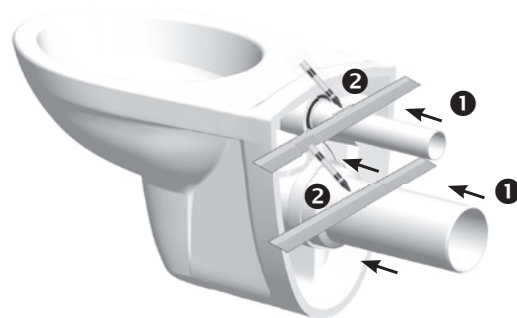


DÉCOUPE MANCHONS


4

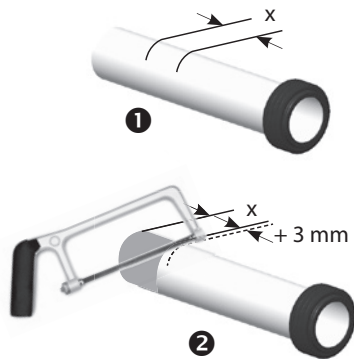



5

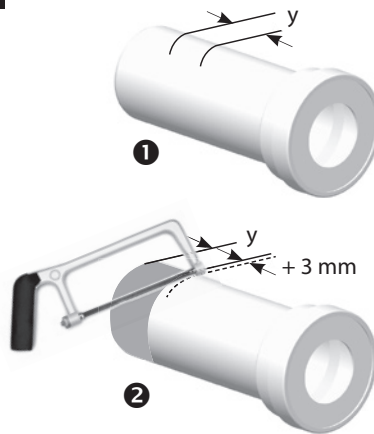

6

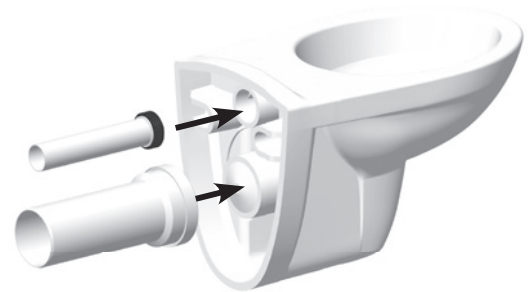

FIXATION

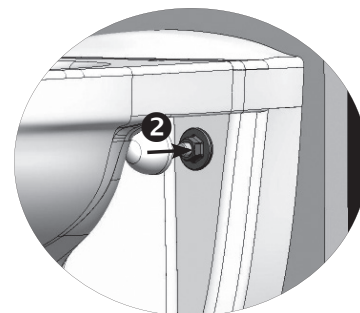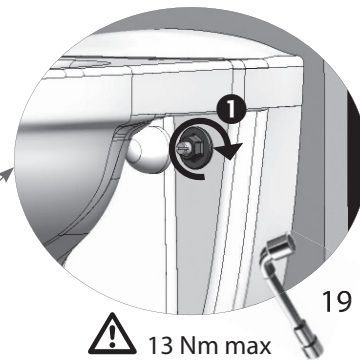



10 0020 36

SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Fax : +377 92 05 71 04 - contact@siamp.com - www.siamp.fr

VERSO 350

SIAMP


Monaco

Installation PLAQUE DE COMMANDE





INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

1

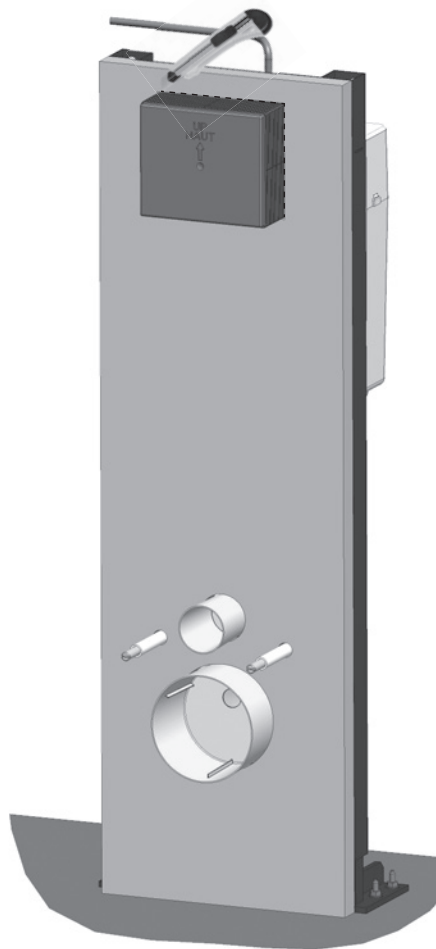


2

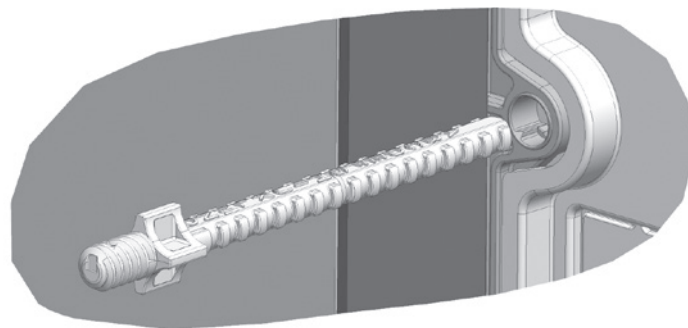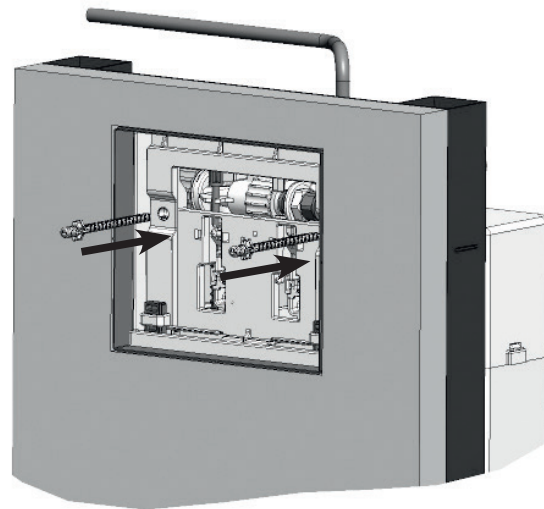


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

3

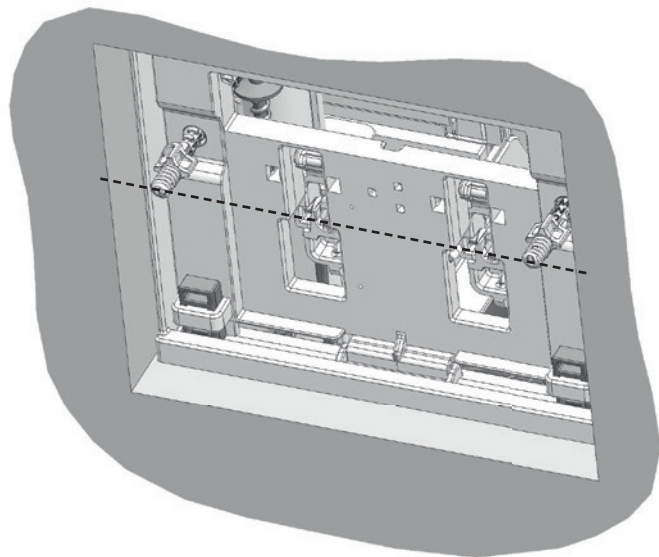


4

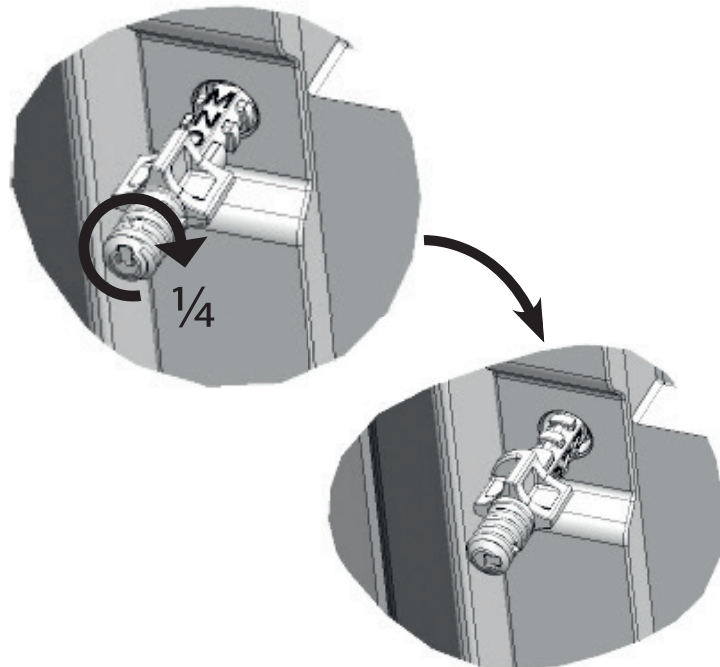


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

5

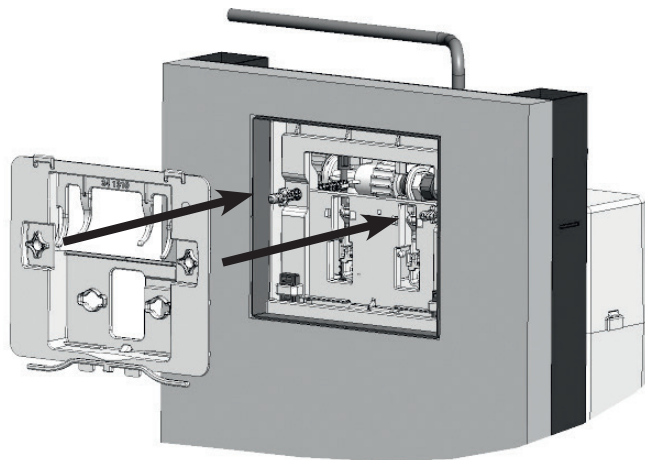


6

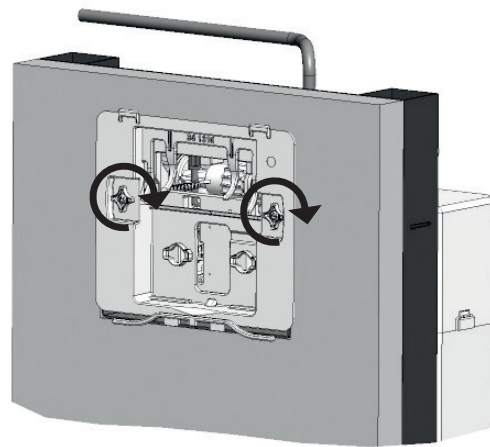


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

7



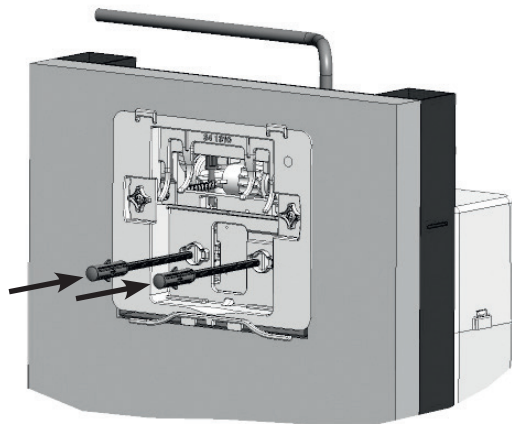


8

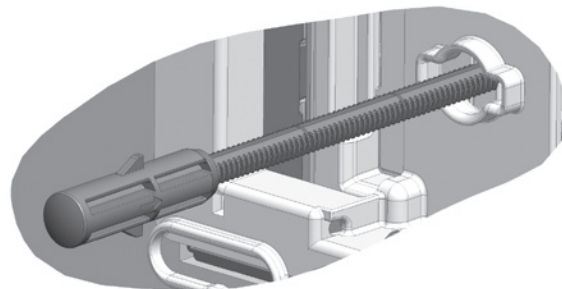


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE

9

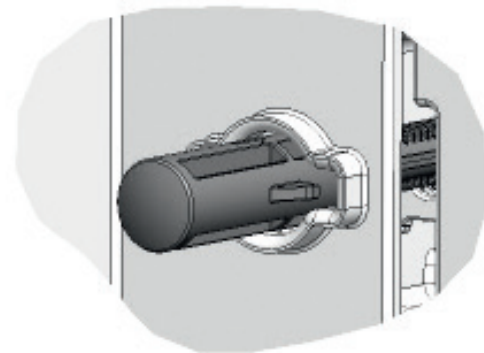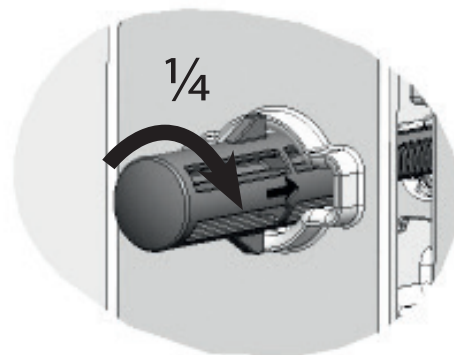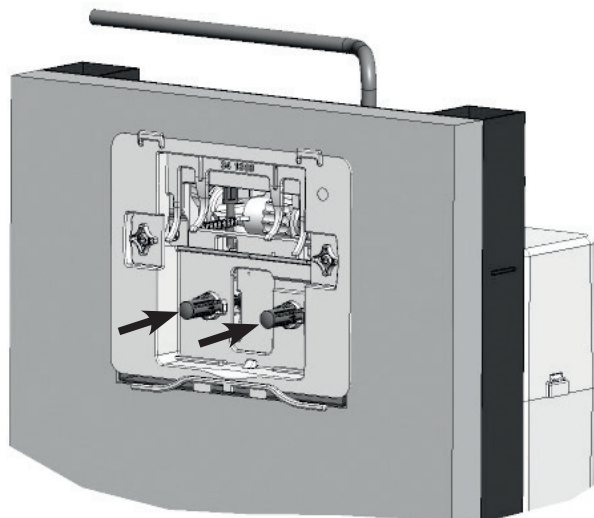


INSTALLATION PLAQUE DE COMMANDE


10

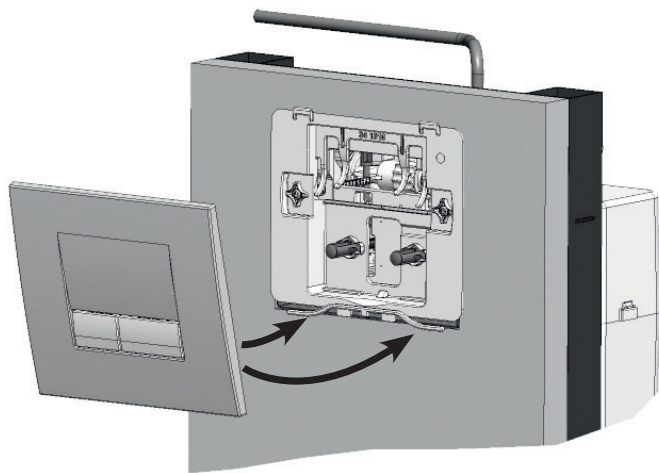

11

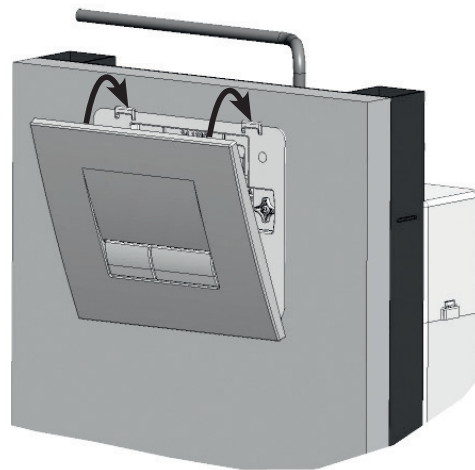



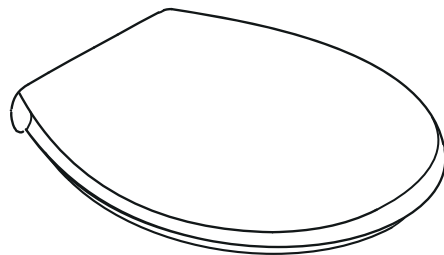

NOTICE D'INSTALLATION ABATTANT AVEC FERMETURE RALENTIE ET DECLIPSABLE

