

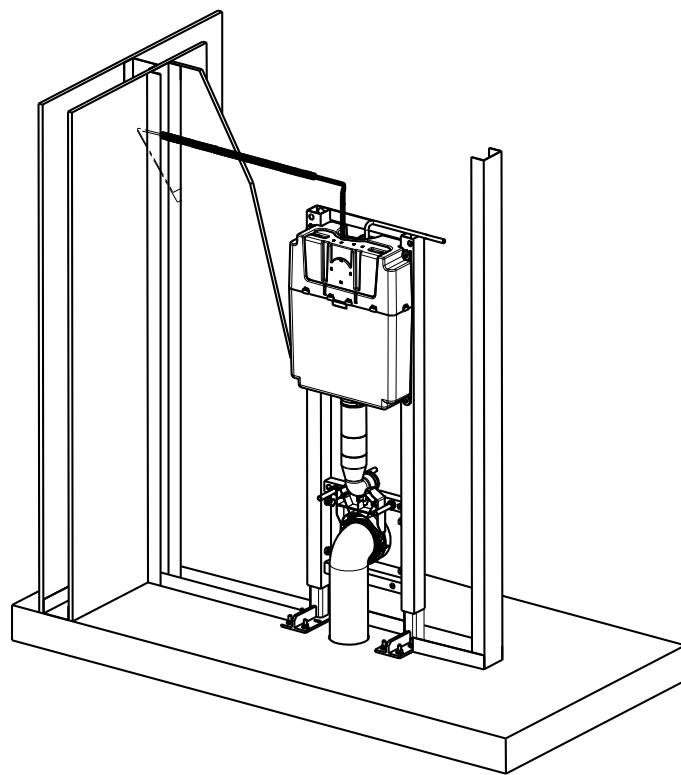


SANITAIRES SUSPENDUS


CAS TYPIQUES D'INSTALLATION DES VERSO 350 BCU GT PN

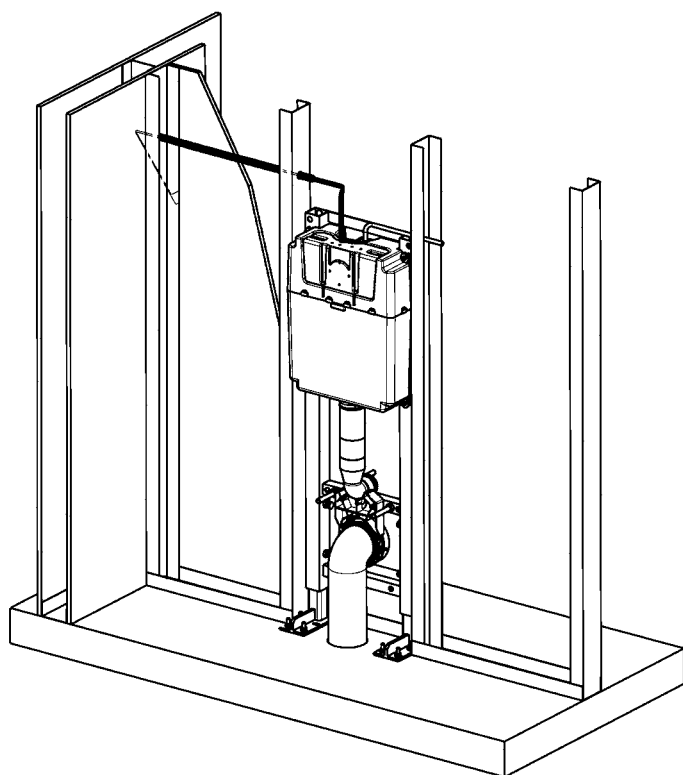


CAS TYPIQUES D'INSTALLATION DES COMMANDES PNEUMATIQUES

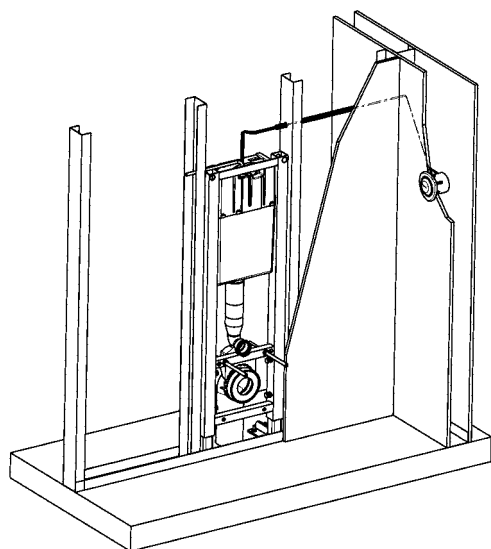

- Commande déportée encastrée à bouton affleurant

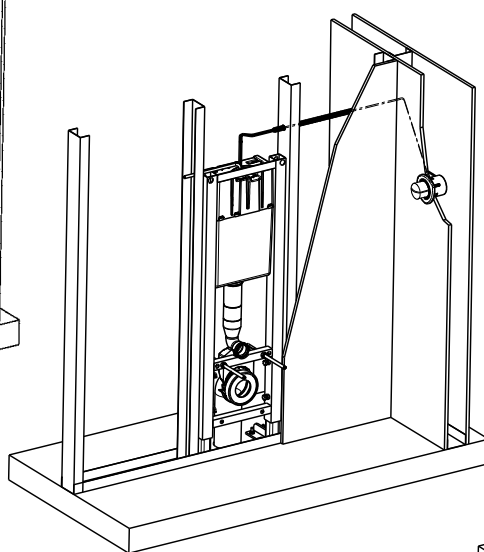

- Commande déportée encastrée à bouton en relief

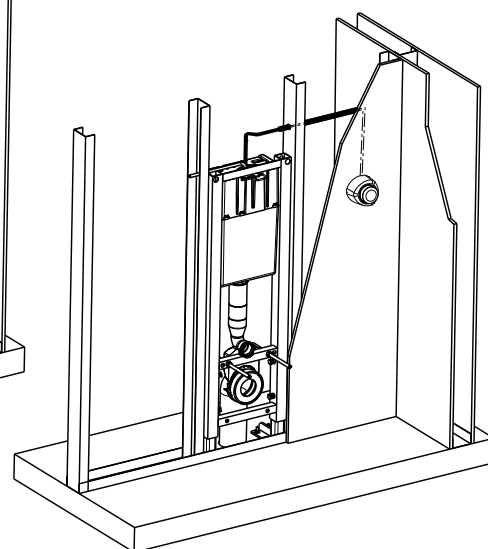

- Commande déportée en saillie à bouton en relief

