


SARREGUEMINES

F

Abattant WC GRAND LARGE

Charnières inox déclipables


I - Présentation des éléments de fixation

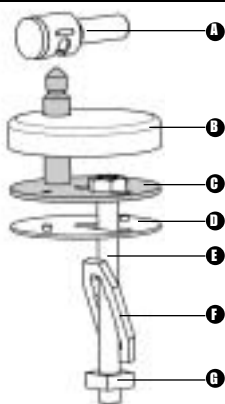

- A** Axe de charnière (x 2)
- B** Capot (x 2)
- C** Embase de charnière (x 2)
- D** Semelle (x 2)
- E** Vis (x 2)
- F** Patte de fixation (x 2)
- G** Écrou (x 2)


} = 1 sachet

II - Assemblage des charnières

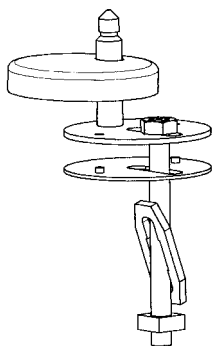


- ① Positionner la semelle (D) sous l'embase (C)
- ② Introduire la vis (E) dans l'embase (C)
- ③ Enfiler la patte de fixation (F) sur la vis (E),
les 2 petits crans doivent être placés côté écrou pour le coincer
- ④ Visser l'écrou (G) sur la vis (E)
- ⑤ Positionner le capot (B) sur l'axe de l'embase (C)


III - Montage des charnières sur l'abattant

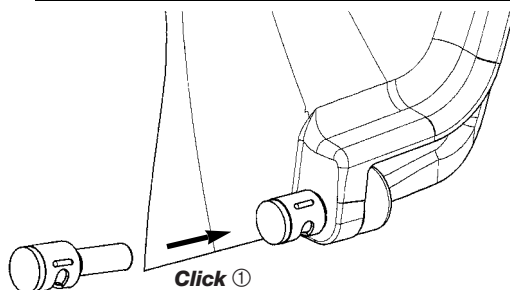

- ① Clipser l'axe (A) sur l'abattant (ergot face à vous, quand l'abattant est en position sur la cuvette)
- ② Introduire l'ensemble charnière dans l'axe
- ③ Verrouiller en tournant le cylindre avec l'ergot

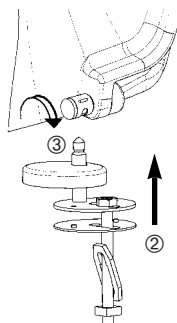


IV - Fixer l'abattant

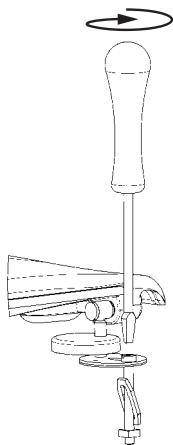


- ① Introduire les vis dans les trous de la cuvette (la patte de fixation (F) doit ressortir de l'autre côté du trou et se positionne automatiquement en position horizontale)
- ② Soulever l'abattant et visser manuellement les charnières sans forcer (pour faciliter le vissage, maintenir la patte de fixation (F) appliquée contre la cuvette en soulevant la tête de vis)
- ③ Positionner correctement l'abattant sur la cuvette
- ④ Achever le vissage des charnières jusqu'à blocage total à l'aide d'un tournevis.

V - Mise en place du capot


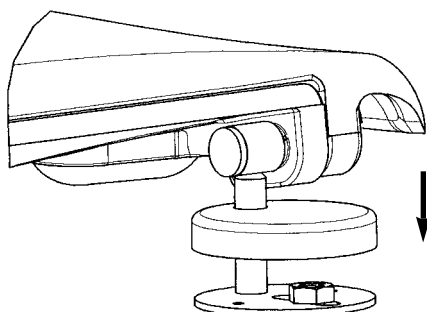


- ① Positionner le capot (B) au dessus de l'embase (C) et cliper l'ensemble

Entretien

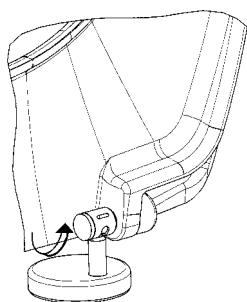

Ouverture

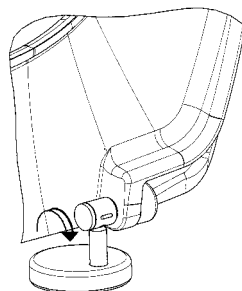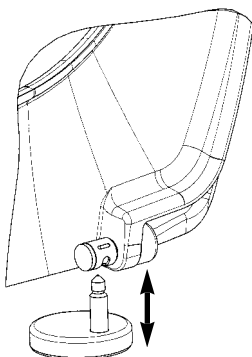


Fermeture

-Pour faciliter l'entretien les charnières sont déclipables


SARREGUEMINES

GRAND LARGE WC TOILET SEA AND LID

I - Presentation of attaching parts

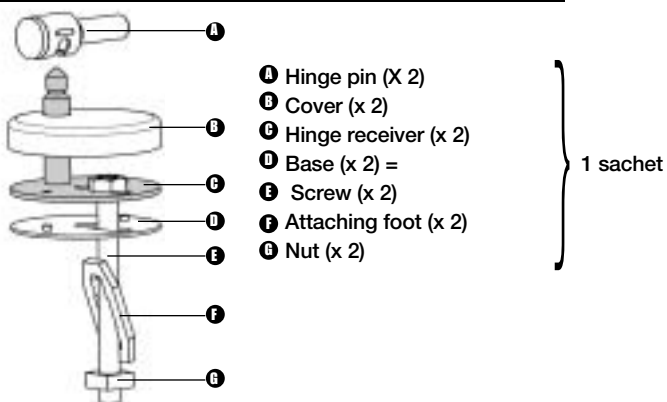


II - Hinge assembly

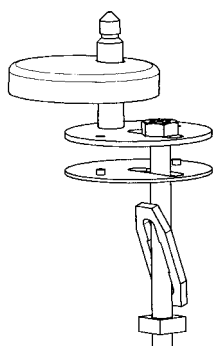


- ① Position base (D) under receiver
- ② Insert screw (E) into receiver (C)
- ③ Slip the attaching foot (F) over screw (E),
the two small notches have to be placed on the nut side to jam it
- ④ Screw nut (G) on screw (E)
- ⑤ Position cover (B) on base (C)


III - Assembly of hinges on seat

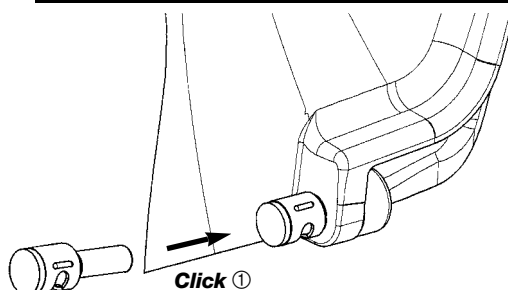

- ① Clip pin (A) on the seat
(stud facing you when
the seat is in position
on the toilet bowl)
- ② Insert the hinge
assembly over the pin
- ③ Turn to lock the cylinder
with the stud.

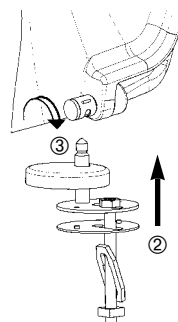


IV - Attach the seat

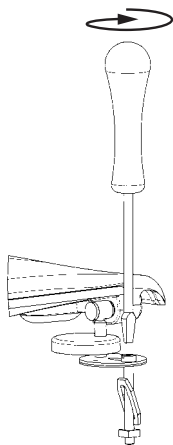


- ① Insert the screws in the holes provided in the toilet bowl (attaching foot (F) must protrude at the other end of the hole and be positioned automatically in the horizontal position)
- ② Lift the seat and screw down the hinges by hand without forcing (to facilitate the process, hold the attaching foot (F) pressed against the toilet bowl as you tighten the screw head)
- ③ Position the seat accurately on the toilet bowl
- ④ Complete the tightening of the hinges through to final locking with a screwdriver.

V - Installing the cover


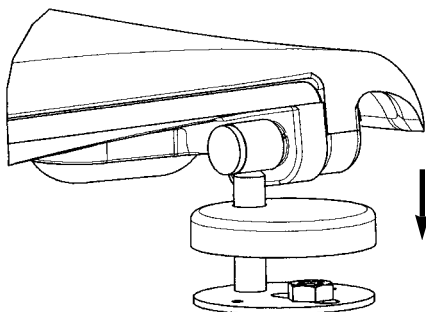


- ① Position the cover (B) over the base (C) and clip the assembly together

Maintenance

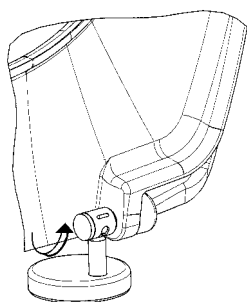

Opening

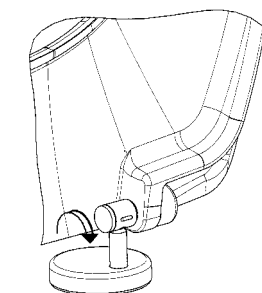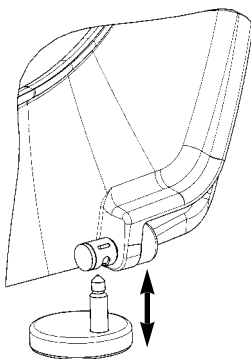

Closing

- The hinges lift free for easier maintenance


SARREGUEMINES

D

WC-BRILLE GRAND LARGE

Clip-Scharniere aus rostfreiem Stahl


I - Präsentation der Befestigungselemente

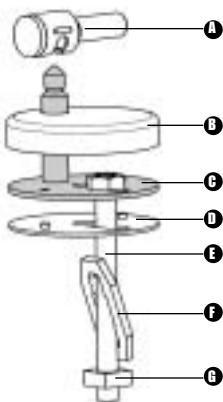

- A Scharnierachse (x2)
- B Haube (x2)
- C Scharnierbasis (x2)
- D Sohle (x2)
- E Schraube (x2)
- F Befestigungslasche (x2)
- G Mutter (x2)


} = 1 Beutel

II - Zusammenbau der Scharniere

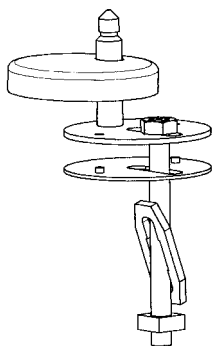


- ① Die Sohle (D) und dem Sockel (C) positionieren
- ② Die Schraube (E) in den Sockel (C) einführen
- ③ Die Befestigungslasche (F) auf die Schraube (E) setzen, die 2 kleinen Kerben müssen zum Einklemmen mutterseitig sitzen
- ④ Die Mutter (G) auf die Schraube (E) schrauben
- ⑤ Die Haube (B) auf die Achse des Sockels (C) positionieren.


III - Montage der Scharniere an der WC-Brille

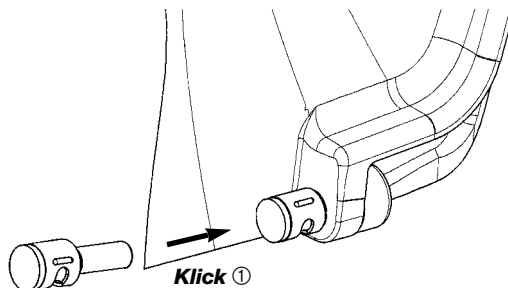

- ① Die Achse (A) auf die WC-Brille clipsen (mit zu Ihnen hin gerichtetem Nocken, wenn die WC-Brille auf dem Becken liegt)
- ② Die Scharniereinheit in die Achse einführen
- ③ Durch Drehen des Zylinders mit dem Nocken verriegeln

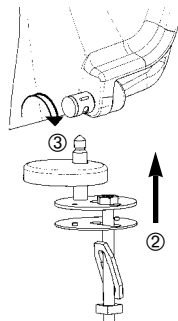


IV - Die WC-Brille befestigen

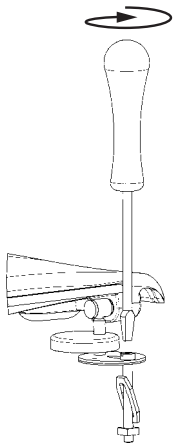


- ① Die Schrauben in die Löcher des Beckens einführen, die Befestigungslasche (F) muss am anderen Ende des Lochs herausragen und sich automatisch in die horizontale Lage versetzen
- ② Die WC-Brille anheben und die Scharniere von Hand ohne zu forcieren festschrauben (um die Montage zu erleichtern, die Befestigungslasche (F) gegen das Becken gedrückt halten, dabei den Schraubenkopf anheben)
- ③ Die WC-Brille korrekt auf das Becken positionieren
- ④ Die Scharniere anhand eines Schraubenziehers bis zum Anschlag festdrehen.

V - Aufsetzen der Haube


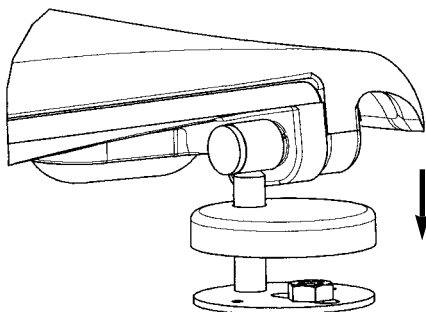


- ① Die Haube (B) über den Sockel (C) positionieren und festclippen.

Wartung

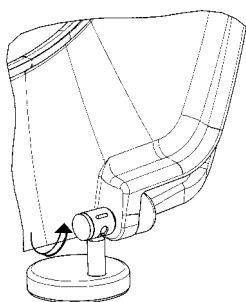

Offnen

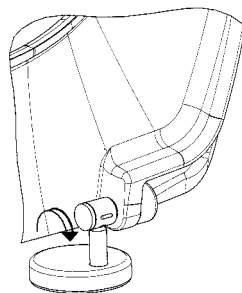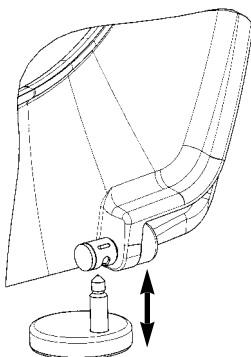

Schließen

- Um die Wartung zu erleichtern, können die Scharniere abgeclipst werden


SARREGUEMINES

NL

WC BRIL GRAND LARGE

verwijderbare RVS scharnieren


I - Overzicht van de bevestigingselementen

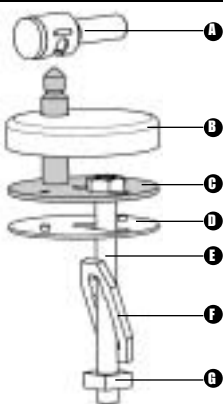

- A** As scharnier (x 2)
- B** Deksel (x 2)
- C** Voetstuk as (x 2)
- D** Onderstuk (x 2)
- E** Schroef (x 2)
- F** Bevestigingshaak (x 2)
- G** Moer (x 2)


} = 1 zakje

II - Assemblage van de scharnieren

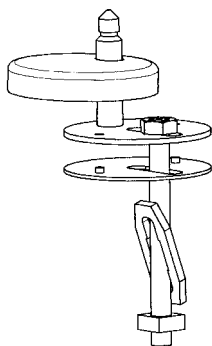


- ① Plaats het onderstuk (D) onder het voetstuk (C)
- ② Breng de schroef (E) aan in het voetstuk (C)
- ③ Plaats de bevestigingshaak (F) op de schroef (E), de 2 palletjes dienen aan de moerzijde geplaatst te worden om deze vast te klemmen.
- ④ Schroef de moer (G) op de schroef (E)
- ⑤ Plaats het deksel (B) op de as van het voetstuk (C)


III - Montage van de scharnieren op de wc-bril

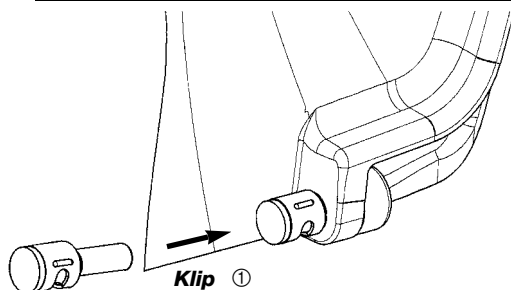

- ① Klip de as (A) op de wc-bril (met de pen naar u gericht als de wc-bril op zijn plaats op de wc-pot is aangebracht)
- ② Plaats het gehele scharnierstelsel in de as
- ③ Vergrendel door de cilinder met de pen te draaien.

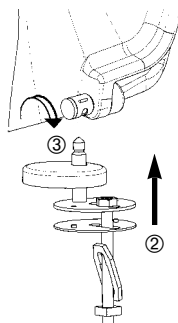


IV - Bevestiging van de wc bril

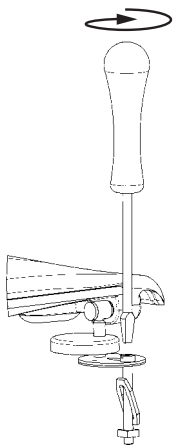


- ① Plaats de schroeven in de gaten van de wc-pot (de bevestigingshaak (F) steekt uit aan de andere kant van het gat en plaatst zich automatisch in horizontale positie)
- ② Til de wc-bril op en schroef de scharnieren handmatig vast zonder onnodig druk uit te oefenen (hou, om het schroeven te vereenvoudigen, de bevestigingshaak (F), die zich tegen de wc-pot bevindt, vast door de schroefkop op te tillen)
- ③ Plaats de wc-bril correct op de wc-pot
- ④ Schroef de scharnieren volledig vast met behulp van een schroevendraaier.

V - Aanbrengen van het deksel


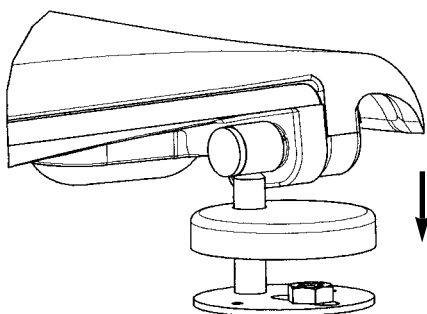


- ① Plaats het deksel (B) op het voetstuk (C) en klip het geheel vast

Onderhoud

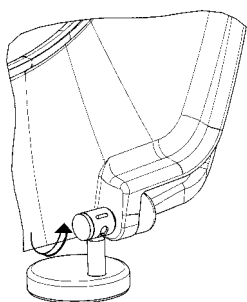

Openen

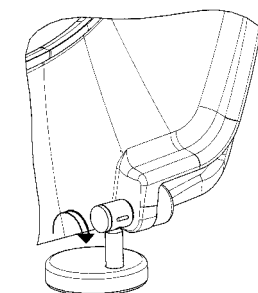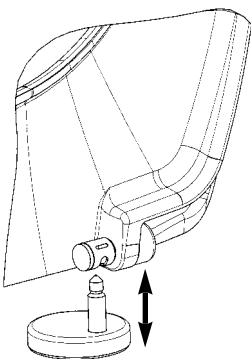

Sluiten

-De scharnieren kunnen verwijderd worden voor een gemakkelijk onderhoud