

SIAMP

Monaco



F




ABATTANT
VENCE (Fixation par le dessus)

NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

I - Présentation des éléments de fixation

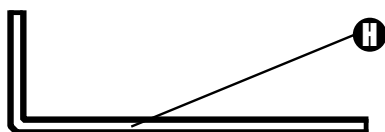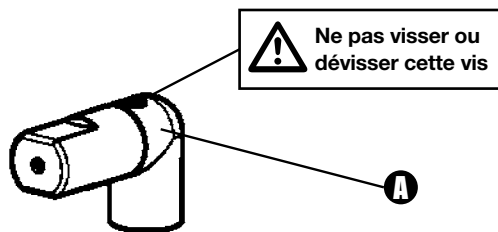


- A Moteur de ralenti + coude (x 2)
- B Capot (x 2)
- C Embase de charnière (x 2)
- D Semelle (x 2)
- E Vis (x 2)
- F Patte de fixation (x 2)
- G Écrou (x 2)
- H Clé de serrage

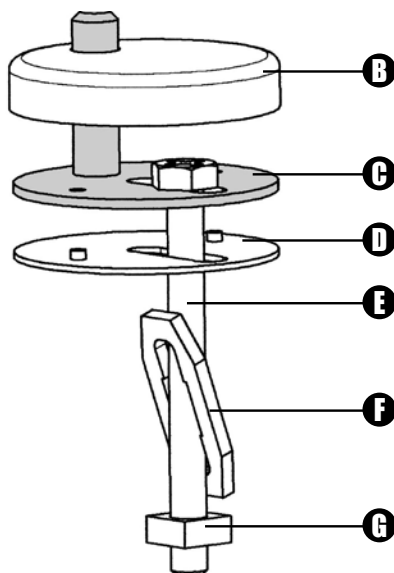


II - Assembler les fixations

- 1 Positionner la semelle (D) sous l'embase (C)
- 2 Introduire la vis (E) dans l'embase (C)
- 3 Enfiler la patte de fixation (F) sur la vis (E), les 2 petits crans doivent être placés côté écrou pour le coincer
- 4 Visser l'écrou (G) sur la vis (E)
- 5 Introduire les montages ainsi effectués dans les trous de fixation de la cuvette (la patte de fixation (F) doit être introduite en position verticale, une fois à l'intérieur de la cuvette, elle basculera en position horizontale)

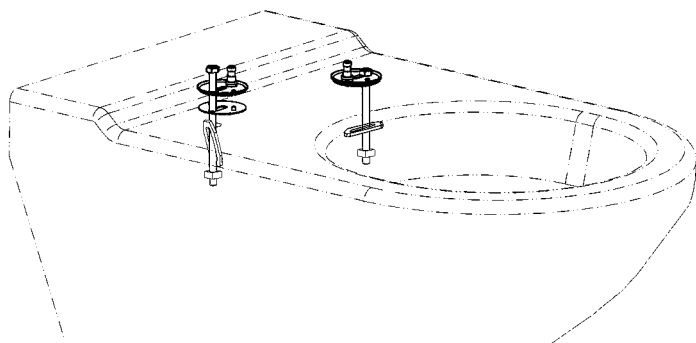

III - Positionner l'abattant sur la cuvette

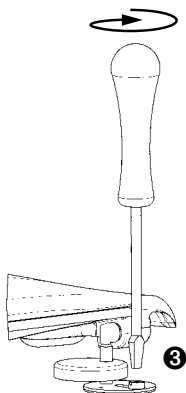


- ❶ Positionner les coudes sur l'embase de la charnière en les fixant à l'aide de clé (H)
- ❷ Choisir la meilleure position des charnières pour que le devant de l'abattant affleure le devant de la cuvette.
- ❸ Visser manuellement les charnières sans forcer (pour faciliter le vissage, maintenir la patte de fixation (F) appliquée contre l'intérieur de la cuvette en soulevant la tête de vis)



Démonter la cale après avoir monté l'abattant sur la cuvette


IV - Fixation définitive

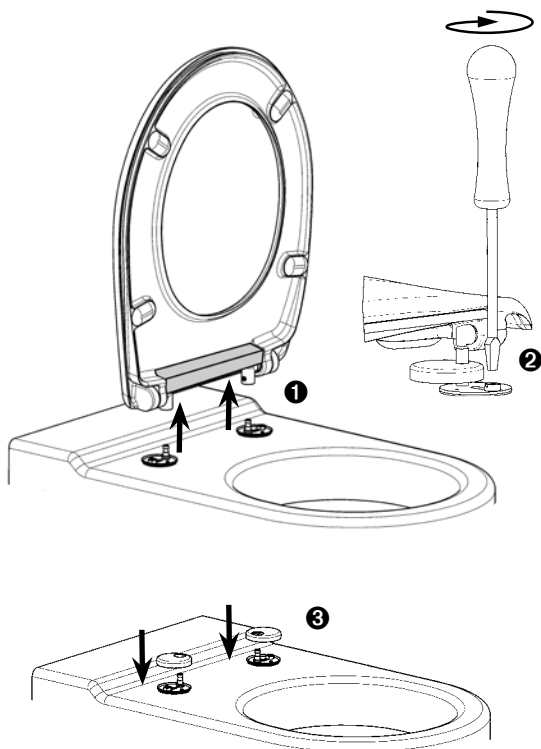

- ❶ Retirer l'abattant (après avoir dévissé les coudes avec la clé (H))
- ❷ Achever le vissage des charnières jusqu'à blocage total à l'aide d'un tournevis
- ❸ Positionner le capot (B) sur de l'embase (C)
- ❹ Remettre l'abattant et fixer les coudes avec la clé (H)
- ❺ Démonter la cale et l'étiquette une fois que le montage est terminé




Démonter la cale après avoir monté l'abattant sur la cuvette

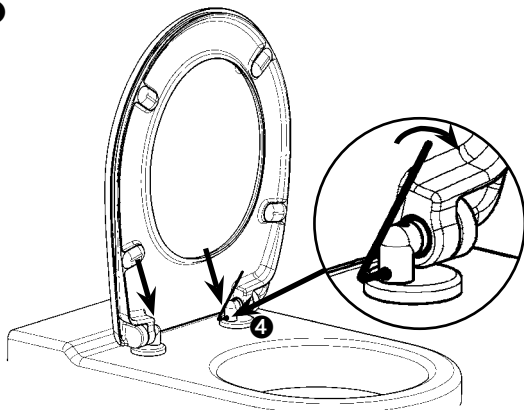

VI - Entretien

- L'abattant est bactéricide. Cette protection vient en complément des pratiques d'entretien habituelles.
- Pour faciliter l'entretien les charnières sont démontables. Vous pouvez ainsi nettoyer l'abattant directement sous le robinet.

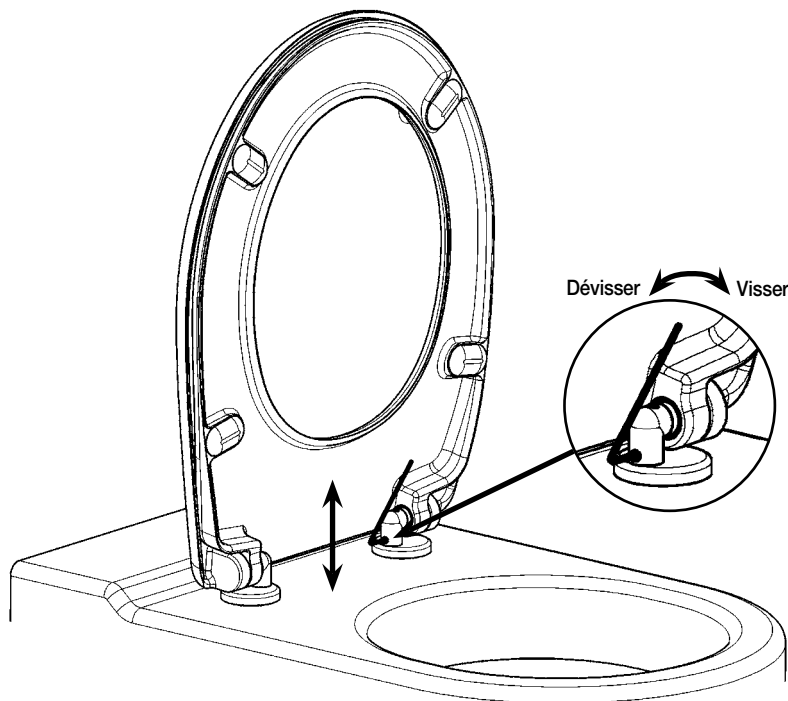

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Site Internet : <http://www.siamp.com>