

Pipe souple articulée


PA 2555

Quelque soit le positionnement de votre canalisation vous pouvez raccorder votre cuvette.

Évacuation murale




Évacuation au sol

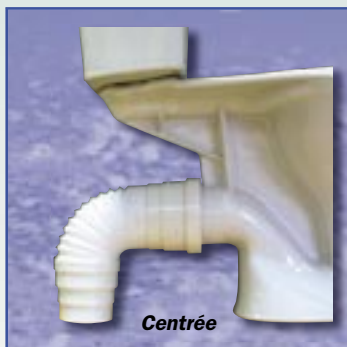

Votre pipe WC conserve la forme que vous lui donnez permettant ainsi une connexion facile et rapide.

NOTICE DE MONTAGE

- 1 Une fois votre cuvette fixée à son emplacement définitif enfoncer la pipe WC sur la sortie de la cuvette.

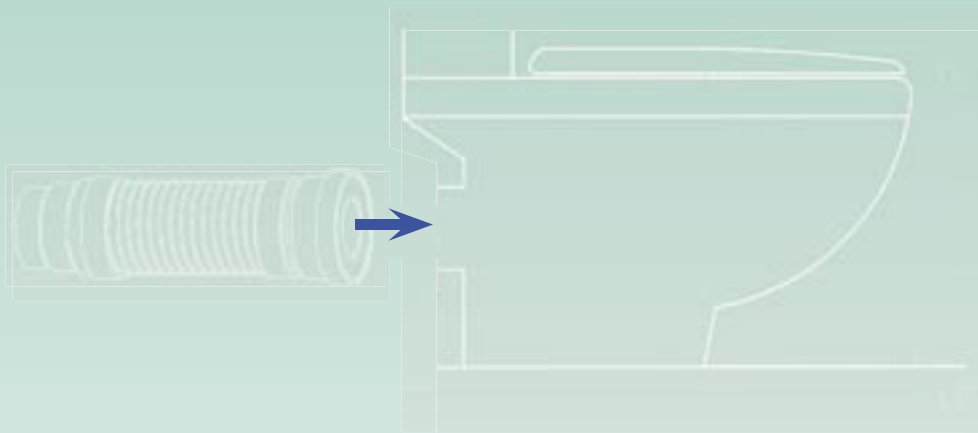

NB : pour faciliter l'enfoncement vous pouvez passer le joint à l'eau savonneuse.

- 2 Amener l'embout à coller au dessus de la canalisation (le tube flexible accepte des courbes jusqu'à 180°).



- 3 Effectuer le collage à l'aide d'une colle spéciale PVC

NB : L'embout à coller peut s'insérer dans des canalisations de Ø 100 mm (male ou femelle) et Ø 110 mm. Pour des canalisations de diamètre inférieure (80 ou 90 mm) rajouter un réducteur (100/80 ou 100/90 mm).