




SIAMP

Monaco

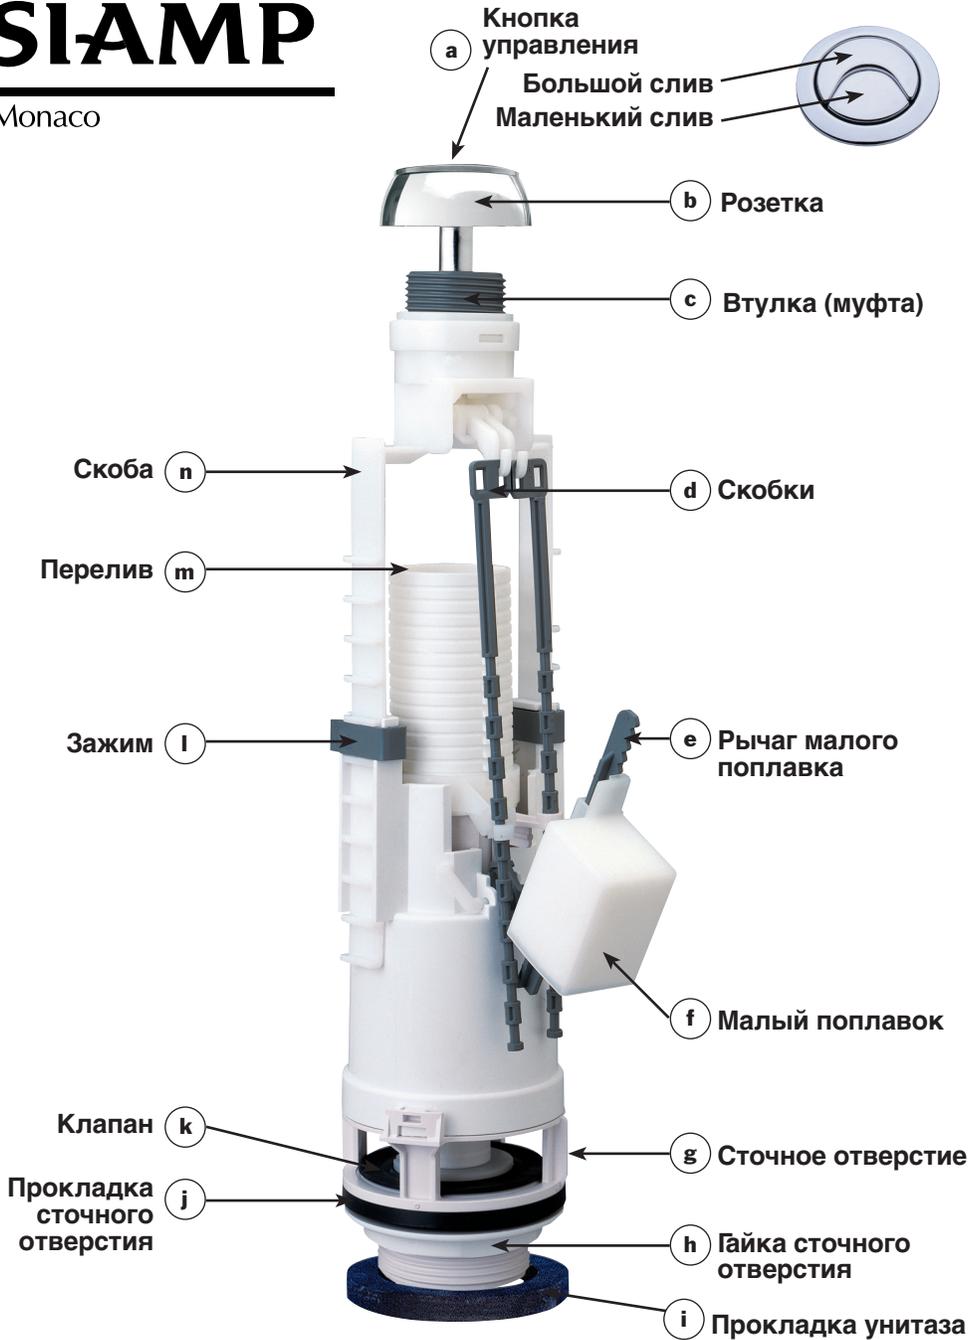


SKIPPER 36A

Ref. 51 5863 - Imprimerie PONS s.a.

Инструкция по монтажу




I - Подготовка устройства

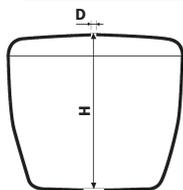


Измерить бачок
 - H (от крышки до нижней части бачка)
 - D (диаметр отверстия крышки)

⚠ Проверить расположение скобы
 Если скоба расположена правильно, в соответствии с нижерасположенным рисунком (скоба (i) закреплена на подходящей отметке), перейти к этапу 9, в противном случае – пройти следующие этапы:

- 1 Разжать скобки (d)
- 2 Снять зажимы (l)
- 3 Извлечь скобу (n)
- 4 Отрезать, если необходимо, перелив (m) как указано на рисунке
- 5 Отрезать, если необходимо, скобки (d)
- 6 Выставить скобу на желаемой отметке (см. рис. (n))
- 7 Снова зафиксировать скобу с помощью зажимов (l)
- 8 Снова прижать скобки (d)
- 9 Выставить малый поплавок (f)
- 10 Отвинтить гайку (h)

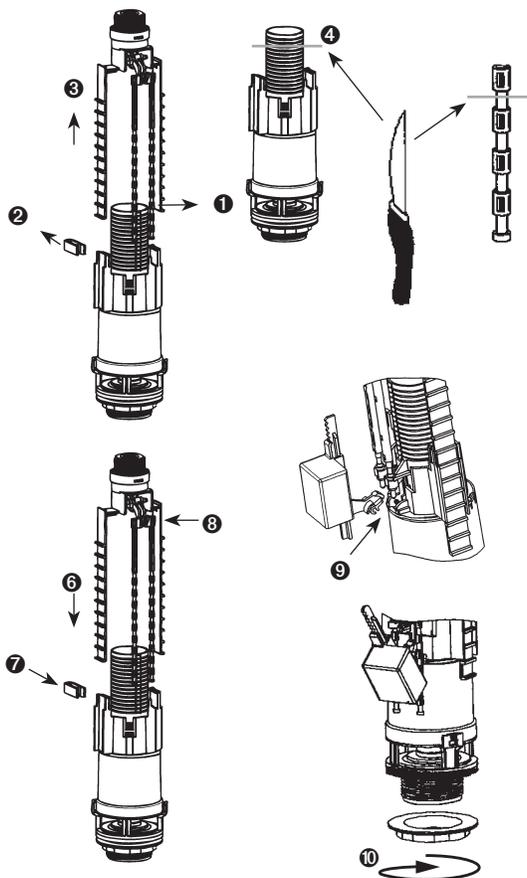

		Высота H бачка	
		Диаметр D отверстия крышки от 18 до 38 мм и от 45 до 50 мм	Диаметр отверстия D крышки от 38 мм до 44 мм
Отметки установки скобы	10*	293 до 310	312 до 329
	9*	309 до 325	328 до 344
	8*	324 до 341	343 до 360
	7	340 до 356	359 до 375
	6	355 до 371	374 до 391
	5	370 до 387	390 до 406
	4	386 до 402	405 до 422
	3	401 до 417	421 до 437
	2	416 до 432	436 до 453
	1	431 до 447	452 до 468



Отметки скобы	Трубка перелива	Скобки
10	Отрезать между I и J	Отрезать
9	Отрезать между F и G	на 50 мм
8	Отрезать между C и D	от основы


II - Установка

Вставить устройство в бачок
 Закрутить рукой гайку сточного отверстия (h) до контакта с керамикой.


Если необходимо, закрутить на четверть дополнительного оборота (максимум) с помощью специального ключа.

NB: Малый поплавок (f) должен находиться с противоположной стороны от поступающей воды.


NB: Излишнее затягивание гайки может повлечь повреждение устройства, которое не будет покрыто гарантией.

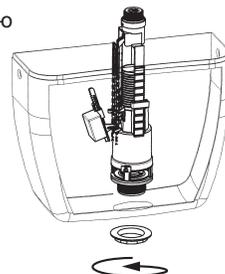

III - Сборка бачка и унитаза

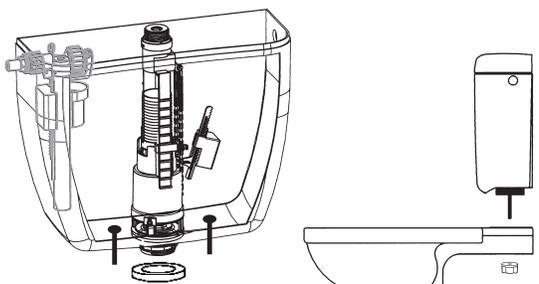


- 1 Установить болты на дне бачка (см. ниже набор деталей)
- 2 Установить прокладку из пеноматериала на гайку (h)
- 3 Установить бачок на унитаз и закрепить при помощи гаек с ушками

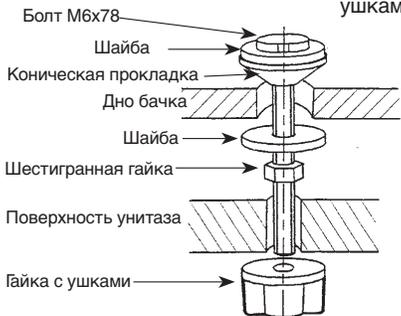

V - Установка кнопки


- 1 Как только сборка будет закончена, необходимо убедиться, что серая втулка (муфта) (с) полностью отвинчена
- 2 Установить крышку
- 3 Если отверстие крышки (D) больше 38 мм и меньше 44 мм, вытянуть розетку (b)
- 4 Установить кнопку на крышку и завинтить ее до упора

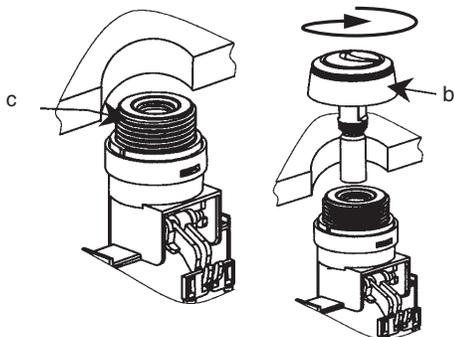

IV - Регулировка малой промывки

После подсоединения поплавкового вентиля к источнику воды открыть запорный кран и отрегулировать уровень большой промывки с помощью поплавкового вентиля (см. с обратной стороны).

NB: Максимальный уровень воды должен находиться на 20 мм ниже трубки перелива (m)

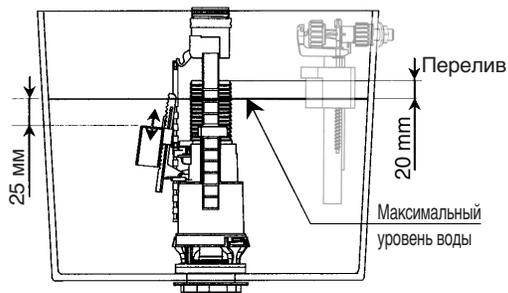


- 1 Заполнить бачок до его максимального уровня (как показано выше)
- 2 Переместить малый поплавок (f) вдоль серого коромысла (рычага) (e) таким образом, чтобы он располагался минимум на 25 мм ниже уровня воды

NB: Чем ниже опущен малый поплавок, тем большее количество сливной воды необходимо (возможный минимум 3 литра).

VI - Техническое обслуживание

Замена уплотнительного клапана


- 1 После открытия бачка повернуть устройство на четверть оборота, чтобы отсоединить его от сточного отверстия
- 2 Снять фиксирующий зажим (запорное кольцо) клапана
- 3 Заменить клапан
- 4 Снова поставить зажим (запорное кольцо), затем обратно установить устройство, проворачивая его на сточном отверстии
- 5 Закрыть бачок, убедившись в правильной установке кнопки управления (см. § V)

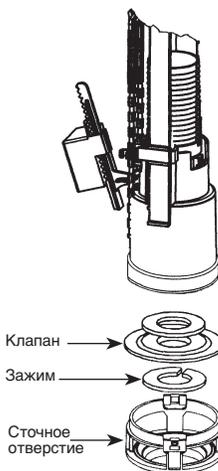

УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА

НИЗКО 26EL


- ❶ Установить кран
- ❷ Закрепить кран при помощи гайки
- ❸ Отрегулировать уровень воды

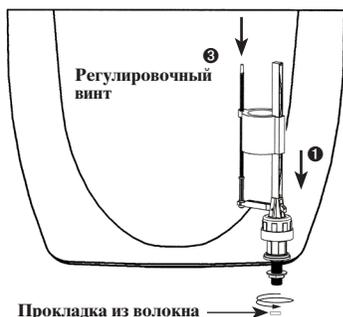

Перед тем как подключать к подаче воды обеспечьте водонепроницаемость бачка волокнистой прокладкой, не используя коррозионные составы для соединений.


КОМПАКТ 95L

- ❶ Клапан положения
- ❷ Закрепить гайкой
- ❸ Подключить к подаче воды
- ❹ Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом

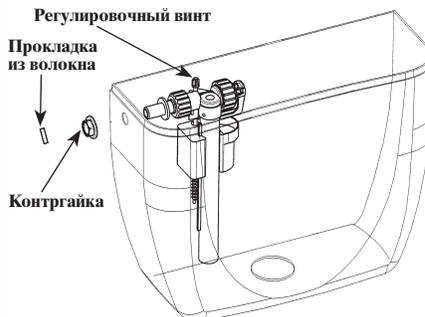

Обеспечить водонепроницаемость бачка волокнистой прокладкой, не используя коррозионные составы для соединений.

КОМПАКТ 99В и HANDY 93В

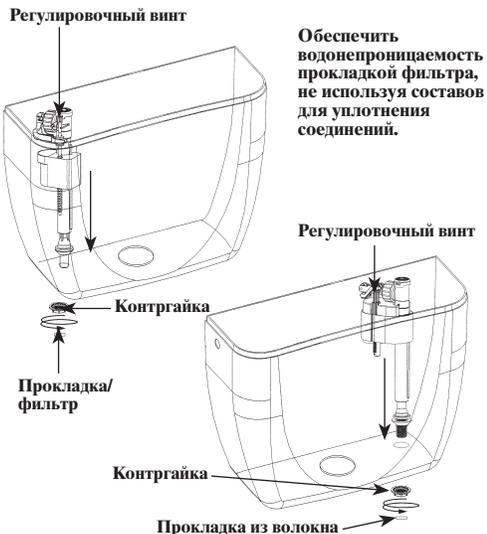

Обеспечить водонепроницаемость прокладкой фильтра, не используя составов для уплотнения соединений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

